



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + *Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales* Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + *Ne pas procéder à des requêtes automatisées* N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + *Rester dans la légalité* Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse <http://books.google.com>



3 3433 06644518 4



3-10-11



COURS
DE
MÉCANIQUE ET MACHINES.



COURS

DE

MÉCANIQUE ET MACHINES

PROFESSÉ

A L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE,

PAR M. EDM. BOUR,
INGÉNIEUR DES MINES;

Publié par M. PHILLIPS, Professeur de Mécanique à l'École Polytechnique,
avec la collaboration de MM. COLLIGNON et KRETZ.

DEUXIÈME FASCICULE.

STATIQUE

ET

TRAVAIL DES FORCES DANS LES MACHINES A L'ÉTAT DE MOUVEMENT UNIFORME.

AVEC ATLAS DE 8 PLANCHES IN-4°.

DEUXIÈME ÉDITION.

PARIS,

GAUTHIER-VILLARS ET FILS, IMPRIMEURS-LIBRAIRES


DE L'OBSERVATOIRE DE PARIS, DU BUREAU DES LONGITUDES,


Quai des Grands-Augustins, 55.

1891.

(Tous droits réservés.)

C. W. H.

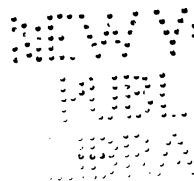

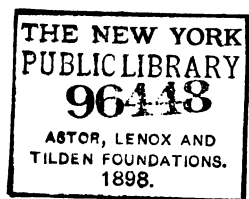

100 W 4th St
New York
NY 10014

TABLE DES MATIÈRES.

	Pages.
AVERTISSEMENT	VII

PREMIÈRE SECTION.

STATIQUE.

CHAPITRE PREMIER. — Principes fondamentaux de la Statique et de la Dynamique.....	3
CHAPITRE II. — Équilibre d'un point matériel.....	33
CHAPITRE III. — Équilibre des systèmes quelconques de points matériels.....	39
CHAPITRE IV. — Équilibre des solides invariables.....	66
CHAPITRE V. — Applications de la Statique.....	97

DEUXIÈME SECTION.

TRAVAIL DES FORCES DANS LES MACHINES A L'ÉTAT DE MOUVEMENT UNIFORME.

CHAPITRE PREMIER. — Notions générales sur le travail des forces dans les machines.....	137
CHAPITRE II. — Des résistances passives.....	165
CHAPITRE III. — Des cordes et courroies.....	208
CHAPITRE IV. — Appareils servant à mesurer le travail des forces.....	221

AVERTISSEMENT.


Ce fascicule est le deuxième du *Cours de Mécanique et Machines* professé à l'École Polytechnique par M. Edm. Bour. pendant la trop courte durée de son enseignement dans cette École.

Lorsque la mort vint prématurément interrompre la carrière scientifique si brillamment parcourue par le jeune Professeur, le premier fascicule de son Cours (Cinématique) avait seul été publié, et l'on pouvait craindre que la suite ne fût perdue pour la Science; mais il avait laissé entre les mains de son ami M. Mannheim, Professeur à l'École Polytechnique, le manuscrit de la fin de son Ouvrage. M. Mannheim, voulant s'entourer de toutes les garanties possibles pour la publication de ce manuscrit, a obtenu le concours dévoué de MM. Phillips, Collignon et Kretz.

M. Phillips, qui avait été appelé à succéder à M. Bour dans la chaire de Mécanique, était mieux que personne en position de revoir la rédaction, d'en combler les lacunes, en un mot de mener à bonne fin une si délicate

entreprise. M. Collignon, Inspecteur général des Ponts et Chaussées, avait été le répétiteur du Cours de M. Bour à l'École Polytechnique. Enfin M. Kretz, Professeur de Mécanique à l'École d'Application des Ingénieurs des Manufactures de l'État, ami intime de M. Bour, avait une connaissance complète des idées de l'Auteur sur la Mécanique et avait spécialement discuté avec lui toutes les questions relatives aux applications de la théorie aux machines.

G.-V. ET FILS.



COURS

DE

MÉCANIQUE ET MACHINES

PROFESSÉ

A L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE.

STATIQUE

ET

TRAVAIL DES FORCES DANS LES MACHINES

A L'ÉTAT DE MOUVEMENT UNIFORME.

Ce Volume est divisé en deux Sections.

La première a pour objet la *Statique* proprement dite, c'est-à-dire l'étude des lois de l'équilibre des forces appliquées aux systèmes matériels.

La seconde est consacrée aux *machines* et comprend l'exposition du *théorème des forces vives*, l'application de ce théorème aux machines en mouvement, la mesure du travail des forces et l'étude particulière des *résistances passives*, entre autres du frottement de glissement.

PREMIÈRE SECTION.

STATIQUE.

CHAPITRE I.

PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA STATIQUE ET DE LA DYNAMIQUE.

Le véritable objet de la Mécanique est l'étude du mouvement dans ses rapports avec les causes qui lui ont donné naissance et qui en déterminent les diverses affections.

Le but de cette étude est de nous mettre à même de résoudre le problème suivant, problème qui ne présente pas la moindre analogie avec ceux que nous avons rencontrés en Cinématique :

Un corps étant placé dans des conditions parfaitement définies, quel mouvement va-t-il prendre?

Réciproquement : *Pour obliger un corps à prendre un mouvement donné, comment faut-il faire?*

Commençons par définir avec précision les expressions empruntées pour la plupart au langage ordinaire, qui sont d'un usage continuel dans la science que nous abordons.

Définitions.

Un *corps*, en Géométrie pure, est simplement une portion bien délimitée de l'étendue. Au point de vue physique, un

corps est quelque chose de *matériel* ⁽¹⁾, réunissant à la propriété de l'*étendue* celle de l'*impénétrabilité* (dont nous aurons plus tard à préciser le véritable caractère), et quelques autres attributs qui se rapportent d'une manière toute spéciale à la partie de la Mécanique à laquelle nous sommes naturellement arrivés.

• *Du point matériel.* — Nous avons distingué soigneusement, en Cinématique, le mouvement simple d'un point géométrique des phénomènes beaucoup plus compliqués que nous offre le mouvement d'un corps de dimensions finies, même quand ce corps peut être considéré comme solide, c'est-à-dire comme invariable de forme.

De même, dans le nouvel ordre d'idées que nous abordons, nous simplifions considérablement les choses en considérant d'abord un corps assez petit pour que nous puissions faire abstraction de ses dimensions, ne pas nous préoccuper des mouvements relatifs de ses diverses parties, et voir uniquement le mouvement simple de l'un quelconque de ses points.

L'*élément* auquel on arrive en concevant ainsi un corps divisé en parties de plus en plus petites, élément qui conserve nécessairement toutes les propriétés du corps et en particulier la qualité d'être matériel, cet élément, dis-je, est connu sous le nom de *point matériel*.

Un point matériel est donc un corps dont les dimensions dans tous les sens peuvent être considérées comme plus

(1) Voici une définition de la matière, empruntée à un excellent ouvrage de M. Cournot :

« L'expérience la plus familière nous apprend que les objets qui affectent nos sens d'une manière si variée, et auxquels nous donnons le nom de *corps* quand nous voulons les désigner par une appellation commune, sont sujets, non seulement à se déplacer, mais encore à changer de dimensions, de figure, d'aspect et d'état, et même à périr dans leur individualité par la désagrégation et la dispersion de leurs parties.

» Ce qui persiste après le changement ou la destruction du corps, en restant inaltérable dans la collection des parties, c'est ce que nous appelons la *matière*. » (*Traité de l'enchaînement des idées fondamentales dans les sciences et dans l'histoire*; Chap. III, *Des idées de matière, de masse et d'inertie*.)

petites que toute grandeur assignable, sont *infinitement petites*, suivant le langage mathématique. Un corps de dimensions finies est la collection d'une *infinité* de points matériels, liés entre eux d'une manière quelconque ⁽¹⁾.

Les premiers Chapitres de la Statique et de la Dynamique sont naturellement consacrés à l'étude de l'équilibre et du mouvement d'un point matériel.

§ I. — ÉQUILIBRE D'UN POINT MATÉRIEL.

Des principes de la Mécanique rationnelle. — Le caractère de ces principes a été différemment apprécié : les uns y ont vu des axiomes évidents, les autres des faits d'expérience, d'autres encore des postulats, des hypothèses. La difficulté est des plus sérieuses.

D'une part, en effet, on ne peut guère nier la certitude rationnelle de la Mécanique, dont les théorèmes présentent le même caractère que les vérités les mieux démontrées de la Géométrie.

D'autre part, la valeur d'une conséquence ne saurait être supérieure à celle des prémisses, et l'on ne peut dire que les principes de la Mécanique soient d'une évidence absolue, qu'ils s'imposent nécessairement à la raison comme les axiomes fondamentaux de la Géométrie.

Les principes de la Mécanique présenteraient plutôt le caractère de postulats, plus ou moins analogues à la proposition célèbre qui sert de base à la théorie de parallèles. L'exactitude de ces principes ou postulats est rendue *a posteriori* incontestable par la vérification expérimentale des résultats que la Mécanique rationnelle en déduit par des raisonnements

(1) Nous verrons que, dans certains cas, un corps, solide ou non solide, voire même la réunion de plusieurs corps indépendants, se comporte comme si toute la matière correspondante était condensée autour d'un certain point dans un volume aussi exigü qu'on voudra le supposer.

L'étude de l'équilibre et du mouvement d'un point matériel n'est donc pas une pure abstraction, un simple point de départ de ce qui se rapporte à un corps proprement dit : c'est un chapitre de la Mécanique qui comporte des applications spéciales.

rigoureux; et la plus grande preuve de ce genre se trouve dans la concordance remarquable des mouvements des corps célestes avec les lois théoriques de ces mouvements.

Quoi qu'il en soit, les principes dont nous ferons usage, en demandant au lecteur de les accepter sans démonstration, sont au nombre de trois seulement ⁽¹⁾ : les deux premiers se rapportent au mouvement d'un point matériel.

PREMIER PRINCIPE. — *Loi de l'inertie de la matière.* — Cette loi doit s'énoncer de la manière suivante :

Un point matériel en repos ne peut jamais prendre de mouvement sans la présence d'une cause externe.

Il faut bien remarquer que la propriété de l'inertie appartient exclusivement à cet être de raison qu'on nomme *point matériel*. Notre premier principe nous apprend que la cause qui fait passer un pareil corps de l'état de repos à l'état de mouvement est *externe*, et voilà tout.

Cette cause, quelle qu'elle soit, reçoit en Mécanique le nom générique de *force* ⁽²⁾.

Ainsi, un corps abandonné à lui-même se met en mouvement, il tombe, donc il est soumis à une force; cette force a reçu le nom de *pesanteur*.

Un grand nombre de forces sont ainsi désignées par des noms spéciaux, tels que l'*attraction magnétique*, la *tension des vapeurs*, l'*élasticité des solides*, etc. Mais, sans entrer pour le moment dans la discussion des propriétés particulières de

⁽¹⁾ Toutes les autres propositions pour lesquelles l'usage a consacré le nom de *principes* sont de véritables théorèmes, comme nous le verrons.

⁽²⁾ « L'idée de *force*, dit M. Cournot, provient originairement de la conscience du pouvoir que nous avons d'imprimer du mouvement à notre propre corps et aux corps qui nous entourent, jointe au sentiment intime de l'effort ou de la tension musculaire, qui est la condition organique du déploiement de notre puissance motrice. Si nous n'avions pas le sentiment de l'effort musculaire, le spectacle du monde pourrait bien encore nous suggérer la notion de l'étendue des figures et celle de leurs mouvements, mais l'idée fondamentale de la Mécanique et celle de bien d'autres théories nous échapperaient tout à fait. » (*Traité de l'enchaînement des idées, etc.*, p. 123.)

chaque espèce de force, nous pouvons dire d'une manière générale :

Toutes les fois qu'un point matériel en repos se met en mouvement, ce point est sollicité par une force.

La force est dite appliquée au point; celui-ci est le point d'application de la force.

La direction suivant laquelle le point d'application d'une force commence à se mouvoir s'appelle la direction de la force.

Outre la direction et le point d'application d'une force, un troisième élément est encore nécessaire pour que cette force soit définie d'une manière complète : c'est la grandeur, ou, comme on dit, *l'intensité* de la force.

Nous comprenons parfaitement que des effets identiques proviennent de forces égales; nous comprenons également qu'il existe des forces inégales. Par suite, la force nous apparaît comme susceptible d'augmentation et de diminution : c'est donc une quantité qu'on peut comparer à une grandeur de même nature, prise pour unité et dont on peut avoir une expression numérique. Nous ne tarderons pas à voir comment les principes de la Mécanique permettent de réaliser cette conception.

On représente en Mécanique une force par une ligne droite (*fig. 1*). A étant le point d'application, on prend sur la ligne qui représente la direction de la force une longueur AF proportionnelle au nombre qui en mesure l'intensité; et l'on obtient une ligne AF, *qui représente la force en grandeur et en direction.*

DEUXIÈME PRINCIPE. — *Loi de l'indépendance et de la composition des effets des forces.* — De la manière dont nous avons défini ce qu'on doit entendre par une *force* et par la *direction d'une force*, il résulte nécessairement que *toute force agissant seule, sur un point matériel en repos, aura pour effet de faire prendre au point un certain mouvement dans la direction de la force.* Ceci est un premier point parfaitement acquis à la science.

Si nous considérons actuellement une force F , appliquée à un point en mouvement, point soumis d'autre part à l'action d'un nombre quelconque d'autres forces, F' , F'' , ... et que nous nous demandions quel sera dans ces conditions l'effet de la force F , il est clair que nous nous trouvons en face d'un problème d'un ordre tout nouveau. Ce problème ne peut être résolu qu'à l'aide d'un deuxième principe, axiome ou postulat, que nous énoncerons de la manière suivante :

Une force agit sur un point matériel en mouvement, et sollicité par des forces quelconques, absolument comme si elle était seule et comme si le point était en repos.

Avec cette proposition, dont la première notion est due à Galilée, nous avons maintenant tout ce qu'il est nécessaire de connaître pour établir les fondements de la statique et de la dynamique du point matériel; mais l'énoncé que nous venons de donner a besoin de quelques éclaircissements pour être bien compris.

Soit MA (fig. 3) la trajectoire d'un point matériel soumis à l'action de forces quelconques F' , F'' , ...; par une position quelconque M du mobile, faisons passer trois axes rectangulaires, et supposons que ces axes se transportent parallèlement à eux-mêmes, l'origine décrivant la trajectoire MA , avec les mêmes accidents de mouvement que le point M .

Les choses restant ainsi disposées, le point M ne cessera pas de coïncider avec l'origine des axes mobiles; relativement à ces axes, il se trouvera en repos. Supposons maintenant qu'une nouvelle force F vienne à agir sur le point M , cette force modifiera évidemment le mouvement primitif; notre mobile se séparera de l'origine, il prendra un certain mouvement par rapport aux axes que nous avons définis. Cela posé, notre principe veut dire que ce mouvement relatif est absolument indépendant du mouvement des axes, et *le même que si la force agissait seule sur le corps en repos.*

Il suit de là que le point M , relativement aux axes mobiles, va prendre un certain mouvement dans la direction de la force F , et la composition de ce mouvement relatif avec le mouvement d'entraînement fera connaître le mouvement effectif.

Développons maintenant les principales conséquences de ce principe fondamental, en commençant par les cas les plus simples.

Mouvement uniforme. — Considérons d'abord un point matériel en mouvement auquel aucune force n'est appliquée; s'il est animé d'une vitesse V et qu'on le considère comme l'origine de trois axes rectangulaires (ou obliques) animés d'un mouvement de translation avec une vitesse égale à V , son mouvement par rapport à ces axes sera celui que tendraient à lui imprimer les forces qui agissent sur lui, c'est-à-dire sera nul, puisque ces forces n'existent pas.

Donc le mouvement absolu du point se réduit, dans ce cas, au mouvement d'entraînement, c'est-à-dire qu'il est rectiligne, uniforme, et que sa vitesse est égale à V . Donc, tout point matériel en mouvement qui n'est soumis à l'action d'aucune force extérieure conserve sa vitesse en intensité et en direction. Ce résultat est tout à fait évident, et on l'admet généralement comme une conséquence de la loi de l'inertie.

Mouvement uniformément varié. — Supposons en second lieu un point matériel animé d'une vitesse v et soumis à l'action d'une force F , dont l'intensité est constante et dont la direction coïncide avec celle de la vitesse v .

Considérons toujours trois axes passant par la position qu'occupe le mobile à l'époque t et se transportant parallèlement à eux-mêmes avec une vitesse égale à v (*fig. 4*). En même temps que l'origine de ces axes parcourt l'espace AA' , égal à $v dt$, le mobile s'écarte de cette origine, et le déplacement relatif ne diffère pas de celui qu'aurait déterminé la force F agissant sur le corps en repos. Soit donc $A'M$ l'espace que la force ferait ainsi parcourir dans sa direction, laquelle est aussi celle de la vitesse v ; le déplacement réel est la somme algébrique des déplacements AA' et $A'M$. On voit que le mouvement ne cesse pas d'être rectiligne; seulement l'espace parcouru par le mobile pendant le temps dt est plus grand (algébriquement) que $v dt$, c'est-à-dire qu'il y a une certaine *accélération*.

On obtient la moitié de cette accélération en divisant par dt^2 le chemin $A'M$ dû à la force F , et il est facile de reconnaître

que l'accélération ainsi déterminée sera constante. En effet, transportons-nous à un autre instant du mouvement, l'origine aura une autre vitesse v' , et dans le temps dt elle parcourra un espace $v'dt$; mais la force qui accélère le mouvement ayant un effet indépendant du mouvement déjà acquis fera parcourir au point matériel, dans le même temps dt , le même espace dans son mouvement relatif; donc on aura toujours la même accélération; le mouvement sera uniformément varié. Cette deuxième conséquence se présente encore comme à peu près évidente.

Mouvement parabolique. — Le corps animé d'une certaine vitesse v est soumis à l'action d'une force F constante en intensité et en direction (au moins pendant un temps très court); mais la direction de la force diffère de celle de la vitesse (*fig. 5*).

Nous aurons toujours à considérer trois axes animés d'un mouvement de translation dont la vitesse sera v en intensité et en direction.

Pendant le temps dt , l'origine, qui, à l'instant initial, coïncidait avec le point mobile, parcourra dans la direction de la vitesse un espace $AA' = v dt$; quant au mobile lui-même, il aura un mouvement relatif, lequel ne différera pas du mouvement absolu que lui aurait imprimé la force F , s'il avait été au repos; c'est-à-dire qu'il parcourra, pendant le temps dt , dans la direction de la force et avec une certaine accélération J , un espace $A'M = \frac{1}{2} J dt^2$. Le déplacement réel du point s'obtient en composant les deux déplacements AA' et $A'M$.

Prenons deux axes fixes ayant pour origine le point A , position du mobile à l'instant initial (*fig. 5*). Si ces axes ont pour directions, l'un Ax la direction de la vitesse v , l'autre Ay celle de la force F , les coordonnées du point mobile, au bout du temps infiniment petit que nous considérons, seront précisément les déplacements composants AA' et $A'M$; elles auront donc les valeurs respectives

$$x = v dt, y = \frac{1}{2} J dt^2.$$

De ces équations, et des théories développées en Cinéma-

tique, on tire immédiatement les conclusions suivantes :

Quand la force qui sollicite un point matériel en mouvement a une direction qui diffère de celle de la vitesse du point,

1° *Le mouvement est curviligne* ⁽¹⁾;

2° *Le plan osculateur de la trajectoire est celui qui contient à la fois la direction de la force et celle de la vitesse;*

3° *Cette même trajectoire est tangente à la ligne suivant laquelle est dirigée la vitesse;*

4° *Enfin la droite qui représente la force fait connaître la direction de l'accélération totale du mouvement du point, et cette accélération totale ne diffère pas de l'accélération qui aurait été déterminée par l'action de la force sur le même point matériel pris au repos.*

Ce dernier résultat est très important : il nous donne la clef du rôle que joue dans la théorie géométrique du mouvement la notion de l'accélération totale. C'est cette grandeur, en effet, qui représente à elle seule l'effet total de la force, effet qui se manifeste à la fois par la substitution du mouvement curviligne au mouvement en ligne droite et par celle du mouvement varié au mouvement uniforme.

Quand on a déterminé les lois du mouvement d'un point, soit par l'observation, soit par l'étude géométrique des liaisons de ce point avec d'autres points dont le mouvement est connu, chaque théorème de Géométrie relatif à l'accélération totale nous fournira un théorème correspondant de Dynamique sur la force qui sollicite le mobile. Par exemple, on déduit de la loi des aires de Kepler, et du raisonnement que nous avons emprunté à Newton ⁽²⁾, que la force qui sollicite une planète est constamment dirigée vers le centre du Soleil. Nous compléterons ces notions quand la théorie de la mesure

⁽¹⁾ La trajectoire se confond, aux infiniment petits du troisième ordre près, avec la parabole représentée par l'équation

$$y = \frac{1}{2} J \frac{x^2}{v^2},$$

qu'on obtient en éliminant dt entre les équations qui donnent x et y .

⁽²⁾ Tome I de cet Ouvrage, p. 73.

des forces nous aura fait connaître la relation de grandeur existant entre l'accélération totale et la force dont l'action sur un point matériel donné détermine la production de cette accélération totale.

Mesure des forces.

Un point matériel M, animé d'une certaine vitesse v , est soumis à l'action de deux forces F et F', dont les directions coïncident. En raisonnant comme précédemment, on voit que l'espace parcouru par le point M dans cette direction commune, pendant le temps dt (indépendamment de l'espace $v dt$ dû à la vitesse v pendant le même temps), est égal à

$$\frac{1}{2} j dt^2 + \frac{1}{2} j' dt^2,$$

si $\frac{1}{2} j dt^2$ et $\frac{1}{2} j' dt^2$ représentent respectivement les espaces que chacune des forces F et F', agissant seule, aurait fait parcourir au point dont nous nous occupons.

Ceci veut dire que, lorsque deux forces agissent sur un même point dans une même direction, *les effets de ces forces s'ajoutent*, l'accélération que prend le corps sous leur action combinée étant la somme algébrique $j + j'$ des accélérations qui répondent à chacune des deux forces en particulier.

Or on ne peut refuser d'admettre que, parmi toutes les forces existant dans la nature, il ne s'en trouve une qui, appliquée isolément au point matériel M, lui aurait imprimé aussi l'accélération $j + j'$. Cette force peut être substituée aux deux premières, en tant que résultat produit, c'est-à-dire qu'elle est capable de produire le même mouvement que les forces F et F' réunies.

On dit que cette force est la somme de F et de F', et on la représente par la notation

$$F + F'.$$

Deux forces agissant dans une même direction peuvent être remplacées par une force unique égale à leur somme (¹).

(¹) Cette phrase exprime identiquement la même idée que nous exprimions tout à l'heure, en disant que les effets de ces deux forces s'ajoutent.

Proportionnalité des forces aux accélérations. — Il résulte de la définition précédente que : une force F produisant l'accélération j , la force $2F$ produira l'accélération $2j$; par suite, la force nF répondra à l'accélération nj , et réciproquement. Donc :

Deux forces sont proportionnelles aux accélérations qu'elles impriment à un même point matériel.

Cette propriété est indépendante de l'état de repos ou de mouvement du point considéré.

Nous nous trouvons maintenant en possession d'un moyen qui nous permet de mesurer une force, de la comparer à une force prise pour unité, et d'avoir ainsi l'expression numérique de ce que nous avons appelé l'intensité d'une force.

L'unité de force est le *kilogramme* : c'est le poids d'un décimètre cube d'eau distillée à la température de $4^{\circ},1$, dans le vide, au niveau de la mer et à la latitude de Paris.

Notion de l'équilibre. — En général, on ne mesure pas les forces par les accélérations qu'elles produisent : on s'appuie, pour arriver à effectuer cette mesure d'une manière pratique, sur la propriété de l'équilibre.

Reprenons nos deux forces F et F' , dont les directions sont les mêmes, et supposons qu'on ait

$$F = F',$$

c'est-à-dire

$$j = j',$$

et que d'ailleurs les sens dans lesquels ces deux forces agissent soient opposés : il résultera de leur action simultanée une accélération nulle, c'est-à-dire que, si le point était en repos, il y persistera malgré la présence des deux forces : on dit alors que ces deux forces se font équilibre, ou que le point est en équilibre sous l'action de deux forces égales et contraires.

Deux forces égales et contraires, appliquées à un point matériel en mouvement, n'altèrent en rien ce mouvement, et

l'on peut indifféremment, pour la commodité d'une démonstration, par exemple, introduire ou supprimer de pareils groupes de forces parmi celles qui agissent sur un corps en repos ou en mouvement, tout comme on introduit ou supprime deux termes égaux et de signes contraires dans les équations algébriques.

Toutes les fois que nous voyons un point matériel rester en repos, nous devons affirmer qu'il n'est soumis à aucune force, ou que si une certaine force agit sur lui, il y a d'autres forces qui font équilibre à celle-là.

Un corps abandonné à lui-même tombe sous l'action d'une certaine force qu'on appelle le *poids* de ce corps. Suspendons ce corps à un fil ou déposons-le sur un appui, il reste en repos. Il n'en est pas moins pesant, et la force qui le sollicitait tout à l'heure agit toujours sur lui; seulement elle est équilibrée par une autre force égale et contraire, qu'on appelle, suivant les cas, la *tension* du fil, ou la *réaction* de l'appui.

On dit quelquefois que deux forces qui se font équilibre se détruisent : c'est une expression vicieuse qui donne naissance à un grand nombre d'erreurs. Ainsi, quand un corps repose sur un appui, son poids ne produit pas de mouvement, mais il produit un autre effet. Il y a toujours déformation du corps et de l'appui. Cette déformation, qui est souvent insensible à l'œil, est quelquefois au contraire extrêmement marquée, comme dans le cas où le corps est suspendu à l'extrémité d'un ressort flexible. Dans ce cas, l'effet de la force est de maintenir le ressort courbé, malgré l'élasticité de la matière qui tend à le ramener à sa forme et à sa position premières (*fig. 2*).

Les propriétés de l'équilibre fournissent le moyen le plus commode pour comparer et mesurer les forces. Deux forces, quels que soient leur nature physique et le nom sous lequel on les désigne, sont égales quand elles font équilibre à une même force. C'est ainsi que pour peser un corps, par exemple, nous pouvons le suspendre à l'extrémité du ressort de la *fig. 2*, et constater la flexion produite. Si nous cherchons ensuite combien il faut de décimètres cubes d'eau distillée pour arriver au même résultat, le nombre trouvé donnera l'expression du

poids du corps en kilogrammes, puisque ce poids et le poids formé par ce nombre de kilogrammes font tous deux équilibre à une même réaction de ressort ⁽¹⁾.

Il y a plus : tout autre effort développé, soit par la puissance musculaire d'un homme ou d'un animal, soit par le choc d'une veine liquide, d'un jet de gaz ou de vapeur, etc., qui aura encore pour conséquence une flexion égale, sera encore représenté par le même nombre de kilogrammes. Il existe une grande variété d'appareils servant à mesurer les forces, mais ce que nous venons de dire suffit pour que l'on comprenne comment une force quelconque est susceptible d'être exprimée en kilogrammes.

COMPOSITION DES FORCES. — *Loi générale de l'équilibre d'un point.* — Un point matériel A étant soumis à l'action de forces, en nombre quelconque, considérons deux de ces forces (*fig. 6*).

La force F, si elle agissait seule, imprimerait au corps, dans sa direction, une certaine accélération $AB = j$.

De même la force F' imprimerait au point une accélération $AB' = j'$; et, d'après notre deuxième principe, cette accélération j' est celle du mouvement du point A par rapport à trois axes animés d'un mouvement de translation avec une accélération égale à j . D'ailleurs, d'après la règle du parallélogramme des accélérations, l'accélération J de ce mouvement résultant sera représentée par la diagonale du parallélogramme construit sur les accélérations AD, AD' des mouvements composants. Si, au lieu des deux forces F et F', on avait une force unique dirigée suivant la diagonale AC, et capable de produire l'accélération J, le mouvement du point serait le même. On peut donc remplacer deux forces appliquées à un même point par une troisième qui sera la *résultante* de deux autres; on obtiendrait cette résultante en grandeur et en direction par la règle du parallélogramme, puisque les forces sont proportionnelles aux accélérations des mouvements qu'elles produisent. On peut donc, au lieu de composer les mouvements

(1) Tout ceci suppose, bien entendu, que l'élasticité du ressort n'aura pas subi de changement dans l'intervalle des deux expériences.

produits par chaque force prise isolément, composer ces forces elles-mêmes, et déterminer directement ensuite le mouvement résultant.

Ces deux manières de procéder paraissent au premier abord tout à fait équivalentes; mais, si elles conduisent au même résultat final, il y a pour ainsi dire tout un abîme entre la règle géométrique évidente de la composition des mouvements et le théorème fondamental que nous venons de démontrer, et qui nous permet de trouver la résultante de deux forces appliquées à un même point matériel.

Équilibre d'un point matériel.

Observons que ce théorème, en nous indiquant quelle est la force qui peut remplacer deux forces quelconques appliquées à un même point, nous fait connaître par cela même la force unique capable de faire équilibre à ces deux forces. Nous voyons qu'on peut arriver à ce résultat sans employer deux forces respectivement égales et contraires aux forces données : il suffit d'appliquer au point une force égale et contraire à la résultante de ces deux forces.

Et de même, si l'on a un nombre quelconque de forces appliquées à un même point, on peut les remplacer par la force représentée par la ligne qui ferme le polygone des forces données; et la condition nécessaire et suffisante pour l'équilibre de ces forces est que le polygone soit fermé.

Telle est la loi générale de l'équilibre d'un point matériel, et toute la Statique découle aisément de cette proposition fondamentale, proposition dont l'importance est égale au point de vue de la théorie du mouvement, comme au point de vue de la théorie de l'équilibre ⁽¹⁾.

(¹) Si l'on se place exclusivement à ce dernier point de vue, on peut reprocher à la démonstration que nous venons de donner, et qui est due à Newton, de faire intervenir la considération étrangère du mouvement dans la théorie de l'équilibre. Aussi cette démonstration a-t-elle été fort critiquée, et remplacée par plusieurs autres fondées sur les constructions géométriques et les artifices analytiques les plus variés.

Jean Bernoulli dit dans le quatrième volume de ses *Opuscules*, p. 256 :

On détermine analytiquement la grandeur et la direction de la résultante R d'un groupe de forces représentées d'une manière générale par F , au moyen des équations

$$R \cos \overline{R, x} = \sum F \cos \overline{F, x},$$

$$R \cos \overline{R, y} = \sum F \cos \overline{F, y},$$

$$R \cos \overline{R, z} = \sum F \cos \overline{F, z}.$$

Remarque. — Il suit de ce qu'on vient de dire que si, à un système quelconque de forces, nous en ajoutons une autre égale et opposée à leur résultante, nous produirons l'équilibre.

En effet, on a un polygone OABCD (*fig. 7*), formé par les forces mises bout à bout; la résultante est représentée en grandeur et en direction par OD; si nous ajoutons une force égale, mais dirigée de D vers O, le polygone des forces serait fermé, la résultante serait nulle; les forces se feraient donc équilibre.

Pour exprimer qu'un point est en équilibre sous l'action d'un

« *Peccant, qui compositionem virium cum compositione motuum confundunt.* » Je suis tout à fait de l'avis de Jean Bernoulli, et il y a, comme je l'ai dit, un abîme entre ces deux choses. C'est même un fait digne de toute notre attention que la manière dont cet abîme se trouve lestement franchi, sans qu'on s'en aperçoive, pour ainsi dire, si l'on n'y prend pas garde. C'est l'exemple le plus curieux que je connaisse du passage d'un ordre d'idées à un autre tout à fait différent, d'une vérité géométrique évidente à un théorème de Statique fort difficile à démontrer directement, théorème qu'il est peut-être impossible de démontrer sans introduire d'une manière plus ou moins déguisée des hypothèses qui rentrent au fond dans notre grande loi fondamentale de l'indépendance et de la composition des effets des forces.

La démonstration de Newton nous semble à la fois la plus simple et la plus naturelle. N'est-il pas évident que l'esprit ne peut se contenter d'une démonstration artificielle, quand il s'agit de propositions qui ont cette importance fondamentale? « Il faut que les principes sur lesquels une science tout entière repose se démontrent simplement ou qu'ils ne se démontrent pas du tout; et l'esprit ne se flatte pas d'avoir saisi l'ordre naturel suivant lequel les vérités s'enchaînent, tant qu'une vérité bien générale n'est établie qu'à la faveur de constructions et d'artifices très particuliers. » (COURNOT, *ibid.*, p. 145.)

nombre quelconque de forces, il faut donc exprimer que le polygone des forces est fermé; ainsi ces conditions d'équilibre sont évidemment

$$\sum F \cos \overline{F, x} = 0,$$

$$\sum F \cos \overline{F, y} = 0,$$

$$\sum F \cos \overline{F, z} = 0.$$

§ II. — DÉFINITION DE LA MASSE.

On a vu que les forces sont proportionnelles aux accélérations qu'elles impriment à un même point matériel; donc, pour un point matériel quelconque, nous aurons une équation de la forme

$$F = mj,$$

m étant un coefficient constant. Ce coefficient varie d'ailleurs quand on passe d'un point matériel à un autre; sa valeur numérique dépend à la fois de l'unité de force et de l'unité de longueur; mais ces unités une fois choisies, F et j sont représentées par des nombres, et alors la valeur numérique de m est déterminée.

Les corps, même supposés réduits à de simples points matériels, ne doivent pas être regardés comme identiques les uns aux autres, au point de vue des effets qu'ils éprouvent de la part des forces qui leur sont appliquées. Il existe dans les corps une qualité en vertu de laquelle ils diffèrent les uns des autres au point de vue mécanique, et dont on reconnaît l'existence par les accélérations plus ou moins grandes qu'ils éprouvent de la part d'une même force, c'est-à-dire par les différentes valeurs que prend, pour différents corps, le coefficient m de l'équation $F = mj$.

Cette qualité est ce qu'on nomme la *masse*; et l'on dit que deux corps, quelle que soit leur nature chimique, ont la même masse lorsque, soumis à l'influence d'une même force, ils acquièrent des vitesses égales dans des temps égaux.

Il est naturel de dire que deux corps ont des masses doubles,

triples, etc., l'une de l'autre, s'ils exigent des forces doubles, triples, etc., pour prendre une accélération déterminée. Or ceci revient à considérer les masses des corps comme proportionnelles aux quotients $\frac{F}{j}$ d'une force par l'accélération qu'elle leur imprime. Enfin, on est convenu de prendre ce quotient, c'est-à-dire le nombre m , pour la valeur même de la masse; c'est-à-dire qu'on appelle *masse* le coefficient m , constant pour un même corps défini par l'équation

$$F = mj.$$

La masse ne constitue pas une *résistance* au mouvement. Théoriquement, la plus petite force appliquée à un point matériel libre le mettra toujours en mouvement; seulement, le mouvement sera toujours plus ou moins lent, selon que la masse sera plus ou moins grande. On se fait une idée de ce que c'est que la masse en se reportant à la théorie de la chaleur : un corps quelconque ne repousse pas complètement la chaleur; seulement, il s'échauffe plus ou moins, selon sa nature, tout comme un corps soumis à l'action d'une force prend une accélération plus ou moins grande, en raison de la grandeur de sa masse.

En Statique, où l'on considère seulement des corps en équilibre sous l'action des forces qui leur sont appliquées, la considération de la masse ne s'introduit pas.

Il n'y a pas d'unité de masse, pas plus qu'il n'y a d'unité de vitesse. Dans l'équation

$$F = mj,$$

la valeur numérique du coefficient m est déterminée quand on a les valeurs de F et de j ; elle dépend donc à la fois de l'unité de force et de l'unité de longueur, le rapport de deux masses étant toutefois indépendant de ces deux unités.

En Astronomie, on a l'habitude de rapporter toutes les masses à la masse du Soleil prise pour unité, ce qui semble en contradiction avec ce que nous venons de dire. Mais alors il faut remarquer que les forces ne sont plus exprimées en kilogrammes : elles ne peuvent même pas être rapportées à

§ III. — DU TRAVAIL DES FORCES.

Considérons une force F , appliquée à un point matériel A (*fig. 8*), et supposons que, sous l'action de cette force ⁽¹⁾, le point A ait parcouru dans le temps dt un arc infiniment petit AA' , que nous représenterons par ds .

DÉFINITION. — On appelle *travail élémentaire de la force F correspondant au déplacement AA' de son point d'application* le produit de la force par le chemin parcouru, projeté sur la direction de cette force.

Cette définition se traduit analytiquement par l'équation

$$(1) \quad d.TF = F ds \cos F, \overline{ds}.$$

Le travail d'une force est positif ou négatif, suivant le signe du cosinus qui figure dans le second membre de l'équation (1). L'usage a consacré les dénominations de *travail moteur*, pour désigner un travail positif, c'est-à-dire le travail d'une force qui fait un angle aigu avec la direction de la vitesse de son point d'application; et de *travail résistant*, pour désigner le travail négatif qui fait un angle obtus avec la direction de cette même vitesse.

Nous aurons à justifier plus tard l'introduction dans le langage mathématique de toutes ces expressions empruntées au *Dictionnaire des Économistes*. La notion du travail est une donnée tout à fait fondamentale dans la Mécanique appliquée; comme elle implique nécessairement l'idée de mouvement, elle peut sembler étrangère à la Statique. Nous verrons pourtant que la considération du travail est la base d'un principe ou théorème célèbre, dont l'introduction dans la science de

(1) Il serait souverainement inexact de dire que le déplacement du point d'application a lieu *en vertu de l'action de la force*. L'espace parcouru par un point mobile pendant le temps dt a pour expression $v dt$: il est uniquement dû à la vitesse acquise en vertu des causes qui ont agi antérieurement à l'époque que l'on considère. Quand plusieurs forces agissent simultanément sur un même point matériel, les travaux de ces forces sont des quantités absolument indépendantes l'une de l'autre.

l'équilibre date de l'époque de Galilée, et sur lequel Lagrange a établi le fondement de toute la Statique.

C'est pourquoi nous avons dû définir dès à présent le travail comme une quantité purement géométrique, comme le produit d'une force par une longueur. Les théorèmes suivants résultent immédiatement de la définition du travail.

THÉOREME I. — *Le travail de la résultante d'un nombre quelconque de forces agissant sur un point matériel en mouvement est égal à la somme des travaux des composantes.*

(PONCELET.)

En effet, la projection de la résultante sur une direction quelconque est égale à la somme des projections des composantes sur la même direction. Projetons sur la direction du chemin parcouru, nous aurons

$$R \cos R, ds = \sum F \cos F, ds.$$

Multiplions les deux membres de cette équation par le déplacement ds , il vient, en ayant égard à l'équation (1),

$$(2) \quad d. TR = \sum d. TF.$$

Dans les applications du calcul à la Mécanique, les forces sont toujours définies par leurs projections sur trois axes rectangulaires, ainsi que par les coordonnées x, y, z de leurs points d'application.

Soient X, Y, Z les composantes d'une force F sur trois axes rectangulaires, la somme des travaux de ces trois composantes sera évidemment

$$X ds \cos x, ds + Y ds \cos y, ds + Z ds \cos z, ds.$$

Or,

$$ds \cos x, ds = dx, \quad ds \cos y, ds = dy, \quad ds \cos z, ds = dz,$$

donc

$$(3) \quad dTF = X dx + Y dy + Z dz.$$

Considérons maintenant le déplacement ds comme résultant de plusieurs déplacements $d\sigma, d\sigma'$; cette décomposition donne lieu au théorème suivant :

THÉOREME II. — *Le travail d'une force quelconque F , pour le déplacement ds , est égal à la somme des travaux de cette force correspondants aux déplacements composants $d\sigma, d\sigma', \dots$*

Projetons en effet les déplacements composants et le déplacement résultant sur la direction de la force, nous aurons

$$ds \cos F, ds = \sum d\sigma \cos F, d\sigma;$$

en multipliant par F , on démontre le théorème énoncé.

Théorie géométrique des moments.

Travail des forces dans le mouvement de rotation. — Considérons en particulier une force dont le point d'application M tourne autour d'un axe fixe O (fig. 9). Soit P la projection de la force sur un plan perpendiculaire à l'axe O , et choisis de manière que le mouvement du point M s'effectue dans le même sens que la rotation des aiguilles d'une montre; l'espace parcouru dans le temps dt est un arc MM' dirigé à peu près suivant la perpendiculaire à OM . On a

$$MM' = r dx,$$

en désignant OM par r et MOM' par dx . Pour avoir le travail de la force, il faut projeter celle-ci dans la direction MA : cette projection est le produit de P par le cosinus de l'angle φ , compris entre les directions MP et MM' ou MP et MA , et l'on a

$$d.TF = r dx P \cos \varphi.$$

Abaissons du point O une perpendiculaire OB sur la direction de P , et appelons p cette perpendiculaire, dont l'angle

avec OM est précisément égal à φ , on a

$$r \cos \varphi = p;$$

donc le travail de la force a également pour expression

$$(4) \quad d.TF = Pp.d\alpha.$$

Le produit Pp s'appelle le *moment* de la force par rapport à l'axe de rotation, et l'équation précédente s'énonce :

THÉORÈME III. — *Le travail d'une force dont le point d'application tourne autour d'un axe fixe est le produit du déplacement angulaire par le moment de la force par rapport à l'axe de rotation.*

On appelle *moment* d'une force par rapport à un axe le produit de la projection de cette force sur un plan perpendiculaire à l'axe, par la plus courte distance de la force et de l'axe; on représente le moment d'une force F , par rapport à un axe O , par la notation M_0F ; on a alors

$$M_0F = Pp.$$

Si θ est l'angle de la force avec l'axe, on a

$$P = F \sin \theta,$$

$$M_0F = Fp \sin \theta.$$

Le moment est nul quand p ou θ sont nuls, c'est-à-dire quand la force rencontre l'axe ou qu'elle lui est parallèle; en un mot, quand la force et l'axe sont dans un même plan.

Pour que l'équation

$$d.TF = M_0F.d\alpha$$

soit générale, il faut donner un signe au moment; or $d\alpha$ est positif; le signe de M_0F doit donc toujours être le même que celui de $d.TF$. Or, si l'angle φ est aigu, $d.TF$ est positif, et la force, si elle agissait seule, tendrait à faire tourner le point dans le sens positif; si φ est obtus, $d.TF$ est négatif, et la force tend à faire tourner le point M dans le sens négatif; donc, enfin, le moment de la force sera positif ou négatif, selon que la

force tendra à faire tourner le point dans le sens positif ou dans le sens négatif.

Axe représentatif d'un moment. — Le moment d'une force peut être représenté par une longueur portée sur l'axe, dans un sens ou dans l'autre, selon que le moment est positif ou négatif, mais toujours de manière que, en se plaçant sur cet axe à la manière de Poinsot ou d'Ampère, on voie la force tendre à faire tourner son point d'application dans le sens de la rotation des aiguilles d'une montre, sens qui est notre sens positif.

THÉORÈME DE VARIGNON. — De l'équation

$$d.TF = M_0 F d\alpha,$$

on déduit un théorème célèbre dû à Varignon. Nous avons démontré que le travail d'une résultante est égal à la somme des travaux des composantes; or les travaux de diverses forces appliquées à un même point sont proportionnels à leurs moments; donc :

THÉORÈME IV (théorème de Varignon). — *Le moment d'une résultante par rapport à un axe est égal à la somme des moments des composantes par rapport au même axe.*

Cherchons les expressions algébriques des moments respectifs d'une force par rapport à trois axes rectangulaires.

Soient F une force quelconque (*fig. 10*), X, Y, Z ses composantes sur les trois axes, et x, y, z les coordonnées de son point d'application. Cherchons d'abord le moment de cette force par rapport à l'axe des x . Si je désigne ce moment par L , nous aurons évidemment

$$L = Zy - Yz.$$

Nous aurons de même, en désignant par M et N les moments respectifs de F par rapport à l'axe des y et à l'axe des z ,

$$M = Xz - Zx,$$

$$N = Yx - Xy.$$

Trouvons enfin le moment G de la force par rapport à une

droite quelconque OU déterminée par les angles λ, μ, ν qu'elle fait avec les trois axes coordonnés. Soit $d\alpha$ le déplacement angulaire autour de cette droite : on peut regarder ce déplacement comme résultant des déplacements simultanés

$$d\alpha \cos \lambda, \quad d\alpha \cos \mu, \quad d\alpha \cos \nu,$$

parallèles respectivement aux trois axes coordonnés.

Exprimons que le travail de la résultante pour un mouvement résultant est égal à la somme des travaux de cette force pour chacun des mouvements composants, nous aurons

$$G d\alpha = L d\alpha \cos \lambda + M d\alpha \cos \mu + N d\alpha \cos \nu$$

ou, en supprimant le facteur commun $d\alpha$,

$$(5) \quad G = L \cos \lambda + M \cos \mu + N \cos \nu.$$

Projections des moments. — Considérons les axes représentatifs des moments L, M, N, G , c'est-à-dire portons sur les droites Ox, Oy, Oz, OU des longueurs respectivement égales aux moments correspondants, et cherchons le lieu des points ainsi déterminés. Il faut faire dans l'équation (5), x_1, y_1, z_1 étant les coordonnées courantes d'un point du lieu,

$$(6) \quad \left\{ \begin{array}{l} G = \sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2}, \\ \cos \lambda = \frac{x_1}{\sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2}}, \\ \cos \mu = \frac{y_1}{\sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2}}, \\ \cos \nu = \frac{z_1}{\sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2}}. \end{array} \right.$$

La substitution de ces valeurs donne

$$(7) \quad x_1^2 + y_1^2 + z_1^2 = Lx_1 + My_1 + Nz_1.$$

Le lieu cherché est donc une sphère qui passe par l'origine, où elle est tangente au plan conduit par cette origine et

par la direction de la force F . En effet, l'équation du plan tangent au point ($x_1=0$, $y_1=0$, $z_1=0$) est

$$Lx_1 + My_1 + Nz_1 = 0,$$

et ce plan contient à la fois le rayon vecteur OM et la parallèle à la force F menée par l'origine. Le moment est nul par rapport à une droite quelconque contenue dans ce plan.

Le même moment atteint au contraire son maximum, représenté par le diamètre de la sphère, autour d'une perpendiculaire au plan dont nous venons de parler. Ce maximum, égal au produit de la force par sa distance à l'origine, s'appelle le *moment de la force par rapport au point O*. Le moment relatif à un axe quelconque est la projection sur cet axe du diamètre de la sphère, c'est-à-dire du moment maximum ou du moment relatif à l'origine.

§ IV. — NOTIONS SUR LA CONSTITUTION DES CORPS NATURELS.

Pour terminer ce Chapitre, consacré aux notions préliminaires, et avant d'entrer dans le détail de la recherche des conditions d'équilibre d'un point matériel, ou d'un corps quelconque placé dans des conditions déterminées, exposons avec précision la manière dont nous comprenons la constitution intime des corps de la nature.

Si l'on se reporte à notre définition du *point matériel*, on aura le droit de dire en toute rigueur, en renversant cette définition, qu'un corps quelconque est composé d'une infinité de points matériels infiniment petits. Qu'ils soient isolés, qu'ils soient en contact, peu nous importe; mais puisqu'ils forment un corps, ces points ne sont pas libres, indépendants les uns des autres; il se développe entre eux des actions mutuelles qui suivent des lois que nous ne connaissons pas et que nous ne pouvons pas connaître. Nous introduirons ces actions dans nos raisonnements, et nous considérerons que les points matériels sont en équilibre sous l'effet combiné des forces données et de ces actions inconnues.

On peut être tenté de confondre nos points matériels avec les *molécules* des physiciens; c'est là une erreur contre laquelle

Il faut se mettre en garde. Si les corps sont composés de molécules, nous sommes obligés d'admettre que les dimensions, la forme et la disposition de celles-ci doivent influencer sur les propriétés des corps : le seul phénomène de la cristallisation rend ce fait indubitable. Il n'y a donc aucun rapport possible entre les *molécules*, telles que les physiciens les conçoivent, et nos *points matériels*, qui n'ont, eux, ni dimensions ni formes spéciales. Les molécules, si elles existent, sont des assemblages de points matériels.

Enfin, ce qui est un point assez important, l'existence des molécules est encore une chose tout à fait hypothétique, qui peut être commode pour relier entre elles diverses théories physiques, tandis que nous énonçons une vérité tout à fait incontestable quand, après avoir défini *point matériel* ce qu'on obtient en divisant un corps, nous disons qu'on reconstitue le corps en en réunissant *a posteriori* toutes les parties.

Or, toutes les fois que nous sommes obligés de recourir à une hypothèse, nous avons soin de la mettre nettement en évidence; et il est juste aussi de montrer, d'un autre côté, ce qui découle rigoureusement de nos définitions.

J'ai dit que nous ne savions absolument rien sur le mode de liaison, d'assemblage, pour ainsi dire, qui constitue un corps physique au moyen des éléments que nous nommons *points matériels*. Il ne nous est pourtant pas possible d'aborder la Mécanique proprement dite sans avoir quelque idée à ce sujet, c'est-à-dire sans faire quelques hypothèses, sans poser quelque principe analogue à ceux qui nous ont servi à résoudre les problèmes qui se rapportent au point matériel.

Une seule de ces hypothèses se rencontre dans la Mécanique rationnelle : elle constitue le troisième principe fondamental dont nous avons parlé, principe qui a été introduit dans la Science par Newton.

TROISIÈME PRINCIPE. — *Égalité de l'action et de la réaction.* — Ce principe suppose d'abord que toute force réellement, physiquement existante (par opposition avec les forces fictives telles que les résultantes, les projections, et autres forces du même genre que nous avons introduites uniquement pour la commodité du raisonnement), toute force donc, réellement

existante, non seulement est subie par un point matériel, mais encore est nécessairement due à l'existence d'un autre point matériel, qui peut être considéré comme exerçant sur le premier la force dont il est question. Or le principe dont il s'agit consiste en ce que :

Si un point matériel M reçoit d'un autre point matériel M' une certaine action f , réciproquement, le point M' reçoit de M une action égale et contraire f' , qu'on appelle la réaction du point M'.

Distinction des forces extérieures et des forces intérieures.
— Il suit de là que, dans chaque système de points matériels que nous étudierons, il faudra considérer deux genres de forces : celles que nous appellerons *forces intérieures*, et les *forces extérieures*.

Soient A un point du système que nous étudions, B un point qui agit sur lui ; si B appartient également à notre système matériel, la force qu'il exerce sur le point A est une force intérieure ; nous la désignerons par une petite lettre. Si le point B ne fait pas partie du système dont nous nous occupons, cette force qui émane du point B est une force extérieure au système, et nous la représenterons par une grande lettre.

Les forces extérieures et les forces intérieures ne diffèrent évidemment pas dans leur essence ; elles ne diffèrent que par la manière dont elles figurent dans nos raisonnements et nos calculs.

Une même force peut jouer, tantôt le rôle de force intérieure, tantôt le rôle de force extérieure, suivant les cas. Si l'on considère, par exemple, le mouvement d'un corps qui tombe à la surface de la Terre, l'attraction qu'une des molécules de ce corps éprouve de la part d'une molécule quelconque de la Terre est une force extérieure ; si, au contraire, on considère le mouvement d'un système matériel formé de la Terre tout entière et des corps qui se trouvent à sa surface et dans son voisinage, la même attraction devient une force intérieure.

Il est clair, d'après le principe de l'égalité de l'action et de la réaction, que si l'on prend, parmi les forces qui agissent

sur les divers points d'un système matériel, toutes celles qui sont des forces intérieures, ces forces sont égales deux à deux et opposées. Il existe bien une force égale et opposée à chacune des forces extérieures, mais nous n'avons pas à nous occuper de cette force, puisqu'elle n'est pas appliquée à l'un des points dont nous étudions le mouvement ou l'équilibre.

Il arrive que dans certaines équations, où l'on considère l'ensemble de toutes les forces agissant sur un système matériel, les forces intérieures disparaissent, parce que les deux forces jumelles, qui ne vont pas l'une sans l'autre, d'après notre définition des forces intérieures, introduisent dans ces équations des termes égaux en valeur absolue et de signes contraires.

Par exemple, on reconnaît aisément que :

1° *La somme des projections sur un axe quelconque de deux forces intérieures conjuguées est identiquement nulle;*

2° *La somme des moments de deux pareilles forces autour d'une droite quelconque est identiquement nulle.*

En effet, la projection ou le moment d'une force est une quantité qui change de signe avec le sens de la force, et qui ne dépend nullement de la position du point d'application de la force, sur la droite qui en représente la direction.

Travaux des forces intérieures. — Au contraire, la somme des travaux des forces intérieures est susceptible d'une expression remarquable, dont nous ferons fréquemment usage.

Soient M et M' (*fig. 11*) deux points matériels agissant l'un sur l'autre, je suppose, par répulsion; soit f l'action, égale à la réaction. Supposons que les points M et M' se soient déplacés d'une manière quelconque et soient venus, le premier en M_1 , le second en M'_1 . La somme des travaux des deux forces sera

$$f(M'P' - MP),$$

P' et P étant les projections des points M_1 et M'_1 sur la direction MM' ; cette somme sera encore représentée par

$$f(PP' - MM').$$

Or $M_1M'_1$ et PP' ne diffèrent que d'un infiniment petit de deuxième ordre; nous pouvons donc, dans l'expression précédente, remplacer PP' par $M_1M'_1$, et alors le coefficient de f devient

$$M_1M'_1 - MM' = dr,$$

en désignant par r la longueur MM' . On aura donc pour la somme des travaux

$$f dr.$$

La même expression représentera aussi bien le travail, dans le cas d'une force attractive, en convenant de regarder les attractions comme négatives, les répulsions étant positives.

Des solides invariables. — Si nos deux points M , M' se sont déplacés sans que leur distance ait changé (comme cela aurait lieu si ces points faisaient partie d'un système absolument invariable de forme, tel que ceux dont nous avons étudié le mouvement géométrique dans la première Section de cet Ouvrage), on a

$$dr = 0;$$

par conséquent la somme $f dr$ des travaux des actions mutuelles de ces deux points est nulle.

Il suit de là que, dans tout déplacement commun qui n'altère pas les distances mutuelles des points d'un système quelconque, les forces intérieures ne figurent pas dans la somme des travaux des forces agissant sur tous les points du système : ce qui tient à ce que ces forces introduisent dans cette somme des termes qui sont deux à deux égaux et de signes contraires, et qui se détruisent algébriquement.

Il s'attache un très grand intérêt aux équations qui sont indépendantes des actions intérieures, vu notre ignorance au sujet de ces forces : aussi a-t-on l'habitude en Mécanique de distinguer soigneusement les systèmes qu'on suppose absolument invariables de formes, c'est-à-dire composés de points matériels qui ne peuvent en aucune façon s'approcher ou s'éloigner les uns des autres; c'est à un pareil système que nous donnons le nom de *solide invariable*.

Cette invariabilité absolue de forme d'un système matériel ne se rencontre pas dans la nature. Il existe, il est vrai, un grand nombre de corps solides qui semblent ne pas éprouver de changement de forme, de quelque manière qu'on cherche à agir sur eux, pourvu toutefois que les forces qu'on leur applique ne dépassent pas de certaines limites; mais si ces corps paraissent conserver la figure qu'ils avaient d'abord, c'est que les déformations qu'ils ont subies sont trop petites pour que nous puissions les apercevoir; elles n'en existent pas moins et se manifestent dans les machines par des pertes de travail et des usures de matériaux.

Pour distinguer ces corps des premiers, nous leur donnerons le nom de *solides naturels*.

Un mode de raisonnement que nous emploierons souvent en Statique est celui-ci : Pour trouver les conditions d'équilibre d'un corps *naturel* quelconque, solide, liquide, d'un cordon, d'un système articulé, nous supposerons l'équilibre établi, et dès lors nous pourrons, sans troubler cet équilibre, concevoir que le corps devienne rigoureusement invariable. Donc, si l'on cherche les conditions pour que l'équilibre ait lieu en supposant ce corps rigide, ces conditions devront être nécessairement remplies pour l'équilibre du corps, après que nous lui aurons rendu la possibilité de subir certaines déformations. Seulement, en général, ces conditions ne seront plus alors suffisantes.

De l'élasticité. — Il faudra donc, après avoir établi les conditions qui seraient suffisantes pour l'équilibre si le corps était rigoureusement invariable, faire une deuxième étude plus soignée, et voir comment les corps naturels peuvent se déformer sous l'influence des efforts auxquels ils doivent se trouver soumis dans nos machines ou nos constructions. Ce nouvel ordre de questions est du domaine de l'expérience.

C'est l'expérience qui nous apprend que les solides naturels présentent, pour la plupart, la propriété connue sous le nom d'*élasticité*, en vertu de laquelle ils reprennent leur forme primitive, quand, par un certain effort, on les a déformés. Nous aurons donc une seconde approximation en tenant compte de cette propriété; d'ailleurs, pour avoir des hypo-

thèses nettes et précises, nous considérerons deux cas limites, celui d'un corps doué d'une élasticité parfaite et celui d'un corps complètement dénué d'élasticité.

C'est encore à l'expérience qu'il faudra faire appel pour savoir dans quels cas nous pourrons appliquer aux corps naturels les résultats de ces nouvelles recherches, qui reposent encore sur de pures abstractions. Ainsi, pour un corps solide déterminé, nous reconnaitrons que, sous l'influence d'efforts qui ne dépassent pas une certaine limite, l'élasticité peut être, sans erreur appréciable, considérée comme parfaite; au delà, on ne peut plus compter que le corps revienne à son état primitif, c'est à un autre corps qu'on aura affaire. Les forces continuant à augmenter à partir de cette limite, le corps finira par se briser. Nous déterminerons avec soin cette limite, qu'on appelle *limite d'élasticité*, et nous saurons ainsi que, tant que nous ne la dépasserons pas, nous pourrons appliquer sans crainte les résultats que la théorie nous a donnés pour ce cas idéal.

Si certaines pièces de machines, certaines parties de nos constructions se trouvent soumises à des efforts dépassant la limite d'élasticité de la matière, il sera sage de changer les dispositions employées, afin de rentrer dans le cas normal.



CHAPITRE II.

ÉQUILIBRE D'UN POINT MATÉRIEL.

V. — ÉQUILIBRE D'UN POINT MATÉRIEL LIBRE. — ÉQUILIBRE D'UN POINT QUI N'EST PAS ABSOLUMENT LIBRE.

La *Statique* est la science de l'équilibre des forces.

Nous allons d'abord considérer le cas où un corps réduit à un simple point matériel est sollicité par des forces quelconques; et nous chercherons quelles sont les conditions qui doivent être satisfaites pour que ces forces se fassent équilibre. Ces conditions étant supposées remplies, le corps restera en repos, s'il est en repos; ou, s'il est en mouvement sous l'action d'autres forces, le mouvement continuera comme si celles qui se font équilibre n'existaient pas.

Cette première partie de la Statique est extrêmement simple; et il n'y a absolument rien à ajouter aux notions qui précèdent, pour avoir la théorie complète de l'équilibre d'un point matériel. En effet, tant de forces que l'on voudra, agissant sur un point matériel, ont une résultante, c'est-à-dire qu'il existe une force unique capable de les remplacer toutes. Pour l'équilibre, il faut que cette résultante, qui est représentée par une longueur, soit nulle; or, pour qu'une longueur soit nulle, il faut et il suffit que ses projections sur trois axes rectangulaires soient nulles séparément: nous traduirons donc les conditions de l'équilibre en écrivant

$$\sum F \cos \overline{F, x} = 0, \quad \sum F \cos \overline{F, y} = 0, \quad \sum F \cos \overline{F, z} = 0$$

ou, d'après nos notations,

$$(1) \quad X = 0, \quad Y = 0, \quad Z = 0.$$

équations nécessaires et suffisantes pour que le point *libre* soit en équilibre.

On dit que le point dont on cherche les conditions d'équilibre n'est pas libre de se mouvoir d'une manière quelconque dans l'espace, c'est-à-dire que ses coordonnées ne peuvent pas prendre toutes les valeurs possibles. Les conditions de ce point étant soumises à certaines conditions, l'action des forces qui agissent sur lui tend à lui faire un mouvement incompatible avec ces conditions, le point sera en repos, absolument comme si cette résultante était nulle.

Le point de la force sera alors simplement, comme on dit, de *la force*, expression déduite des cas analogues où l'on a, par exemple, un corps suspendu à une corde soumise à une force agissant dans le prolongement

général, quand un corps est gêné dans ses mouvements par d'autres corps, et qu'il reste en équilibre malgré l'action de la force, l'effet de cette force se reporte sur les corps qui sont à certains mouvements : elle produit ce qu'on appelle la charge des appuis ou la tension des liens.

En Mécanique rationnelle, on ne tient pas compte de la réalité physique des liens, appuis, etc. On traduit en mathématiques et l'on exprime par des équations (dites *équations de liaison*) les conditions qui résultent de la présence de ces liens ou mobiles; et l'on suppose ainsi que ces appuis ou liens sont de toute l'inflexibilité d'une équation algébrique. En conséquence, il est indispensable de calculer les charges des points de liaison et de s'assurer, en ayant égard à leur nature réelle, qu'ils peuvent résister aux efforts qu'ils ont à supporter.

— ÉQUILIBRE D'UN POINT ASSUJETTI À RESTER SUR UNE SURFACE FIXE.

Un point qui n'est pas libre peut être plus ou moins gêné. On suppose d'abord que ses coordonnées soient liées entre elles par une relation unique

$$\varphi(x, y, z) = 0.$$

On peut matérialiser la condition exprimée par cette équation, quelles que soient les véritables liaisons physiques desquelles on l'ait déduite, en supposant que le point ne puisse pas quitter la surface représentée par l'équation (2), en ayant d'ailleurs la liberté de se mouvoir sur cette surface de toutes les manières possibles. Ainsi, quand un point doit rester à une distance constante d'un axe fixe, on peut supposer qu'il se meut sur un cylindre de révolution autour de cet axe; s'il doit rester à une distance constante d'un point fixe, comme dans le cas du pendule simple, on pourra supposer qu'il se meut sur une sphère, etc.

Il est évident que l'équilibre aura lieu si la résultante des forces qui agissent sur le point matériel est dirigée suivant la normale à la surface directrice; car alors, tout l'effort de cette résultante consistant à écarter le point matériel de la surface, dans un sens ou dans l'autre, chose que nous supposons impossible, cet effort sera complètement sans effet et le point restera en repos.

Il arrive souvent que le corps est simplement posé sur une surface matérielle; il faut alors, si l'on veut que le corps reste en équilibre, que la résultante des forces tende à le faire pénétrer dans l'intérieur de la surface, et non à l'en détacher. C'est ce qu'on exprime en disant que la direction de la résultante doit être celle de la normale *intérieure*.

L'analyse nous apprend que, si nous appelons α, β, γ les angles formés avec les axes coordonnés par la direction de la normale extérieure à la surface (2), on a

$$\cos \alpha = \frac{\frac{d\varphi}{dx}}{\Delta\varphi}, \quad \cos \beta = \frac{\frac{d\varphi}{dy}}{\Delta\varphi}, \quad \cos \gamma = \frac{\frac{d\varphi}{dz}}{\Delta\varphi},$$

en posant

$$\Delta\varphi = + \sqrt{\left(\frac{d\varphi}{dx}\right)^2 + \left(\frac{d\varphi}{dy}\right)^2 + \left(\frac{d\varphi}{dz}\right)^2};$$

il faut donc, pour l'équilibre, que les projections de la résultante X, Y, Z soient respectivement proportionnelles à $-\cos\alpha$, $-\cos\beta$, $-\cos\gamma$, ou à

$$-\frac{d\varphi}{dx}, \quad -\frac{d\varphi}{dy}, \quad -\frac{d\varphi}{dz};$$

donc on écrira, en appelant λ un certain facteur positif,

$$X = -\lambda \cos \alpha, \quad Y = -\lambda \cos \beta, \quad Z = -\lambda \cos \gamma$$

ou bien

$$X = -\lambda_1 \frac{d\varphi}{dx}, \quad Y = -\lambda_1 \frac{d\varphi}{dy}, \quad Z = -\lambda_1 \frac{d\varphi}{dz},$$

en représentant $\frac{\lambda}{\Delta\varphi}$ par λ_1 .

On peut écrire ces équations de la manière suivante :

$$(3) \quad \begin{cases} X + \lambda \cos \alpha = 0, \\ Y + \lambda \cos \beta = 0, \\ Z + \lambda \cos \gamma = 0. \end{cases}$$

Les trois cosinus qui figurent dans ces équations sont des fonctions connues des coordonnées du point que nous étudions, λ est un coefficient indéterminé. En éliminant ce coefficient entre les équations (3), on obtiendra les deux relations auxquelles doivent satisfaire les composantes X , Y , Z , pour l'équilibre de leur point d'application. Ces relations étant supposées vérifiées, l'une quelconque des équations (3) fera connaître la valeur de l'indéterminée λ .

Mises sous la forme (3), les équations de l'équilibre d'un point matériel assujéti à se mouvoir sur une surface sont les mêmes que celles de ce point matériel libre soumis aux mêmes actions, en supposant qu'on joigne aux forces dont les projections sur les trois axes sont représentées par X , Y , Z , une nouvelle force λ dirigée suivant la normale extérieure. Cette force λ , qui fait que le point matériel peut être regardé comme libre, est ce qu'on appelle la *réaction* de la surface. La direction de cette réaction est celle de la normale extérieure; sa grandeur n'est pas immédiatement connue; mais il suffit que les trois équations aient lieu pour une valeur convenable de λ ; les conditions d'équilibre, dans ce cas, se réduisent donc à deux, qu'on tirerait des équations (3) en éliminant λ . Ces deux conditions étant supposées satisfaites, l'une des équations fournira la valeur de la réaction inconnue λ .

En réalité, dans la nature, les choses ne se passent pas ainsi.

Nous avons admis qu'un corps placé sur une surface peut se déplacer comme on veut sur cette surface, sans un effort quelconque, mais qu'il ne peut y pénétrer. Il existe une force particulière appelée *frottement*, qui fait qu'un point ne peut se déplacer sur la surface que si on lui applique, dans le plan tangent à la surface, un effort déterminé ou un effort plus grand. L'action de la surface n'est donc pas normale; on n'a plus, à proprement parler, d'équations d'équilibre; l'équilibre est indéterminé, et les forces indépendantes de la surface peuvent varier dans une certaine mesure sans qu'il y ait de mouvement produit. Pour nous, qui faisons actuellement de la Mécanique rationnelle, nous commencerons par négliger le frottement, et nous supposerons toujours que l'action de la surface soit dirigée suivant la normale extérieure. Nos résultats seront ainsi forcément entachés d'inexactitude, et ne seront pas directement applicables aux corps tels qu'ils existent dans la nature.

§ VII. — ÉQUILIBRE D'UN POINT ASSUJETTI A RESTER SUR UNE COURBE FIXE.

Le point matériel que nous considérons peut être encore plus gêné dans ses mouvements que nous ne venons de le supposer; c'est ce qui arrivera, par exemple, si les liaisons sont telles, qu'il résulte de leur présence deux équations distinctes entre les coordonnées de ce point :

$$(4) \quad \begin{cases} \varphi(x, y, z) = 0, \\ \psi(x, y, z) = 0. \end{cases}$$

Ces deux équations représentent une courbe dont le point ne peut pas s'éloigner : c'est sa trajectoire ⁽¹⁾ qui se trouve ainsi immédiatement connue.

(1) N'oublions pas que nos équations d'équilibre n'impliquent pas le moins du monde l'idée que le point reste en repos. Si les forces que nous considérons et qui satisfont aux conditions d'équilibre agissaient seules sur le corps en repos, il y resterait, voilà tout. Mais rien n'empêche que le point

Donc, il faut, pour l'équilibre, que la résultante tende à faire sortir le point de cette ligne, c'est-à-dire qu'elle soit perpendiculaire à l'élément ds de cette courbe; on doit donc avoir

$$(5) \quad X dx + Y dy + Z dz = 0.$$

En vertu des équations (4), dx , dy , dz sont liés par les relations

$$(6) \quad \begin{cases} \frac{d\varphi}{dx} dx + \frac{d\varphi}{dy} dy + \frac{d\varphi}{dz} dz = 0, \\ \frac{d\psi}{dx} dx + \frac{d\psi}{dy} dy + \frac{d\psi}{dz} dz = 0. \end{cases}$$

Éliminons dx , dy , dz entre les équations (5) et (6); pour cela, ajoutons-les membre à membre après avoir multiplié la deuxième par λ , la troisième par μ , et égalons à zéro les coefficients respectifs de dx , dy , dz ; nous aurons

$$(7) \quad \begin{cases} X + \lambda \frac{d\varphi}{dx} + \mu \frac{d\psi}{dx} = 0, \\ Y + \lambda \frac{d\varphi}{dy} + \mu \frac{d\psi}{dy} = 0, \\ Z + \lambda \frac{d\varphi}{dz} + \mu \frac{d\psi}{dz} = 0. \end{cases}$$

Au lieu d'une seule réaction, comme dans le cas d'une surface, nous en aurons deux dirigées suivant les normales respectives aux surfaces représentées par les équations (4).

Les conditions de l'équilibre se réduiront à une en éliminant λ et μ entre les équations (7). En même temps, on déterminera la valeur des quantités λ et μ qui sont liées aux réactions inconnues.

On aurait pu, dans les deux cas que nous venons d'étudier, trouver directement l'équation ou les équations d'équilibre, sans introduire d'inconnues auxiliaires.

En effet, la réaction d'une surface étant normale à cette

n'ait à l'instant considéré un certain mouvement dû à des causes quelconques. Alors ce mouvement se continuera absolument comme si les forces qui se font équilibre n'existaient pas.

surface, on pourrait prendre pour axes cette normale et d'autres droites rectangulaires. Les équations obtenues en mettant à zéro les projections des forces sur ces deux derniers axes ne contiendraient pas la réaction inconnue; ce seraient les équations d'équilibre.

De même pour le cas d'une courbe fixe.



CHAPITRE III.

ÉQUILIBRE DES SYSTÈMES QUELCONQUES DE POINTS MATÉRIELS.

Après avoir étudié tout ce qui se rapporte à l'équilibre d'un int matériel, il faut passer au cas d'un corps proprement dit, st-à-dire d'un système de points matériels liés entre eux une manière quelconque.

Les liaisons des divers points résultent des forces intérieures, dont nous avons parlé en définissant d'une manière générale la constitution des corps matériels. Le caractère spécial des forces intérieures est d'être deux à deux égales et ectement opposées, mais non appliquées au même point. ur nombre est infini comme celui des points du système. es se distinguent par là des forces extérieures qui peuvent e quelconques, et qui sont appliquées à un certain nombre points bien déterminés.

Tout étant ainsi disposé, et le corps étant supposé en repos, arrivera nécessairement de deux choses l'une : ou bien le rps restera en repos, c'est le cas de l'équilibre, ou bien il endra un certain mouvement. Le premier cas, dont l'étude t l'objet de la Statique, paraît beaucoup plus simple que le cond ; de plus, il arrive, comme nous le verrons en Dyna-ique, que le cas du mouvement, qui semblait d'un ordre de mplication bien supérieur, se ramène immédiatement au s de l'équilibre.

Il est donc naturel de commencer l'étude de la Mécanique r la Statique ; seulement, je ferai remarquer que nous n'avons illement la prétention de nous débarrasser, dans cette pre-ière Partie, de la considération du mouvement. Tout au ntraire, c'est de là que nous avons tiré nos principes et nos éorèmes fondamentaux ; et nous avons commencé cette ection par définir l'effet produit par une ou plusieurs forces pliquées à un point matériel.

Il est d'ailleurs évident qu'au point de vue de la théorie proprement dite, quand on laisse de côté la résolution des problèmes particuliers, il n'y a pas de différence entre la Statique et la Dynamique, tant qu'on se borne à considérer l'effet des forces sur un point matériel unique. Il résulte de notre principe fondamental que ces forces, quel qu'en soit le nombre, peuvent toujours être remplacées par une résultante unique. Cette résultante fait connaître à la fois, d'une part la direction et l'accélération du mouvement produit par les forces données, d'autre part la direction et la grandeur de la force qu'il faudrait employer pour leur faire équilibre. Il n'y a pas là deux problèmes, mais une équation entre deux quantités, équation qui fait connaître l'une ou l'autre de ces deux quantités, suivant celle que l'on suppose donnée. Il est vrai qu'une fois l'équilibre établi, il persiste indéfiniment tant qu'on ne modifie pas l'ordre de choses existant; tandis qu'en Dynamique, il faut pousser les choses plus loin, et chercher ce que sera le mouvement dans toute la suite du temps. Mais ceci est une pure question de Calcul intégral : si nous connaissons, comme cela doit être, les forces qui agissent à chaque instant sur le mobile, nous connaissons à chaque instant l'accélération totale de son mouvement, nous pouvons tracer un élément de la trajectoire, et suivre le mobile pendant qu'il parcourt cet élément; voilà tout ce qu'on peut demander à la Mécanique; c'est à l'Analyse qu'il appartient de réunir ces éléments pour en faire une courbe continue, et de trouver la loi générale qui embrasse toutes les lois élémentaires.

Si nous considérons un corps, même un solide invariable, il n'est pas possible de commencer par définir le mouvement qu'il doit prendre sous l'influence de forces données, et de conclure de là les conditions de son équilibre.

Il est vrai que si l'on connaissait les forces intérieures, rien n'empêcherait de regarder chacun des points matériels qui composent le corps comme parfaitement libre, sous l'action des forces tant intérieures qu'extérieures qui le sollicitent, et de déterminer par la théorie qui précède les lois de son équilibre et de son mouvement.

Malheureusement, nous ne savons pour ainsi dire absolu-

ment rien sur les forces intérieures; et tous nos efforts vont tendre à les éliminer autant que possible, c'est-à-dire que nous nous proposons surtout de chercher ce que l'on peut dire en Statique sans connaître les lois de l'action de ces forces, comme on étudie la capillarité sans avoir besoin de connaître au juste la nature des forces moléculaires qui produisent les phénomènes.

Il est alors indispensable d'étudier d'abord ce qui se passe quand le corps reste en équilibre sous l'action des forces qui en sollicitent les divers points, c'est-à-dire de commencer la Mécanique des systèmes matériels par la Statique.

§ VIII. — DES DIFFÉRENTS PRINCIPES DE LA STATIQUE (1).

Les trois principes fondamentaux que nous avons posés au commencement de cette Section nous suffisent pour exposer à la fois la Statique et la Dynamique. Mais nous avons dit que la naissance de la première science avait précédé de beaucoup celle de la seconde. La Statique a donc ses principes spéciaux, plus simples que ceux de la Dynamique, et il ne sera pas sans intérêt, dans une rapide étude historique, de rechercher quels sont les principes que les auteurs ont pris à diverses époques pour bases de la Statique.

Ces principes peuvent se réduire à trois : nous allons, en les discutant succinctement, justifier le choix que nous avons fait et l'ordre que nous avons suivi.

PREMIER PRINCIPLE OU PRINCIPLE DU LEVIER. -- Archimède, le seul parmi les anciens qui nous ait laissé une théorie de l'équilibre dans ses livres *De æquiponderantibus* et *De planorum æquilibrüs*, est l'auteur du principe du levier, lequel consiste, comme le savent tous les mécaniciens, en ce que, si un levier est chargé de deux poids quelconques placés de part et d'autre

(1) Ce paragraphe est extrait, pour la plus grande partie, de l'excellente Notice historique mise par Lagrange en tête de la *Mécanique analytique*, Part. I, Sect. 1.

Consulter aussi l'ouvrage cité de M. Cournot, Liv. II, Chap. 11, *Revue des principes de la Statique*, t. I, p. 137.

du point d'appui, à des distances de ce point réciproquement proportionnelles aux mêmes poids, ce levier sera en équilibre, et son appui sera chargé de la somme des deux poids. Archimède prend ce principe, dans le cas des poids égaux placés à des distances égales du point d'appui, pour un axiome évident de soi-même, ou du moins pour un principe d'expérience; et il ramène à ce cas simple et primitif celui des poids inégaux.

L'équilibre d'un levier droit et horizontal, dont les extrémités sont chargées de poids égaux, et dont le point d'appui est au milieu du levier, est une vérité tout à fait évidente, car il n'y a aucune raison pour que l'un des poids l'emporte sur l'autre, tout étant égal de part et d'autre du point d'appui. Il n'en est pas de même de la supposition que la charge de l'appui soit égale à la somme des deux poids. Il paraît que tous les mécaniciens l'ont prise comme un résultat de l'expérience journalière, qui apprend que le poids d'un corps dépend seulement de sa masse totale, et nullement de sa figure.

On passe aisément du levier droit au cas d'un levier de forme quelconque, et ensuite, par des démonstrations analogues à celles de la Géométrie pure, on déduit du principe d'Archimède la solution de toutes les questions de Statique.

Ce principe est le seul qui soit fondé sur la nature de l'équilibre considéré en lui-même, et comme un état indépendant du mouvement. Les puissances sont des poids, ou peuvent être regardées comme telles; et une puissance n'est censée double ou triple d'une autre qu'autant qu'elle est réellement formée par la réunion de deux ou trois puissances égales; la clarté de l'énoncé n'exige ni que les forces soient représentées par des lignes, ni que l'on invoque aucun axiome tiré de la nature du mouvement.

Si l'on se bornait à la Statique seule, on devrait peut-être prendre ce principe pour base. Mais on relèguerait ainsi au second plan le problème le plus simple de la Statique, celui de l'équilibre d'un point matériel, pour introduire dès le début la notion d'un corps rigide, et celle des forces intérieures, dont le rôle ne se trouve d'ailleurs pas, quand on emploie cette méthode, suffisamment mis en évidence, circonstance d'où il peut résulter des embarras pour l'ensemble de la Mécanique.

DEUXIÈME PRINCIPE OU PRINCIPE DE LA COMPOSITION DES FORCES CONCOURANTES. — Le second principe fondamental de la Statique est celui de la *composition des forces concourantes*. C'est celui qui nous a servi de base dans notre exposition, ou plutôt c'est un cas particulier de notre deuxième principe général, relatif à la composition des effets des forces qui agissent sur un même point matériel.

Si nous cherchons l'origine de ce principe, il est nécessaire de remonter assez haut dans l'histoire des sciences; car le livre des *Questions mécaniques*, attribué à Aristote, présente des applications nombreuses de la notion de la composition des mouvements, mais confuses et obscurément présentées. La règle du parallélogramme des vitesses s'y trouve cependant nettement énoncée, et l'auteur en a bien senti la liaison avec la composition et la décomposition des forces.

En général d'ailleurs, parmi les anciens, la considération des mouvements composés a surtout été employée par les géomètres, qui l'ont appliquée à la description des courbes, comme Archimède pour la spirale, Nicomède pour la conchoïde, etc.; plus récemment Roberval a déduit des mêmes principes une méthode ingénieuse de tirer les tangentes aux courbes dont la définition est présentée d'une manière convenable. Mais Galilée est le premier qui ait fait usage de la considération des mouvements composés dans la Mécanique, pour déterminer la courbe décrite par un corps pesant, en vertu de l'action de la gravité et de la vitesse communiquée par la force de projection; il paraît d'ailleurs que Galilée n'a pas connu toute l'importance de ce principe dans la théorie de l'équilibre.

On trouve encore la théorie des mouvements composés dans les écrits de Descartes, de Roberval, de Mersenne, de Wallis, etc.; mais jusqu'à l'année 1687, dans laquelle ont paru les *Principes mathématiques* de Newton, et le *Projet de la nouvelle Mécanique* de Varignon, on n'avait point pensé à substituer, dans la composition des mouvements, les forces aux mouvements qu'elles peuvent produire, et à déterminer la force composée résultante de deux forces données, comme on détermine le mouvement composé de deux mouvements rectilignes et uniformes donnés.

qui ne se font pas équilibre, **mouvement** qui, étant nécessairement unique, **peut** être attribué à une force unique agissant sur le **corps** dans la direction de son mouvement ⁽¹⁾.

Il y a plus : on est encore obligé d'admettre que la direction de la résultante de deux forces passe dans l'intérieur de l'angle de ces deux forces, et cette seule chose suppose implicitement une sorte d'indépendance entre les effets des deux forces. En effet, cet axiome serait aussi peu évident que possible si la présence de la deuxième force pouvait modifier le genre d'action de la première, de même qu'un courant électrique agit par influence sur un courant voisin.

Il me semble résulter clairement de cette discussion que le véritable principe de la Mécanique est celui dont nous avons fait usage, après Galilée et Newton. Deux forces agissant simultanément sur un point matériel produisent chacune son effet, lequel est en outre indépendant de l'état de repos ou de mouvement du point. Ce principe nous a permis d'élucider tout d'un coup les fondements de la Dynamique et ceux de la Statique, sciences jumelles, que nous allons maintenant suivre l'une après l'autre dans leur existence distincte, après avoir autant que possible cherché à pénétrer le mystère de leur origine commune.

TROISIÈME PRINCIPE OU PRINCIPE DES VITESSES VIRTUELLES. — Auparavant, il est encore nécessaire de parler d'un troisième principe, connu sous le nom de *principe des vitesses virtuelles*. Celui-ci paraît encore plus étranger à la Statique proprement dite ; et pourtant, il est certainement l'expression la plus générale des lois de l'équilibre, en même temps qu'il donne la vraie raison de ces lois dans leurs détails comme dans leur généralité.

On doit entendre par *vitesse virtuelle*, dit Lagrange, celle qu'un corps en équilibre est disposé à recevoir, en cas que l'équilibre vienne à être rompu, c'est-à-dire la vitesse que ce

(1) Ainsi l'on peut dire que les démonstrations du genre de celle de Bernoulli ne sont pas tout à fait exemptes de la considération du mouvement. Il serait d'ailleurs assez extraordinaire qu'on pût démontrer la propriété fondamentale des forces sans s'appuyer sur leur définition, qui les présente comme des causes de mouvement.

corps prendrait réellement dans le premier instant de son mouvement : et le principe dont il s'agit consiste en ce que des puissances sont en équilibre, quand elles sont en raison inverse des vitesses virtuelles de leurs points d'application, vitesses estimées suivant les directions de ces puissances.

Cette phrase de Lagrange n'est autre chose, comme nous le verrons, que la traduction en langage mathématique de l'adage suivant, bien connu de tous les mécaniciens :

Ce qu'on gagne en force, on le perd en vitesse, et réciproquement.

Si l'on n'a pas oublié que nous appelons *travail* d'une force le produit de l'intensité de la force par le déplacement de son point d'application, estimé suivant la direction de la force, on voit que l'énoncé de Lagrange revient encore à dire que, quand deux forces sont en équilibre sur un corps quelconque, l'équilibre ne saurait être rompu sans que les produits que nous appelons *travaux* soient égaux pour les deux forces. En considérant l'une de ces forces comme la *puissance* appliquée à la machine, l'autre comme la *résistance* à vaincre, on dira que l'équilibre a lieu quand le travail de la résistance est égal au travail de la puissance, pour un déplacement hypothétique infiniment petit.

Les anciens n'ont pas connu cette loi dont l'importance est capitale, qu'on la regarde ou non comme un principe; et il paraît qu'on doit rapporter à Descartes ⁽¹⁾ et à Wallis l'honneur d'avoir cherché les premiers la raison et le principe de l'équilibre des machines dans l'équivalence entre les

(¹) *Explication des machines et engins par l'aide desquels on peut avec une petite force lever un fardeau fort pesant.* (*Mécanique de Descartes*, traduite par Nicolas Poisson, de l'Oratoire, 1668.)

Page 7 : « L'invention de tous ces engins n'est fondée que sur un seul » principe, qui est que la même force qui peut lever un poids, par exemple » de 100 livres, à la hauteur de deux pieds, en peut aussi lever un de 200 » livres à la hauteur d'un pied, ou un de 400 à la hauteur d'un demi-pied, » et ainsi des autres...

» ... Car c'est le même de lever 100 livres à la hauteur d'un pied, et de » rechef encore 100 livres à la hauteur d'un pied, que d'en lever 200 à la hau- » teur d'un pied, et le même aussi que d'en lever 100 à la hauteur de deux » pieds. »

travaux respectifs de la puissance et de la résistance, dans l'hypothèse où la machine prendrait un certain mouvement dans un sens ou dans l'autre.

Avant Descartes et Wallis, Guido Ubaldi a le premier signalé la loi dont nous parlons, dans les poulies mobiles ou mouffles. Ensuite arrive Galilée, dont les idées fort nettes à cet égard sont consignées dans un petit ouvrage curieux ayant pour titre :

Les Mécaniques de Galilée, mathématicien et ingénieur du duc de Florence, avec plusieurs additions, traduites de l'italien par le P. Mersenne, Minime. Paris, 1634.

Dans son épître dédicatoire, Mersenne dit :

« Mais j'estime que l'ordre, et le règlement admirable que
» la nature observe dans les forces mouvantes, vous donnera
» encore plus de plaisir, parce que vous y verrez reluire une
» équité et une justice perpétuelle qui se garde, et que l'on
» remarque si justement entre la force, la résistance, le temps,
» la vitesse et l'espace, que l'un récompense toujours l'autre,
» car si le mouvement est vite, il faut beaucoup de force, et
» s'il est lent, une petite force suffit. En effet, il est impos-
» sible de gagner la force et le temps tout ensemble....

» Or, il faut conclure de tout ce discours que *l'on ne peut*
» *rien gagner en force que l'on ne le perde en temps...* (1). »

L'auteur passe ensuite en revue les principaux appareils connus sous le nom de *machines simples*, appareils qui sont les éléments dont se compose une machine quelconque ; et il insiste à propos de chaque machine sur la loi capitale et universelle qui lie les forces en équilibre avec les vitesses que prendraient leurs points d'application, en cas de rupture de l'équilibre. Cette loi est ainsi présentée, à proprement parler, par Galilée et son commentateur, comme une propriété générale de l'équilibre, et non comme la vraie raison de l'équilibre, ainsi qu'on l'a fait depuis Descartes.

Enfin, c'est dans une lettre de Jean Bernoulli, adressée de Bâle à Varignon, le 26 janvier 1717, qu'on trouve le principe

(1) C'est l'axiome des mécaniciens, énoncé pour la première fois presque dans les termes qu'on emploie encore aujourd'hui.

dont nous nous occupons énoncé pour la première fois avec toute sa généralité.

« Tout cela étant bien entendu, je forme, dit Bernoulli, » cette

PROPOSITION GÉNÉRALE.

» *En tout équilibre de forces quelconques, de quelque manière qu'elles soient appliquées et suivant quelque direction qu'elles agissent les unes sur les autres, ou médiatement, ou immédiatement, la somme des énergies affirmatives sera égale à la somme des énergies négatives prises affirmativement.* » (VARIGNON, *Nouvelle Mécanique*.)

Bernoulli se contenta d'énoncer cette proposition générale et ne la démontra point. Il est probable qu'il y était arrivé par une simple induction fondée sur des cas un peu plus compliqués que ceux qu'avait étudiés Galilée.

Lagrange, dans la première édition de sa *Mécanique analytique*, admet le principe de Bernoulli comme une espèce d'axiome; et il tire de ce principe une formule générale, qui renferme la solution de tous les problèmes qu'on peut proposer sur l'équilibre des forces.

Il semble pourtant que cette proposition n'est pas assez évidente en elle-même pour qu'il soit convenable de l'ériger en principe primitif. Il est préférable de prendre pour base une proposition plus simple, ainsi que nous l'avons fait, et de considérer le principe des vitesses virtuelles comme un théorème à démontrer ⁽¹⁾. Cela fait, la formule de Lagrange permet d'en déduire la solution de tous les problèmes d'équilibre, sans constructions nouvelles, sans artifices particuliers, par une méthode simple, élégante, uniforme, ainsi que cela doit arriver quand on a été assez heureux pour saisir dans une

(¹) Ce n'est qu'après la publication du grand Ouvrage de Lagrange que parut la première démonstration générale du principe des vitesses virtuelles. Elle est due à Fourier et ne date que de 1797. (Voir *Journal de l'École Polytechnique*, t. II.) On en a publié depuis un grand nombre d'autres, et Lagrange lui-même a cru devoir en proposer une dans la deuxième édition de la *Mécanique analytique*.

principe suprême et générateur d'où tout le reste

fait le caractère original de ce principe, c'est qu'il se pose la question d'équilibre de forces à une détermination de rapport de vitesses, de sorte qu'il ramène immédiatement tout d'un coup la Statique à la Cinématique, c'est-à-dire à la Géométrie. On trouverait difficilement un exemple analogue de passage d'une science à une autre science, d'un objet comme objet et comme principes.

On comprend d'ailleurs facilement qu'une fois que, par une suite de tirée de l'étude rationnelle et expérimentale d'un nombre de cas particuliers, on est parvenu au théorème qui les renferme tous, on puisse inversement déduire de ce théorème les faits qui ont servi de point de départ, car en démolissant un édifice on retrouve tous les matériaux qui ont servi à l'édifier; c'est cette marche que nous suivons actuellement. Nous aurions pu commencer par l'énoncé, sous leur forme mathématique actuelle, l'énoncé et la démonstration du principe des vitesses virtuelles, mais l'intime de ce principe ou théorème et sa véritable origine en auraient complètement disparu sous la sécheresse de la forme didactique; on n'y aurait plus vu qu'une formule commode pour résoudre des problèmes, et pour ainsi dire le dénouement d'un drame dont on ignorerait les péripéties. C'est pourquoi nous avons cru indispensable de donner quelques détails historiques.

Malgré avoir été par là, il est vrai, entraîné à présenter, contre notre habitude, les choses avec tout le vague et la obscurité qu'on retrouve autour du berceau de chaque science, mais nous nous hâterons de réparer cette faute volontairement en donnant des définitions nettes et précises, qui désormais serviront exclusivement dans tous nos raisonnements et nos calculs.

§ (X). THÉORÈME DU TRAVAIL VIRTUEL.

1. Considérons un système matériel dont les points sont sollicités par des forces quelconques. Supposons que les points du système transporté de la position

qu'il occupe dans une position infiniment voisine : on nomme *vitesse virtuelle* d'un quelconque de ces points, ou mieux *déplacement virtuel* ⁽¹⁾, la droite qui joint la première position à la deuxième.

Ces déplacements virtuels sont des grandeurs purement géométriques; ils n'ont rien de commun avec les déplacements réels qui prendraient naissance si le corps n'était pas en équilibre. Les déplacements attribués à un ou plusieurs points peuvent être impossibles, d'autres incompatibles entre eux, ce qui n'empêche nullement de concevoir géométriquement un point dans deux positions voisines quelconques.

Le *travail virtuel* d'une force appliquée à ce point est le travail qui correspond au déplacement virtuel, c'est-à-dire qu'il est le produit du déplacement virtuel par la force et par le cosinus de l'angle que forment les directions respectives du déplacement et de la force. Nous désignerons cette quantité par la notation $T_v F$, c'est-à-dire que nous ferons

$$T_v F = F \delta s \cos \overline{F_1 \delta s} \text{ (}^2\text{)}.$$

Nous allons maintenant établir l'enchaînement des propositions qui constituent les diverses parties du théorème.

I. *Équilibre d'un point matériel.* — Nous avons vu que, pour qu'un point matériel soit en équilibre, il faut et il suffit que la résultante de toutes les forces qui lui sont appliquées soit nulle.

Nous énoncerons identiquement la même chose en disant que *le travail de cette résultante doit être nul pour tout déplacement virtuel attribué au point sur lequel elle agit.* En effet, si cette résultante est nulle, son travail est aussi nul, quel que soit le déplacement du point d'application; et réciproquement, si le travail d'une certaine force est nul pour tout

(¹) La dénomination de *vitesse virtuelle* vient de ce qu'on peut concevoir que le déplacement virtuel se fasse avec uniformité dans un temps infiniment petit, et qu'alors les espaces parcourus sont proportionnels aux vitesses.

(²) Pour distinguer les déplacements virtuels des déplacements réels, nous désignerons, suivant l'usage, les premiers par la lettre δ , les seconds par la caractéristique d .

déplacement infiniment petit qu'on voudra supposer, cette force est nécessairement nulle elle-même.

Mais nous savons que le travail de la résultante des forces appliquées à un point est égal à la somme des travaux de toutes les composantes; donc on peut dire que :

Pour qu'un point matériel soit en équilibre, il faut et il suffit que la somme des travaux de toutes les forces appliquées à ce point soit nulle pour tous les déplacements virtuels imaginables.

Quand le point dont il s'agit fait partie d'un système matériel, nous avons l'habitude de distinguer en deux groupes les forces que nous considérons comme appliquées à ce point, savoir : les *forces extérieures* F et les *forces intérieures* f .

Nous écrirons donc la propriété qui précède de la manière suivante

$$(I) \quad \sum T_v F + \sum T_v f = 0,$$

et nous énoncerons ainsi la première partie du théorème :

PREMIÈRE PARTIE. — *Pour tout point faisant partie d'un système matériel en équilibre, la somme des travaux des forces appliquées à ce point, tant intérieures qu'extérieures est nulle, pour un déplacement virtuel quelconque.*

II. Équilibre d'un système matériel quelconque. — En appliquant le même raisonnement à tous les points matériels qui constituent notre système en équilibre, et faisant la somme de toutes les équations telles que (I), relatives à ces divers points, on voit que :

DEUXIÈME PARTIE. — *Dans un système matériel en équilibre, la somme des travaux de toutes les forces, tant intérieures qu'extérieures, est égale à zéro, quels que soient les déplacements virtuels infiniment petits et indépendants les uns des autres que l'on imagine être pris en même temps par les différents points du système.*

Ce théorème s'exprime analytiquement par l'équation

$$(II) \quad \sum \sum T_r F + \sum \sum T_r f = 0,$$

la sommation s'étendant à la fois à toutes les forces agissant sur un point quelconque et à tous les points que l'on considère comme formant le système étudié. Réciproquement, si la somme des travaux virtuels de toutes les forces appliquées au système est nulle, pour tous les déplacements imaginables des divers points qui le composent, le système, supposé primitivement en repos, ne sortira pas de cet état de repos : car, si l'on ne déplace qu'un seul de ces points matériels, ce qui revient à supposer que les déplacements des autres points sont nuls, on conclura de notre hypothèse que la somme des travaux virtuels des forces appliquées à ce point est égale à zéro, quel que soit le déplacement qu'on lui attribue, c'est-à-dire que ce point, considéré seul, est en équilibre. Le même raisonnement, appliqué successivement aux divers points du système, montrera que tous ces points sont également en équilibre, et, par conséquent, le système tout entier est en équilibre. Ainsi, l'on peut dire que, pour qu'un système matériel quelconque soit en équilibre, il faut et il suffit que la somme des travaux virtuels de toutes les forces qui agissent sur ses divers points soit nulle, quels que soient les déplacements infiniment petits et indépendants les uns des autres que l'on imagine être pris en même temps par ces différents points.

III. *Équilibre d'un solide invariable.* — Parmi tous les déplacements virtuels, en nombre infini, que nous pouvons attribuer simultanément aux divers points d'un système matériel, choisissons en particulier des déplacements tels que les distances mutuelles de tous les points du système restent les mêmes; c'est-à-dire, concevons que nous déplaçons le système matériel tout d'une pièce, comme si c'était un solide invariable. L'équation fournie par le théorème du travail virtuel, pour un pareil déplacement de l'ensemble des points matériels du système, ne contiendra aucun terme dépendant des forces intérieures. En effet, dans le déplacement particu-

lier que nous considérons, la distance de deux quelconques des points matériels du système ne change pas. Donc les travaux virtuels des forces intérieures sont deux à deux égaux et de signes contraires, et, par conséquent, disparaissent tous de l'équation fournie par le théorème du travail virtuel.

L'équation générale (II) se réduit alors à

$$(III) \quad \sum \sum T, F = 0.$$

Donc :

TROISIÈME PARTIE. — *Lorsqu'on communique à un système un déplacement virtuel compatible avec la parfaite solidité du système, la somme des travaux virtuels des forces extérieures est nulle.*

Le théorème que nous venons de démontrer nous donne une propriété générale de l'équilibre, dans laquelle n'entrent pas les forces intérieures. Cette propriété sera donc toujours vérifiée, quel que soit le degré de solidité ou de rigidité des parties du système; c'est-à-dire qu'elle devra nécessairement avoir lieu pour que l'équilibre existe; mais, en général, cela ne sera pas suffisant.

IV. Équilibre des systèmes à liaisons. — Les solides invariables sont des cas particuliers des systèmes matériels dans lesquels on suppose qu'il existe entre les divers points certaines liaisons géométriques.

On entend par *liaisons* des conditions que le système doit nécessairement remplir. On peut imaginer une variété infinie de liaisons, et cela aussi bien au point de vue géométrique qu'au point de vue physique; mais on peut toujours, quelles que soient ces liaisons, les supposer remplacées par des forces capables d'obliger le système à satisfaire aux mêmes conditions. C'est ainsi que, dans le cas où un point matériel est assujéti à rester sur une courbe fixe ou sur une surface fixe, sans frottement, nous avons vu comment on peut déterminer une force capable de produire le même effet. Cette force s'appelle la *réaction normale* de la courbe ou de la surface.

En substituant aux liaisons les forces qui peuvent en tenir

lieu, on fait rentrer le système matériel dans le cas général pour lequel le théorème du travail virtuel a été établi. Pour que ce système soit en équilibre, il faut et il suffit que la somme des travaux virtuels de toutes les forces, y compris celles qui tiennent la place des liaisons, soit égale à zéro, quels que soient les déplacements virtuels qu'on attribue à tous les points matériels dont il est formé. Ce mode de procéder a l'avantage de faire connaître les forces capables de remplacer les liaisons, ou, comme on dit, les *charges des appuis*. En éliminant ces forces entre les équations fournies par le théorème général, on obtient les véritables équations d'équilibre.

On peut aussi ne pas introduire dans le calcul ces inconnues auxiliaires. En effet, nous allons montrer que si, parmi tous les déplacements virtuels infiniment petits qu'on est libre d'attribuer à tous les points du système, on choisit spécialement ceux qui sont *compatibles avec les liaisons*, la somme des travaux virtuels des forces de liaison est identiquement nulle, de sorte que ces forces disparaissent d'elles-mêmes des équations fournies par le théorème du travail virtuel, appliqué à ces déplacements particuliers.

Pour établir ce point capital, nous considérerons seulement les trois modes de liaison suivants, qui sont ceux qu'on rencontre le plus fréquemment dans les machines.

1° Quand certains points sont obligés de rester sur des courbes fixes ou sur des surfaces fixes, sans éprouver de frottement de la part de ces courbes ou de ces surfaces, le travail de la réaction normale est évidemment nul, pour tout déplacement du point dirigé suivant la courbe ou sur la surface fixe, puisqu'un pareil déplacement virtuel est perpendiculaire à la direction de la force.

2° Quand deux points du système sont assujettis par un mode de liaison quelconque à rester à des distances invariables l'un de l'autre, on obtiendrait le même effet au moyen de deux forces égales et contraires, appliquées respectivement à chacun de ces deux points, et dont il est possible de calculer *a posteriori* l'intensité, comme on calcule la réaction d'une surface fixe. Or nous avons démontré, page 30, que la somme des travaux de deux forces de ce genre est nulle, pour

tout déplacement virtuel en vertu duquel la distance des deux points ne change pas.

3° Enfin, quand deux parties du système, assimilées à des solides invariables, sont maintenues en contact, sans qu'il se développe de frottement entre leurs surfaces, on peut regarder ce résultat comme produit par deux réactions égales et contraires, agissant sur les deux solides aux points par lesquels ils se touchent, et dirigées suivant la normale commune à leurs surfaces (¹). Or, dans ce cas encore, la somme des travaux des deux réactions est nulle, pour tout mouvement virtuel du système en vertu duquel les deux surfaces ne cessent pas de se toucher.

En effet, les deux points M, m (fig. 12), qui se trouvaient en contact, occupent par l'effet du déplacement virtuel des positions M', m' , toutes deux situées sur le nouveau plan de contact des surfaces, plan qui fait un angle infiniment petit avec le plan tangent commun en M .

Les déplacements virtuels MM', mm' des points d'application de nos deux forces ont donc une même projection sur la normale commune NN ; et, comme ces forces elles-mêmes ont des directions opposées suivant cette normale, la somme de leurs travaux virtuels est nulle (²).

Si donc nous considérons seulement des systèmes matériels dont les liaisons rentrent dans l'un des trois types que nous venons d'étudier, il résulte de la discussion précédente qu'il n'y aura pas lieu de s'occuper des forces provenant des liaisons, tant qu'on appliquera seulement le théorème du travail virtuel à des déplacements compatibles avec ces liaisons. Ce résultat constitue la quatrième partie de notre théorème fondamental.

(¹) Quand on tient compte du frottement, l'action mutuelle de deux solides en contact n'est plus dirigée suivant la normale commune à leurs surfaces, mais l'action et la réaction sont toujours égales en grandeur absolue et opposées en direction.

(²) On voit que, conformément aux programmes de l'École Polytechnique, nous ne démontrons pas dans toute sa généralité le théorème du travail virtuel. On peut consulter à cet égard la *Mécanique rationnelle* de M. Duhamel, 3^e édition, et un *Mémoire de Poinsot* sur l'équilibre et le mouvement des systèmes, Mémoire qui se trouve à la suite des *Éléments de Statique* de cet auteur.

[illegible]

quement, si la somme des travaux
quées au système est égale à zéro
compatible avec les liaisons, ce

irs d'une manière générale par F
quées au système; s'il n'y avait
opposé en repos se mettrait en
rent s'effectueraient conformément
assujetti. On pourrait s'opposer à
nt à chacun des points matériels
able, dirigée en sens contraire de
ce point matériel tendrait à se
matériel serait en équilibre sous
..., que l'on devrait ainsi appli-
des forces F que l'on avait déjà.
établi il n'y a qu'un instant, la
es Q et F devrait être nulle pour
compatible avec les liaisons, et en
nent infiniment petit que le sys-
sous l'action des forces F seules,
s forces Q pour s'y opposer. Mais,
s travaux virtuels des forces F est
t compatible avec les liaisons, et
vement particulier dont il s'agit :
virtuels des forces Q devrait aussi
nt particulier. Or ceci est impos-
vement, le point d'application de
ce précisément en sens contraire
agit; d'où il suit que les travaux
ous négatifs.

l'être dit que, pour qu'un système
agine des liaisons soit en équi-
 F directement appliquées à ses
suffit que la somme des travaux
lle, pour tout déplacement infini-
es liaisons.

s chaque cas, par les lois mêmes
d'un système matériel, le nombre
nécessaires à l'équilibre de ce sys-

QUATRIÈME PARTIE. — Quand un système de points matériels liés entre eux d'une manière quelconque est en équilibre, la somme des travaux virtuels des forces directement appliquées au système est nulle, tout comme si chacun des points du système était libre, mais seulement pour tout système de déplacements virtuels compatible avec l'existence des liaisons.

Des machines. — Les machines ne sont pas autre chose que des systèmes de corps assujettis à certaines liaisons ; et généralement ce sont des systèmes à *liaisons complètes*, dans lesquels le mouvement d'un seul point détermine celui de tous les autres, le mouvement du premier ne pouvant d'ailleurs avoir lieu que sur une trajectoire déterminée.

Dans ce cas, il n'existe qu'un seul système de déplacements virtuels possibles, et le théorème du travail virtuel ne fournit qu'une seule équation pour l'équilibre des forces appliquées à la machine.

Réciproque du théorème du travail virtuel.

En démontrant la deuxième partie du théorème, nous avons établi que, réciproquement, toutes les fois que la somme des travaux de toutes les forces du système est nulle, pour un déplacement virtuel quelconque, on est assuré que le système est en équilibre.

Mais il est bien évident qu'une pareille vérification est impossible, et que le théorème en question serait peu utile, si l'on n'avait des moyens de discerner dans chaque cas particulier, parmi toutes ces conditions dont le nombre est infini, celles qui sont suffisantes ⁽¹⁾ pour l'équilibre du système.

Le seul cas qui présente de l'intérêt est celui d'un système à liaisons, car si l'on avait des points isolés, indépendants les uns des autres, il est bien clair que chacun de ces points devrait être en équilibre séparément, et que le système constitué par leur réunion ne présenterait aucune propriété. Or nous

(¹) Il faut entendre par là les conditions qui, une fois vérifiées, entraînent toutes les autres, car il ne faut pas oublier que ces conditions sont toutes également nécessaires, et que, si une seule d'entre elles n'était pas remplie, l'équilibre ne saurait subsister.

allons faire voir que réciproquement, si la somme des travaux des forces directement appliquées au système est égale à zéro pour tout déplacement virtuel compatible avec les liaisons, ce système est en équilibre.

En effet, désignons toujours d'une manière générale par F les forces directement appliquées au système; s'il n'y avait pas équilibre, le système supposé en repos se mettrait en mouvement, et son mouvement s'effectuerait conformément aux liaisons auxquelles il est assujéti. On pourrait s'opposer à ce mouvement, en appliquant à chacun des points matériels du système une force convenable, dirigée en sens contraire de la direction suivant laquelle ce point matériel tendrait à se déplacer; dès lors, le système matériel serait en équilibre sous l'action des forces Q, Q', Q'', \dots , que l'on devrait ainsi appliquer à ses divers points, et des forces F que l'on avait déjà. D'après ce qui vient d'être établi il n'y a qu'un instant, la somme des travaux des forces Q et F devrait être nulle pour tout déplacement virtuel compatible avec les liaisons, et en particulier pour le déplacement infiniment petit que le système aurait pris tout d'abord sous l'action des forces F seules, si l'on n'avait pas appliqué les forces Q pour s'y opposer. Mais, par hypothèse, la somme des travaux virtuels des forces F est nulle pour tout déplacement compatible avec les liaisons, et par conséquent pour le mouvement particulier dont il s'agit : donc, la somme des travaux virtuels des forces Q devrait aussi être nulle pour ce mouvement particulier. Or ceci est impossible puisque, dans ce mouvement, le point d'application de chacune des forces Q se déplace précisément en sens contraire du sens dans lequel la force agit; d'où il suit que les travaux virtuels de ces forces sont tous négatifs.

Il résulte de ce qui vient d'être dit que, pour qu'un système matériel dans lequel on imagine des liaisons soit en équilibre sous l'action des forces F directement appliquées à ses différents points, il faut et il suffit que la somme des travaux virtuels de ces forces soit nulle, pour tout déplacement infiniment petit compatible avec les liaisons.

Ainsi se trouve limité dans chaque cas, par les lois mêmes qui régissent la constitution d'un système matériel, le nombre des conditions réellement nécessaires à l'équilibre de ce sys-

tème. Dans la plupart des machines, d'après ce que nous avons dit, il n'y a qu'un seul mouvement virtuel possible : une seule condition est donc nécessaire et suffisante pour que des forces en nombre quelconque se fassent équilibre par l'intermédiaire de cette machine. Le théorème du travail virtuel donne avec la plus grande facilité cette équation unique, en éliminant sans qu'on s'en aperçoive tout ce qui se passe dans l'intérieur de la machine.

Considérons, par exemple, la presse hydraulique (t. I^r, p. 238). On sait que cette machine se compose de deux corps de pompe remplis d'eau ou d'un liquide quelconque, et reliés l'un à l'autre par un tuyau de communication. Un piston qui se trouve en contact avec le liquide se meut dans chacun des deux cylindres. Sur le plus petit de ces pistons agit la puissance P , sur le plus grand s'exerce la résistance R .

Un seul mouvement virtuel est possible : si nous supposons que le premier piston s'enfonce d'une quantité δh , le deuxième se soulevant de $\delta h'$, l'égalité des travaux virtuels de la puissance et de la résistance donne l'équation

$$P\delta h = R\delta h',$$

de laquelle nous allons tirer la condition d'équilibre de la presse hydraulique.

Pour cela nous remarquerons qu'en vertu de l'incompressibilité des liquides, le volume dont on a diminué la colonne contenue dans le premier cylindre doit être exactement égal à l'excédent que nous retrouvons dans le deuxième. On a donc, S et S' désignant les sections des deux pistons,

$$S\delta h = S'\delta h',$$

d'où, en éliminant les vitesses virtuelles,

$$\frac{P}{R} = \frac{S}{S'}.$$

Dans l'équilibre de la presse hydraulique, la puissance est à la résistance dans le rapport direct des sections des deux cylindres.

On trouverait de même les conditions d'équilibre des systèmes de poulies, des équipages de roues dentées, etc.

Considérons, par exemple, une série d'arbres tournants dont les vitesses soient en rapport constant. Appelons $\delta\alpha$ la vitesse angulaire virtuelle du premier arbre; $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \dots$ les *raisons* ⁽¹⁾ des arbres auxquels sont appliquées des puissances; $\eta_1, \eta_2, \eta_3, \dots$ celles des arbres sur lesquels agissent des résistances. L'équation du travail virtuel est

$$Pp \cdot \delta\alpha + P_1 p_1 \cdot \varepsilon_1 \delta\alpha + P_2 p_2 \cdot \varepsilon_2 \delta\alpha + \dots \\ - R_1 q_1 \cdot \eta_1 \delta\alpha - R_2 q_2 \eta_2 \delta\alpha \dots = 0.$$

On en conclut l'équation

$$Pp + \sum P_i p_i \varepsilon_i - \sum R_i q_i \eta_i = 0.$$

§ X. — ÉQUATIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE D'UN SYSTÈME MATÉRIEL QUELCONQUE.

Quelle que soit la constitution d'un système matériel dont on recherche les conditions d'équilibre, il est clair qu'on n'altère pas cet équilibre, supposé établi, en supposant le système invariable de forme. Donc les équations qui répondent aux déplacements virtuels compatibles avec la rigidité du système s'appliquent à tous les systèmes matériels imaginables.

Nous allons montrer que les équations correspondantes à ces déplacements virtuels sont au nombre de *six*. Elles portent le nom d'*équations générales de l'équilibre*, parce qu'elles s'appliquent à un système quelconque. Elles sont les seules qui soient générales, car elles sont suffisantes dans le cas d'un solide invariable. Quant aux autres cas, ces équations, toujours nécessaires, ne seront pas suffisantes, et il faudra, après s'être assuré qu'elles sont vérifiées, rechercher quelles sont les nouvelles conditions introduites par la nature spéciale du système dont on s'occupe.

Les mouvements compatibles avec la solidité du système sont de trois sortes : 1° un mouvement de translation dans une direction quelconque; 2° un mouvement de rotation

(1) Voir *Cinématique*, p. 241.

autour d'un axe passant par un point quelconque: 3^e un mouvement composé des deux précédents, lequel se ramène, si l'on veut, au mouvement dans son écroul.

1^{er} *Mouvement de translation.* — Considérons d'abord le mouvement de translation. Le travail d'une force F pour un tel mouvement se ramène à l'application est

$$F \Delta x \cos \alpha$$

où Δx est le déplacement

$$\sum F \Delta x \cos \alpha = 0.$$

Il y a le même déplacement des points du système, d'après le théorème du mouvement de translation: ce facteur est donc commun à tous les termes de l'équation (1), et en le supprimant il reste

$$\sum F \cos \alpha = 0.$$

C'est-à-dire que la somme des projections des forces extérieures la même direction quelconque est nulle.

2^o *Mouvement de rotation.* — Donnons actuellement au corps un mouvement arbitraire autour d'un axe quelconque. Le travail d'une force dans le mouvement de rotation est égal au produit de la force par le moment de la force pris par rapport à l'axe. Désignons par la notation MF le moment de la force F par rapport à cet axe: le théorème du travail virtuel pourra s'écrire dans ce cas

$$\sum \Delta \alpha MF = 0$$

ou, en supprimant le facteur commun $\Delta \alpha$,

$$\sum MF = 0.$$

c'est-à-dire que la somme des moments des forces extérieures autour d'un axe quelconque est nulle.

3^o *Mouvement composé.* — L'application du théorème du

travail virtuel au cas d'un mouvement composé ne nous apprendrait rien de nouveau. En effet, le travail de chaque force, pour un mouvement de ce genre, est la somme des travaux qui correspondent aux mouvements composants. Par suite, la quantité qu'on devrait égaler à zéro serait la somme de deux quantités nulles séparément.

Ainsi :

THÉOREME GÉNÉRAL. — *Quand un système matériel quelconque est en équilibre, sous l'influence de forces extérieures et intérieures quelconques :*

1° *La somme des projections des forces extérieures sur un axe quelconque est égale à zéro;*

2° *La somme des moments de ces mêmes forces extérieures par rapport à un axe quelconque est égale à zéro.*

Cherchons toutes les équations que peuvent fournir les deux parties de ce théorème.

1° *Équations dérivées du mouvement de translation.* — Il est clair que si l'on écrit que la somme des projections des forces extérieures est nulle séparément sur trois axes rectangulaires, cette somme sera également nulle pour une direction quelconque, définie par les angles α, β, γ , qu'elle fait avec les axes coordonnés. En effet, la projection d'une force du système sur cette direction est, en appelant X, Y, Z les projections respectives sur les trois axes,

$$F \cos A = X \cos \alpha + Y \cos \beta + Z \cos \gamma;$$

donc la somme des projections des forces du système est, en mettant $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$ en facteurs,

$$\sum F \cos A = \cos \alpha \sum X + \cos \beta \sum Y + \cos \gamma \sum Z,$$

quantité qui sera toujours nulle si l'on a à la fois

$$(1) \quad \sum X = 0, \quad \sum Y = 0, \quad \sum Z = 0.$$

2° *Équations dérivées du mouvement de rotation.* — De même, pour exprimer que la somme des moments des forces par rapport à un axe quelconque, passant en un point donné,

est nulle, il suffit d'exprimer que cette somme est nulle par trois axes rectangulaires qui se croisent sur ce point, ou qu'a, en prenant nos notations habituelles,

$$(2) \quad \sum L = 0, \quad \sum M = 0, \quad \sum N = 0;$$

car le moment G d'une force par rapport à un axe qui fait avec les axes des angles α, β, γ est

$$G = L \cos \alpha - M \cos \beta - N \cos \gamma.$$

Quant aux axes qui ne passent pas par notre origine, il est facile de voir que la somme des moments des forces par rapport à ces axes est également nulle, nos équations (1) et (2) étant supposées satisfaites. En effet, nous aurons établi cette proposition, si nous prouvons que la somme des travaux des forces est nulle pour un mouvement virtuel de rotation autour d'un pareil axe. Or, un mouvement quelconque d'un solide peut toujours être décomposé en une rotation autour d'un axe passant en un point donné, et une translation dans une certaine direction; et les équations (1) et (2) établissent que la somme des travaux virtuels des forces extérieures est nulle pour chacun de ces deux mouvements élémentaires.

Des six équations de l'équilibre. — On voit qu'en définissant le théorème du travail virtuel, appliqué à tous les déplacements compatibles avec l'hypothèse de la parfaite rigidité du système auquel sont appliquées les forces que l'on considère, on fournit six équations distinctes seulement :

$$(IV) \quad \left\{ \begin{array}{l} \sum F_x = 0, \\ \sum F_y = 0, \\ \sum F_z = 0; \\ \sum M_{0x} F = 0, \\ \sum M_{0y} F = 0, \\ \sum M_{0z} F = 0. \end{array} \right.$$

Ces équations portent le nom d'*équations générales de l'équilibre*; vraies pour un système quelconque, elles sont suffisantes pour l'équilibre des solides invariables.

Pour résumer cet important Chapitre, nous rappellerons qu'il faut distinguer avec soin l'équilibre des forces qui sont directement appliquées à un même point matériel de l'équilibre qui existe entre des forces appliquées à certains points d'un système. Dans ce dernier cas on doit dire que *les forces extérieures se font équilibre en vertu de la constitution physique du corps auquel ces forces sont appliquées* ⁽¹⁾. Mais on pourra dire aussi rigoureusement : *Ces six équations de l'équilibre existent entre les forces extérieures seulement*; et cela sans qu'il soit nécessaire de se préoccuper de la constitution du corps soumis à l'action de ces forces.

§ XI. — CAS PARTICULIERS DES ÉQUATIONS DE L'ÉQUILIBRE.

Les équations générales de l'équilibre se simplifient dans quelques cas particuliers quand les forces appliquées au système considéré satisfont à certaines conditions spéciales. Il arrive alors qu'un certain nombre des équations qui doivent être vérifiées par ces forces sont satisfaites d'elles-mêmes identiquement, et le nombre de celles dont il y a réellement à s'occuper se trouve diminué d'autant.

Les cas particuliers qu'il est intéressant de considérer sont au nombre de trois seulement.

Forces concourantes.

Il ne s'agit pas ici de forces *appliquées à un même point*, mais bien de forces *dont les directions concourent*. Par le

(1) Les forces extérieures restant les mêmes, l'équilibre serait rompu, si la constitution physique du système venait à changer; c'est ce qui arrive, par exemple, aux tiges métalliques qui se brisent sous un effort beaucoup moindre que celui qu'elles ont longtemps supporté, parce que la texture du métal s'est modifiée.

Quand des forces appliquées à un système quelconque se font équilibre, l'effet de ces forces est de *tendre les liens* du système, de développer des forces intérieures par l'intermédiaire desquelles l'équilibre s'établit, de manière que la *résultante de toutes* les forces appliquées à chaque point soit nulle.

est nulle, il suffit de considérer les projections. men $\vec{O}P$ sur les trois axes rectangulaires, on a les moments $\Sigma \vec{F} \cdot \vec{a}$; et il n'y a qu'à en prendre les deux projections parallèles aux axes

pour avoir les deux conditions d'équilibre

$$\Sigma F_x = 0, \quad \Sigma F_y = 0,$$

car les

$$\Sigma F_z = 0,$$

les ax.

$$\Sigma F_z = 0.$$

Quant

l'équilibre

port à ces

étant supposés

proposés les

forces p.

d'un

pend

présent

tain

l'axe

l'axe

l'axe

l'axe

l'axe

l'axe

l'axe

l'axe

l'axe

l'axe

l'axe

l'axe

l'axe

l'axe

l'axe

l'axe

l'axe

l'axe

l'axe

l'axe

l'axe

l'axe

l'axe

l'axe

l'axe

l'axe

l'axe

l'axe

l'axe

l'axe

l'axe

l'axe

théorie générale que les six

ainsi vérifiées pour un système

également pour tous les autres :

dans un même plan.

ont toutes les forces pour p.

est par un point quelconque 0 de

$$\Sigma M_{0x} F = 0 \quad \Sigma M_{0y} F = 0$$

mêmes, puisque les forces sont toutes

perpendiculaire à l'axe des z , et que x

l'axe des x et l'axe des y . On a donc

d'équilibre

$$\Sigma F_x = 0,$$

$$\Sigma F_y = 0,$$

$$\Sigma M_{0x} F = 0.$$

parallèles,

parallèle à la direction commune des

l'une de celles-ci aura une projection

ur les axes Ox et Oy , et un moment nul par rapport à z ; il suffira donc pour l'équilibre qu'on ait

$$\left\{ \begin{array}{l} \sum F_x = 0, \\ \sum M_{0x} F = 0, \\ \sum M_{0y} F = 0. \end{array} \right.$$



CHAPITRE IV.

ÉQUILIBRE DES SOLIDES INVARIABLES.

§ XII. — DES FORCES ÉQUIVALENTES.

Le caractère des six équations de l'équilibre, ainsi que nous l'avons dit, c'est que ces équations, nécessaires et suffisantes pour le cas hypothétique d'un solide absolument invariable de forme, ont lieu pour un système quelconque; de sorte que, pour se rendre un compte exact des conditions de l'équilibre d'un système matériel, il y a en général deux choses à faire :

- 1° Vérifier si les six équations générales sont satisfaites;
- 2° Rechercher les conditions spéciales au cas dont on s'occupe, qui dérivent de la nature physique des corps soumis aux forces considérées, et des liaisons qui existent entre ces corps.

Cela posé, il est évident que, *au point de vue de la vérification des six équations de l'équilibre*, on aura le droit de remplacer un groupe de forces F par un autre groupe F' , pourvu que les forces F' jouent, dans les équations (IV), identiquement le même rôle que les forces F . Il faut et il suffit pour cela que les forces F et F' aient les mêmes sommes de projections sur trois axes rectangulaires, et les mêmes sommes de moments par rapport à ces mêmes axes.

Deux groupes de forces jouissant de cette propriété sont dits *équivalents*; et il résulte de ce qui précède que les équations nécessaires et suffisantes pour l'équivalence de deux systèmes de forces sont au nombre de six, comme les équations générales de l'équilibre.

Nous écrirons ces équations sous la forme

$$\sum F_x = \sum F'_x,$$

$$\sum F_y = \sum F'_y,$$

$$\sum F_z = \sum F'_z;$$

$$\sum M_{0x} F = \sum M_{0x} F',$$

$$\sum M_{0y} F = \sum M_{0y} F',$$

$$\sum M_{0z} F = \sum M_{0z} F' \text{ (}^1\text{)}.$$

L'échange d'un groupe de forces par un groupe équivalent amène généralement la rupture de l'équilibre, à moins que le corps auquel ces forces sont appliquées ne soit un solide invariable; et, même dans ce cas, cette substitution modifie l'équilibre intérieur du solide, les tensions des liens, de sorte que, pour la détermination de ces quantités, il faudra conserver les forces telles qu'elles sont immédiatement données. Notre définition de l'équivalence est uniquement relative aux six équations de l'équilibre.

La notion de l'équivalence des forces permet de réduire à des systèmes plus simples des forces disposées d'une manière quelconque aux divers points d'un solide invariable. Cette théorie constitue un Chapitre très important de la Statique.

Résultante d'un système de forces concourantes.

Des forces en nombre quelconque, appliquées à un même point matériel, sont équivalentes à leur résultante. Il y a même dans ce cas équivalence physique complète, en même temps qu'équivalence géométrique; et l'on peut, sans altérer

(¹) Il résulte de ces équations qu'on obtient l'équilibre quand à un système de forces on ajoute un système équivalent pris en sens opposé.

en rien l'état d'un corps en équilibre, remplacer par leur résultante des forces appliquées en un même point de ce corps.

Si nous considérons des forces dont les directions concourent en un point O, mais dont les points d'application ne sont pas les mêmes, une force appliquée au point O, ayant pour projections sur trois axes conduits par ce point les sommes des projections des forces concourantes données, est, d'après notre définition, équivalente à celles-ci. On lui donne le nom de *résultante* ⁽¹⁾, bien qu'il puisse y avoir absurdité, dans certains cas, à demander de la substituer aux premières, même dans le cas où il s'agit d'un solide invariable, le point O pouvant fort bien être en dehors du solide.

Il suffit pourtant qu'il y ait un point du solide sur la direction de cette force, pour qu'on puisse la substituer à ses composantes sans altérer l'équilibre; et, en général, *une force, appliquée à un point d'un solide invariable en équilibre, peut être supposée appliquée en un point quelconque pris sur sa direction, pourvu que ce point soit invariablement lié au solide* ⁽²⁾.

Cette proposition est évidente par elle-même; et on la pose souvent comme une espèce d'axiome, tout au commencement de la Statique. Cette manière de procéder présente un certain inconvénient, car on s'habitue à faire abstraction du point d'application des forces, et à les considérer comme agissant indifféremment sur un point quelconque de leur direction. Or ceci est physiquement faux, et le déplacement du point d'ap-

⁽¹⁾ Toutes les fois qu'il existe une force unique équivalente à un groupe quelconque de forces, on donne à cette force unique le nom de *résultante*. Il est juste de dire que cette acception du mot de *résultante* est la première qui ait été introduite dans la Science, et que la signification géométrique que nous donnons à ce mot, dans cet Ouvrage, est beaucoup plus récente.

⁽²⁾ Quand on transporte une force du point A au point B (*fig. 13*), on change l'état du solide, puisqu'on introduit une traction qui s'exerce sur la ligne AB. Il faut donc, pour que la substitution soit physiquement possible, que la nature du corps lui permette de résister à la traction dont nous parlons. C'est ce qui arrivera, par exemple, si les deux points A et B sont liés par un cordon; mais, dans cette hypothèse, on ne pourrait pas transporter de la même manière une force dont le sens serait opposé à celui de la force F.

plication d'une force change l'équilibre intérieur du corps. Quant aux forces fictives telles que les résultantes, etc., il est tout à fait rigoureux de dire qu'un point quelconque de leur direction peut être pris pour leur point d'application, car ces forces n'entrent jamais en ligne de compte, quand il s'agit de l'équilibre intérieur d'un corps.

Résultante d'un système de forces parallèles.

Des forces parallèles disposées d'une manière quelconque sont généralement susceptibles d'être remplacées par une force unique, laquelle reçoit, ainsi que nous l'avons dit, le nom de *résultante*.

Pour établir cette proposition, considérons d'abord (*fig. 14*) deux forces P , Q , de même sens, et appliquées, la première en A , la seconde en B . Proposons-nous de trouver une troisième force qui soit équivalente à leur ensemble. La projection de cette force sur un axe quelconque doit être égale à la somme des projections des deux premières. Or, si l'on prend pour axe de projection un axe perpendiculaire à la direction commune des deux forces, la somme de leurs projections est nulle, et il doit en être de même de celle de leur résultante; donc cette résultante doit être parallèle à ses composantes. Au contraire, la somme des projections sur un axe parallèle à AP est $P + Q$; donc l'intensité de la résultante est égale à $P + Q$. Il faut enfin que la somme des moments des composantes, par rapport à un axe perpendiculaire à leur plan, soit égale au moment de la résultante. Faisons passer cet axe par un point O de la résultante inconnue, le moment de la résultante sera nul; donc la somme algébrique des moments des deux composantes doit être nulle également. Il résulte de là que le point O doit être situé entre les forces; et si p et q sont ses distances respectives aux forces P et Q , on doit avoir

$$Pp = Qq.$$

Donc :

THÉOREME. — *Deux forces parallèles et de même sens ont une résultante qui leur est parallèle et dirigée dans le même sens.*

CHAPITRE SECTION. — STATIQUE.

Soient \vec{p} et \vec{q} deux sommes de sens opposés, et $\vec{p} + \vec{q} = \vec{0}$; l'application de ces deux sommes à leurs grammes $p = \frac{1}{2} Q$, $q = \frac{1}{2} P$, donne la relation

laquelle est évidente, car $p + q = 1$.

$$\begin{aligned} CA &= p = \frac{Q}{2}, \\ CB &= q = \frac{P}{2}. \end{aligned}$$

Cette relation s'applique dans le cas où les deux forces contraire l'une de l'autre \vec{p} et \vec{q} , et

Si les forces parallèles p et q ont pour support un point C , et si l'un d'elles est parallèle à une droite fixe, l'autre sera parallèle à la plus grande des deux forces, sous le rapport inverse de la distance de C au point fixe.

Si les forces parallèles de sens opposés p et q ont pour support un point C , et si l'un d'elles est parallèle à une droite fixe, l'autre sera parallèle à la plus grande des deux forces, sous le rapport inverse de la distance de C au point fixe.

Si l'on considère la résultante, par exemple, du point C , elle perce un plan perpendiculaire à la direction des forces, plan pris par le point C et la direction des forces. On a alors les trois inconnues, les équations

$$\begin{aligned} \sum F &= R, \\ \sum Fy &= Ry_1, \\ \sum Fx &= Rx_1, \end{aligned}$$

et un système de forces parallèles jouit de

—

On peut dire que des forces agissant dans une même direction sont toujours susceptibles d'être réduites à une seule, sauf le cas d'exception qui sera indiqué plus loin. Si les forces données, prises au hasard, sont parallèles ou non, on peut toujours en trouver la résultante. En opérant successivement, on obtiendra la résultante définitive du système, si les forces données se font équilibre.

priétés fort intéressantes, sur lesquelles nous insisterons plus tard.

Cas d'exception. — Il existe un cas singulier dans lequel les résultats précédents se trouvent en défaut, et où il n'est pas possible de déterminer une force unique capable de remplacer des forces parallèles données.

Distinguons ces forces en deux groupes comprenant : le premier, toutes celles qui agissent dans un certain sens; le deuxième, toutes celles qui agissent dans le sens opposé. Soient P la résultante des forces du premier groupe (*fig. 15*), Q celle des forces du second.

D'après ce que nous avons vu, les deux forces P et Q , qui sont équivalentes à toutes les forces données, admettent elles-mêmes une résultante dont l'intensité est représentée par

$$P - Q,$$

et dont la distance à la force P a pour expression, a étant la distance de P à Q ,

$$p = a \frac{Q}{P - Q}.$$

Si la différence $P - Q$ est très petite, l'intensité de la résultante est elle-même fort petite, et en même temps sa distance à l'une ou à l'autre de ses composantes grandit, et peut même dépasser telle longueur finie que l'on voudra. A la limite, si l'on fait $P = Q$, on trouve pour cette résultante une force nulle, appliquée à l'infini, ce qui n'a plus de sens.

Ce cas d'exception est tout à fait l'analogie de celui qui s'est déjà présenté en Cinématique, à propos de la composition des rotations. La théorie générale ne nous apprend plus alors qu'une chose, c'est que, dans ce cas singulier, il n'y a plus de résultante unique, c'est-à-dire que deux forces égales parallèles, de sens contraire, mais non directement opposées, constituent un système *sui generis*, qui n'est pas susceptible d'être tenu en équilibre par une simple force. C'est le plus simple des systèmes non réductibles à une force unique.

Un pareil système porte le nom de *couple* ⁽¹⁾. La considé-

(1) C'est par analogie avec les couples de forces que nous avons appelé

ration des couples qui s'introduisent ainsi comme un cas singulier joue un grand rôle dans la théorie de la réduction des forces appliquées à un solide invariable, comme nous allons le montrer d'après Poinso.

§ XIII. — THÉORIE DES COUPLES.

Définition. — Pour abréger le discours, nous appellerons *couple* l'ensemble de deux forces égales, parallèles et contraires, mais non appliquées au même point.

Nous n'avons pas à nous inquiéter pour le moment de ce que peut être l'action de ces forces sur le corps auquel elles sont appliquées ⁽¹⁾; nous savons seulement que, quelle que soit cette action, elle n'est pas de nature à être contre-balancée par celle d'aucune simple force, appliquée comme on voudra au même corps, et que, par conséquent, l'effort d'un couple ne peut être comparé d'aucune manière à celui d'une simple force.

L'idée de couple ne doit pas être séparée (du moins à l'endroit où en est actuellement notre exposition de la Mécanique rationnelle) de celle d'un corps solide en équilibre auquel le couple est appliqué. L'effet d'un couple, si l'on peut s'exprimer ainsi, c'est de tenir une certaine place dans les six équations de l'équilibre.

Considérons donc l'ensemble de deux forces qui constituent ce que nous nommons, pour abréger, *un couple*, et cherchons

en Cinématique *couple de rotations* l'ensemble de deux rotations qui ne peuvent pas se remplacer par une rotation unique.

(¹) On s'expose aux plus grandes erreurs quand on veut chercher à se rendre compte de l'effet d'un couple appliqué à un solide libre. La détermination de cet effet est un problème important de Dynamique, que nous verrons en temps et lieu.

Les commençants sont assez généralement portés à associer, sans trop savoir pourquoi, l'idée de force à celle de translation, et l'idée de couple à celle de rotation, et à se représenter en conséquence l'effet d'un couple comme étant de faire tourner le solide auquel il est appliqué autour d'une perpendiculaire à son plan. Rien n'est plus faux que ces idées. Ainsi tout le monde sait qu'au jeu de billard une simple force appliquée à une bille produit à la fois un mouvement de translation et un mouvement de rotation.

quels sont les termes qui leur correspondent dans les six équations de l'équilibre, écrites par rapport à trois axes rectangulaires quelconques; et supposons d'abord que deux de ces axes aient été pris parallèles au plan du couple, le troisième étant dirigé perpendiculairement au plan.

Il est d'abord évident que la somme des projections des deux forces sur chacun des axes coordonnés est nulle, et que la même chose a lieu relativement à une droite quelconque.

En deuxième lieu, la somme des moments des deux mêmes forces autour d'une droite quelconque, parallèle à leur plan, est également nulle. En effet, le moment d'une force par rapport à une droite s'obtient en projetant la force sur un plan perpendiculaire à la droite, et faisant le produit de la projection ainsi obtenue par sa distance au point suivant lequel se projette tout entière la droite ou axe par rapport auquel on cherche le moment.

Or, pour un axe parallèle au plan d'un couple, le plan de projection dont il est question dans la définition précédente est perpendiculaire au plan du couple; les deux forces de ce couple se projettent donc sur la même droite, et les deux projections occupent sur cette droite des longueurs égales, mais comptées dans un sens différent. Les moments de ces deux forces sont donc égaux en valeur absolue et de signes contraires, c'est-à-dire que leur somme algébrique est identiquement nulle.

Considérons enfin l'axe perpendiculaire au plan du couple, et supposons d'abord que sa projection O sur ce plan (*fig. 16*) laisse les deux forces P, P_1 d'un même côté. Soient p la distance du point O à la force AP , a la distance des droites AP, A_1P_1 .

La somme algébrique des moments des deux forces est

$$P_1(a + p) - Pp,$$

c'est-à-dire simplement

$$Pa,$$

puisque P_1 est égal à P . Cette quantité Pa est indépendante de la position du point O dans le plan des deux forces.

Si la projection de l'axe tombait en un point O' , situé entre

les deux lignes AP , A_1P_1 , on aurait de même pour la somme des moments des deux forces, en appelant p' la distance du point O' à la force AP ,

$$Pp' + P(a - p') = Pa;$$

donc :

THÉORÈME I. — *La somme des moments des deux forces d'un couple, par rapport à un axe quelconque perpendiculaire à leur plan, est constante.*

Cette somme constante est représentée numériquement par le produit Pa , quantité qu'on désigne, pour abrégé, sous le nom de *moment du couple*. La longueur a s'appelle le *bras de levier* du couple, et l'on voit que :

Le moment d'un couple est le produit de sa force par son bras de levier.

Ce produit doit être affecté d'un signe convenable, selon que la somme des moments des deux forces, à laquelle il est équivalent, est positive ou négative. On figure ordinairement (*fig. 17*) un couple en supposant les deux forces appliquées aux extrémités du bras de levier, ce qui est toujours permis; et l'on trouve facilement le signe du moment du couple, en considérant le bras de levier comme une barre rigide dont le milieu serait fixe; le moment est positif si le couple tend à faire tourner son bras de levier dans le sens positif, il est négatif dans le sens contraire.

J'ai déjà fait observer, dans un grand nombre de cas analogues, qu'aucun des facteurs du produit Pa ne comporte à proprement parler de signe : il faut prendre ces facteurs en valeur absolue, et affecter le produit du signe convenable. Pourtant, si l'une des quantités P ou a dépendait d'une grandeur variable, il pourrait arriver que ce facteur changeât de signe et fit ainsi changer le signe du moment déterminé pour certains sens de la force P et de la ligne a . L'Algèbre présente beaucoup d'exemples de faits de ce genre.

Équivalence des couples. — Pour que deux couples soient

équivalents, il faut et il suffit, d'après ce qui vient d'être établi :

- 1° Que les plans des deux couples soient parallèles;
- 2° Que leurs moments soient égaux;
- 3° Enfin que les deux couples tendent à faire tourner leurs bras de levier respectifs dans le même sens.

On déduit de là la propriété fondamentale des couples de forces, laquelle s'énonce habituellement de la manière suivante :

THÉORÈME II. — *On peut, sans changer l'effet d'un couple appliqué à un corps solide en équilibre, le transporter dans son plan ou dans tout autre plan parallèle, le tourner comme on voudra dans ces divers plans, et même changer à volonté sa force ou son bras de levier, pourvu que le moment Pa conserve toujours la même valeur, et que les couples qu'on substitue ainsi l'un à l'autre soient de même sens.*

Axe d'un couple. — Il suit de là qu'un couple est donné, c'est-à-dire qu'on a tout ce qu'on a besoin de connaître, relativement à l'énergie du couple et à sa position dans l'espace, quand on connaît la direction de son plan, la grandeur de son moment, et enfin le sens de ce moment.

En conséquence, on représente un couple par une simple droite, qu'on appelle l'*axe du couple*. On prend cette droite perpendiculaire au plan du couple, on lui donne une longueur proportionnelle à son moment; enfin on est convenu d'affecter à cette longueur un sens tel qu'un observateur placé suivant cet axe, les pieds à l'origine, voie le couple tendre à faire tourner son bras de levier, supposé fixé par son milieu, dans le sens que nous avons adopté pour sens positif.

On voit que l'axe d'un couple n'occupe pas une position déterminée dans l'espace; on peut toujours le faire passer par un point pris arbitrairement d'une manière quelconque.

Projection des couples. — Il nous reste encore à donner l'expression de la somme des moments des forces d'un couple G (*fig. 18*), par rapport à un axe quelconque Oz . Pour cela, projetons ces forces sur un plan perpendiculaire à cet axe : on obtient ainsi un nouveau couple G' , et il est clair que

le moment de ce couple représente précisément la somme cherchée.

Cela posé, remarquons que le moment d'un couple peut être représenté par la surface du parallélogramme dont les forces sont les côtés opposés. Or l'aire du parallélogramme qui donne le moment de G' est le produit de l'aire du parallélogramme (G) par le cosinus de l'angle i formé par le plan du couple avec le plan de projection; donc on a

$$G' = G \cos i.$$

Soit Ag l'axe du couple G : on peut aussi prendre pour cet axe la ligne égale et parallèle Og_1 qui passe par un point de Oz , et il résulte de l'équation précédente que l'axe du couple G' est la projection de Og_1 sur Oz ; donc :

THÉORÈME III. — *La somme des moments des forces d'un couple par rapport à une droite quelconque est la projection de l'axe du couple sur cette droite.*

On voit que les moments des couples se représentent et se projettent absolument comme ceux des simples forces, avec cette différence toutefois que, dans le cas d'un couple, il n'y a qu'à s'inquiéter de la direction de l'axe par rapport auquel on considère les moments, et nullement de sa position dans l'espace.

Composition des couples.

On n'a pu s'empêcher de remarquer dès à présent l'analogie, ou plutôt l'identité parfaite qui existe, au point de vue de la forme mathématique, entre les théorèmes de la Cinématique et ceux de la Statique. Cette identité est d'autant plus curieuse que ces deux Sciences se rapportent à deux ordres d'idées absolument et essentiellement différents.

Ainsi les règles relatives à la composition des rotations se retrouvent ici comme présidant à la composition des forces. Les deux théories nous présentent le même cas singulier; et nous allons voir, pour continuer l'analogie, que les couples de forces se composent comme des couples de rotation, c'est-à-dire comme des translations.

Composition des couples parallèles. — Rien n'empêche de s'arranger de façon que les forces P et Q des deux couples soient parallèles, et que leurs bras de levier soient égaux. Alors, si l'on fait coïncider les deux bras de levier, on a, à chacune des extrémités de cette ligne, deux forces dont les directions se confondent, et qu'on peut par conséquent remplacer par une force unique dont l'intensité est la somme algébrique des intensités des forces des deux couples. Ces deux résultantes forment un couple équivalent à l'ensemble des deux couples donnés, et le moment

$$a(P + Q)$$

de ce couple est la somme des moments des couples composants. Donc :

THÉOREME IV. — *Deux couples situés dans deux plans parallèles sont équivalents à un couple unique dont le moment a pour valeur la somme algébrique des moments des couples composants.*

Ce résultat s'énonce plus simplement en disant que *l'axe du couple résultant est la somme des axes des couples composants.*

Composition des couples quelconques. — Soit maintenant à composer deux couples quelconques (*fig. 19*). Soit AG l'intersection des plans de ces couples. Prenons sur cette intersection une longueur AB pour bras de levier commun aux deux couples.

A chacune des deux extrémités du bras de levier, j'ai deux forces P, Q que je compose par la règle du parallélogramme. J'obtiens ainsi deux forces égales et contraires qui constituent un couple équivalent aux deux couples proposés. Donc, *deux couples, situés comme on voudra dans deux plans qui se coupent sous un angle quelconque, se composent toujours en un seul, dont le plan passe par l'intersection des plans des deux premiers couples, et par la diagonale du parallélogramme construit sur les forces qui constituent ces couples.*

Il est très facile de démontrer que l'axe du couple résultant

est la diagonale du parallélogramme construit sur les axes des couples composants.

En effet, le plan PQ peut être regardé comme étant perpendiculaire à l'intersection AG, puisqu'on a le droit de tourner comme on veut des couples dans leur plan. Faisons une projection sur ce plan (fig. 26). Nous avons un parallélogramme dont les côtés sont P et Q, et dont la diagonale est la résultante R. Pour avoir l'axe du couple P, il faut prendre sur une perpendiculaire à P une longueur AL proportionnelle à P; l'axe du couple Q et l'axe du couple résultant R s'obtiennent de même en portant sur des perpendiculaires à Q et à R des longueurs AM, AN, respectivement proportionnelles aux forces Q et R. Donc la figure ALNM est un parallélogramme dont AN est la diagonale, et par suite :

THÉOREME V. — *Si deux couples sont représentés pour leurs axes et pour leurs grandeurs par les deux côtés d'un parallélogramme, ces deux couples se composent en un seul, représenté pour son axe et pour sa grandeur par la diagonale de ce parallélogramme.*

Ayant démontré, comme nous venons de le faire, la règle du parallélogramme des axes, on en déduit immédiatement celles du parallélépipède et du polygone des axes pour la composition d'un nombre quelconque de couples, ainsi que la décomposition d'un couple en trois autres ayant pour axes trois directions rectangulaires.

Utilité des couples pour la composition des forces disposées d'une manière quelconque dans l'espace.

De même qu'en Cinématique les couples de rotation nous ont été d'une grande utilité pour la réduction des mouvements à leurs éléments les plus simples, de même en Statique les couples vont nous permettre de réduire au plus petit nombre possible un système quelconque de forces agissant sur un corps solide. Voici comment la théorie des couples rend cette réduction facile et élégante.

Une force F étant appliquée en un point A d'un corps ou

système solide quelconque (*fig. 21*), si l'on prend un autre point quelconque O dans ce corps (ou au dehors, pourvu qu'on l'y suppose invariablement attaché), et qu'on applique à ce nouveau point deux forces contraires, égales et parallèles à la première, il est clair que l'état du corps ne sera pas changé. Mais on pourra considérer actuellement, au lieu de la simple force proposée :

1° Une force parfaitement égale, parallèle et de même sens, appliquée au nouveau point O ;

2° Un couple formé par les deux forces parallèles restantes. Si, pour plus de clarté, on transporte ce couple ailleurs, dans un plan quelconque parallèle au sien, ce qui est permis, il ne restera au point dont il s'agit qu'une force parfaitement égale et parallèle à la force primitive, laquelle n'est en quelque sorte que cette même force, qu'on y aurait transportée parallèlement à elle-même.

On peut donc dire :

THÉORÈME VI. — *Une force F , appliquée en un point A d'un solide invariable, peut être transportée parallèlement à elle-même en un autre point O du même solide, pourvu qu'on adjoigne à cette force ainsi transportée un couple situé dans un plan parallèle au plan FOA et ayant pour moment le produit de la force F par la distance du point O à la direction de cette force.*

Considérons maintenant un système quelconque de forces, appliquées à un solide invariable, et transportons toutes ces forces en un même point O . Nous remplacerons ainsi le système des forces données par un système de forces égales et parallèles aux premières, et appliquées en un point du solide pris à volonté, système auquel il faudra joindre un nombre de couples égal au nombre des forces transportées.

Or, toutes les forces appliquées au point O se composent en une seule R ; tous les couples peuvent de même être remplacés par un couple unique G ; donc :

THÉORÈME VII. — *Un système de forces quelconque, appliqué à un solide invariable, peut toujours être remplacé, et*

d'une infinité de manières, par une force unique et un couple unique.

La force R s'appelle la *résultante de translation*. La grandeur, la direction et le sens de cette force restent les mêmes, quel que soit le point pris pour origine. Ses composantes suivant trois axes rectangulaires conduits par cette origine sont :

$$X = \sum F_x,$$

$$Y = \sum F_y,$$

$$Z = \sum F_z;$$

et l'on a, pour déterminer sa grandeur et les angles α, β, γ qu'elle fait avec les trois axes, les relations

$$R \cos \alpha = X, \quad R \cos \beta = Y, \quad R \cos \gamma = Z,$$

$$R^2 = X^2 + Y^2 + Z^2.$$

Quant au couple résultant, il change évidemment avec l'origine. Les moments L, M, N des projections de ce couple sur les trois plans coordonnés, c'est-à-dire la projection de l'axe du couple sur les trois axes, sont, d'après les propriétés des systèmes équivalents, égaux aux sommes des moments des forces par rapport aux mêmes axes. On a donc

$$L = \sum M_{0x} F,$$

$$M = \sum M_{0y} F,$$

$$N = \sum M_{0z} F;$$

d'où, en désignant par G l'axe du couple, par λ, μ, ν les angles de cet axe avec les axes coordonnés,

$$G \cos \lambda = L, \quad G \cos \mu = M, \quad G \cos \nu = N,$$

$$G^2 = L^2 + M^2 + N^2.$$

Axe du moment maximum. — Ce couple G , projeté sur un

plan qui forme avec le sien un angle θ , est égal à $G \cos \theta$; il suit de là que :

THÉORÈME VIII. — *De tous les axes qui passent par une même origine, l'axe du couple résultant est celui par rapport auquel la somme des moments des forces est la plus grande.*

THÉORÈME IX. — *La somme des moments est la même par rapport à tous les axes qui font un même angle avec celui du plus grand moment, ou qui forment une surface conique décrite autour de lui sous cet angle.*

THÉORÈME X. — *La somme des moments est nulle par rapport à tous ceux qui font avec cet axe un angle droit, ou qui forment un plan perpendiculaire à sa direction.*

Axe central. — Nous avons dit que si l'on change l'origine, la grandeur du couple résultant varie, en même temps que son axe (c'est-à-dire l'axe du moment maximum des forces) s'incline sur sa position primitive.

Cherchons les lois de cette double variation.

Au point où nous en sommes, l'analogie entre les théorèmes de la Cinématique et ceux de la Statique est si parfaite que l'on peut, presque sans nouvelle démonstration, conclure que, parmi toutes les manières dont on peut réduire les forces agissant sur un corps solide à un couple et une force uniques, il en est une plus simple que toutes les autres, et dans laquelle l'axe du couple se confond avec la direction de la résultante de translation. C'est ce que nous démontrerons d'ailleurs facilement par une marche toute pareille à celle que nous avons suivie en Cinématique.

En effet, tout étant déjà réduit à la seule force R et au seul couple G , par rapport à un point connu A (*fig. 22*), imaginons qu'on décompose le couple G en deux autres, l'un $G \cos i$, perpendiculaire à la direction de la résultante de translation, l'autre $G \sin i$, dont le plan passe par cette direction AR .

Si dans ce plan, où se trouvent à la fois le couple $G \sin i$ et la force R , on transporte la force parallèlement à elle-même de A en O , d'un tel côté et à une telle distance x que le couple Rx , né de cette translation, soit égal et contraire au couple $G \sin i$

et le détruit, il ne restera plus que la seule force R appliquée au nouveau point O , avec le seul couple $G \cos i$, qui est dans un plan perpendiculaire à la direction de cette force. Donc :

THÉORÈME XI. — *Tant de forces qu'on voudra sont toujours réductibles à une seule force et à un seul couple, dont le plan est perpendiculaire à la direction de la force.*

Le couple qui jouit de cette propriété, d'avoir son axe parallèle à la direction bien déterminée de la résultante de translation, est un minimum par rapport aux couples résultants qui se rapportent à une origine quelconque. En effet, le transport de la résultante, du point O en un point arbitraire A , donnera lieu à un couple dont le plan contiendra la direction OR , et dont l'axe sera par conséquent perpendiculaire à l'axe du couple que nous considérons : or la résultante de deux droites rectangulaires est plus grande que l'une et l'autre de ces droites. Donc le couple dont l'axe est dirigé suivant la ligne OR est un minimum.

Ceci démontre qu'il n'y a qu'une seule manière de réduire les forces à un système tel que celui que nous venons de décrire.

Soit g le moment du couple minimum, nous avons trouvé

$$g = G \cos i,$$

G étant le moment du couple résultant relatif à une origine quelconque, et i l'inclinaison de l'axe de ce couple sur la résultante de translation. Comme la valeur de g est indépendante de l'origine A , de laquelle nous sommes partis pour faire notre démonstration, on voit que :

La projection, sur la direction de la résultante de translation, de l'axe du couple résultant relatif à une origine quelconque, est constante.

On a d'ailleurs, si l'on se reporte aux expressions des cosinus des angles faits avec trois axes fixes quelconques par la résultante de translation et l'axe du couple résultant relatif à

l'origine de ces trois axes,

$$\cos i = \frac{LX + MY + NZ}{RG},$$

d'où l'on tire

$$G \cos i = g = \frac{LX + MY + NZ}{R},$$

quantité constante quelle que soit l'origine choisie.

Il existe donc toujours un axe, dont la direction est celle de la résultante de translation, jouissant, comme on voit, de la propriété que la somme des moments par rapport à cet axe est à la fois un *maximum* relativement aux axes qui se croisent en l'un quelconque de ses points, et un *minimum* relativement à ceux qui donnent les moments maxima relatifs aux autres points de l'espace. Cet axe s'appelle l'*axe central* des moments du système de forces (Poinsot) : c'est l'analogue de l'*axe spontané glissant* de la Cinématique.

La dénomination d'*axe central* se trouvera pleinement justifiée si l'on observe qu'à des distances égales de cette droite les couples résultants ont des valeurs égales et que leurs axes sont également inclinés sur cet axe OR.

En effet, de quelque côté qu'on transporte la résultante R à une distance x de l'axe central, on trouvera toujours l'axe du couple résultant en composant le couple g avec le couple perpendiculaire Rx , né du transport de la force R. On voit donc qu'en s'éloignant de cet axe on trouvera des couples toujours plus grands et croissant sans limite ; mais chacun d'eux, estimé suivant la direction constante de la résultante de translation, donne une projection égale au couple minimum g .

Remarquons pourtant que, quand la résultante de translation est nulle, les couples résultants sont les mêmes pour tous les lieux de l'espace, et que leurs axes sont tous parallèles.

En écartant ce cas, les axes de divers couples résultants se classent autour de l'axe central en diverses surfaces d'hyperboloïdes de révolution, dont cette ligne est l'axe, et qui peuvent chacune occuper diverses positions en glissant le long de cet axe.

Pour tous les axes qui forment la surface d'un même hyperboloïde, ou de tous les hyperboloïdes égaux que nous avons définis, les moments maxima ont la même valeur, et ils varient d'une série à une autre, suivant les lois que nous avons données ci-dessus.

Des conditions de l'équilibre.

Nous avons vu comment on peut, d'une infinité de manières, remplacer par une force et un couple des forces en nombre quelconque, appliquées à un solide invariable. Cela posé, comme une force ne saurait, dans aucun cas, faire équilibre à un couple, il est nécessaire, et aussi suffisant, pour l'équilibre, qu'en prenant pour origine un point quelconque et y transportant toutes les forces du système, la résultante R de toutes ces forces transportées soit nulle, et que le couple résultant G de tous les couples provenant de ces translations soit aussi nul.

Or, les équations qui expriment que la résultante de translation est nulle sont

$$X = 0, \quad Y = 0, \quad Z = 0.$$

Pour le couple résultant, on a les équations analogues

$$L = 0, \quad M = 0, \quad N = 0,$$

nécessaires et suffisantes pour que le couple résultant soit nul. Nous retombons ainsi sur nos six équations de l'équilibre, et nous les retrouvons sous la forme même qui nous a servi de point de départ.

Réduction des forces à deux équivalentes.

Plaçons-nous à une origine quelconque O (*fig. 23*), transportons-y la résultante de translation R , et arrangeons-nous de manière que l'une des forces P du couple résultant G passe également par le point O , ce qui est toujours possible d'une infinité de façons. Je puis composer les deux forces P et R en

une seule R_1 , et il nous restera simplement, outre cette force, la deuxième force du couple que je désignerai par R_2 . Donc :

THÉORÈME. — *Un système quelconque de forces appliquées à un corps solide peut toujours se réduire à deux forces, dont l'une passe par un point pris à volonté dans le corps.*

Si la résultante de translation n'est pas dans le plan du couple, les forces R_1 et R_2 ne sont pas dans un même plan; car, pour obtenir R_1 , on compose la force P , située dans le plan OR_2 , avec une force R située dans un plan différent ⁽¹⁾.

La méthode qui consiste à réduire à deux équivalentes toutes les forces qui agissent sur un corps solide, au lieu de les remplacer par une force unique et un couple, a été très longtemps employée et l'est encore par un très grand nombre d'auteurs. Quant à nous, nous ferons plus volontiers usage de la réduction à une force et à un couple, parce que cette méthode a l'avantage, très grand à nos yeux, de mettre bien nettement en évidence la *résultante de translation*, force qui joue un très grand rôle dans la Dynamique.

Il existe une infinité de manières de réduire des forces quelconques à deux équivalentes. Cette réduction est analogue au mode de représentation du mouvement le plus général d'un corps solide par la combinaison de deux rotations non situées dans un même plan; et les propriétés géométriques des deux systèmes sont identiques.

Cas d'une résultante unique. — Cherchons maintenant dans

(1) Il est facile de démontrer que la réduction ne peut pas être poussée plus loin, c'est-à-dire de faire voir que deux forces non situées dans le même plan n'ont pas de résultante unique.

Supposons qu'il y ait une résultante et appliquons au solide une force S égale et opposée à cette résultante (*fig. 24*). Le système des trois forces R_1 , R_2 , S est en équilibre, et nous savons que nous ne détruirons pas l'équilibre en introduisant des liaisons dans le système.

Or, nous pouvons, d'une infinité de manières, mener une droite AB qui rencontre R_1 et R_2 , sans rencontrer S .

En supposant que cette droite soit fixe, l'effet des forces R_1 et R_2 sera détruit, tandis que celui de la force S ne le sera pas. Donc l'équilibre ne saurait exister entre ces trois forces.

quels cas nous pourrions avoir une résultante unique. Pour que les forces du système puissent être remplacées par une force unique équivalente, il faut et il suffit qu'en nous plaçant à une origine quelconque la résultante de translation soit située dans le plan du couple résultant, ou parallèle à ce plan, ce qui est la même chose.

Supposons, en effet, qu'il y ait une résultante unique appliquée en un point O (*fig. 25*). Cette résultante sera nécessairement égale à la résultante de translation. Transportons-nous à un autre point O' . Puisque nous admettons que toutes les forces du système peuvent être remplacées par la force unique R , il suffira de transporter cette force à la nouvelle origine, c'est-à-dire d'appliquer au point O' deux forces opposées égales et parallèles à R . Nous obtenons ainsi la résultante de translation transportée en O' , et un couple (R, R_1) que nous pouvons déplacer et transformer comme un couple ordinaire. Mais de quelque manière que nous le changions, son plan restera toujours parallèle à la résultante de translation R_1 . D'ailleurs, tout autre mode d'opérer la réduction à une force et à un couple en prenant O' pour l'origine ne peut évidemment conduire à un résultat différent; donc cette réduction des forces du système, effectuée par rapport à une origine quelconque, donnera toujours un couple résultant dont le plan contiendra la résultante de translation ⁽¹⁾.

Cette condition nécessaire doit en même temps être considérée comme suffisante : il faut toutefois excepter le cas où la résultante de translation serait nulle. Dans ce cas, en effet, tout se réduit à un simple couple qui ne saurait être remplacé par une force unique, à moins qu'on ne voulût considérer une force nulle située à l'infini, ce qui n'a plus aucun sens.

(¹) Pour démontrer directement que, si la résultante de translation n'est pas dans le plan du couple, il ne peut y avoir de résultante unique, nous supposons, en employant un artifice de raisonnement qui nous est déjà connu, l'équilibre établi au moyen d'une force S égale et contraire à la résultante unique (*fig. 26*). Puis, menant dans le plan du couple une droite AB qui rencontre les deux forces du couple et la force S , sans rencontrer R , et considérant cette droite comme un axe fixe, nous mettrons nettement en évidence l'impossibilité de l'équilibre du système de forces que nous considérons.

Cherchons analytiquement les conditions nécessaires pour qu'il y ait une résultante unique.

Prenons trois axes rectangulaires. Pour qu'il y ait une résultante unique R appliquée en un certain point, dont les coordonnées soient x_1, y_1, z_1 , il faut que les projections de cette résultante soient égales à X, Y, Z , et que ses moments autour des trois axes soient respectivement égaux à L, M, N . Donc on doit avoir, en appelant X_1, Y_1, Z_1 les projections de la résultante, et se reportant aux formules de la page 82,

$$(a) \quad \left\{ \begin{array}{l} X = X_1, \quad Y = Y_1, \quad Z = Z_1, \\ L = Z_1 y_1 - Y_1 z_1, \\ M = X_1 z_1 - Z_1 x_1, \\ N = Y_1 x_1 - X_1 y_1. \end{array} \right.$$

On a ainsi six équations à six inconnues, mais on sait à l'avance qu'il n'est pas possible que ces équations nous donnent des valeurs déterminées pour x_1, y_1, z_1 . En effet, la résultante, si elle existe, peut à volonté être supposée appliquée en un point quelconque de sa direction, de sorte qu'il y a au moins l'une des trois coordonnées x_1, y_1, z_1 qui reste arbitraire. Les équations (a) sont donc forcément absurdes ou indéterminées, au moins quant aux trois inconnues x_1, y_1, z_1 . Il est facile d'éliminer à la fois les six inconnues. En effet, multiplions la quatrième équation par la première, la cinquième par la deuxième, la sixième par la troisième, et ajoutons les résultats, nous aurons

$$LX + MY + NZ = 0,$$

équation qui ne contient plus d'inconnue, et qui exprime la relation qui doit avoir lieu entre les résultantes partielles X, Y, Z et les trois moments partiels L, M, N , pour que les trois équations précédentes puissent subsister à la fois, et par conséquent pour que les forces du système aient une résultante.

Si cette équation de condition a lieu, les valeurs des trois coordonnées x_1, y_1, z_1 se présenteront sous la forme $\frac{0}{0}$, parce

que, la résultante pouvant être appliquée à tel point de sa direction qu'on voudra, il est impossible que le calcul détermine l'un de ces points plutôt que tout autre. Il ne peut donc donner que leur lieu géométrique; et les trois dernières équations, en remplaçant X_1, Y_1, Z_1 respectivement par X, Y, Z , ne sont autre chose que les équations des trois projections de la résultante sur les plans coordonnés.

On pourra alors avoir à volonté un point quelconque de cette résultante, en se donnant l'une des coordonnées de ce point et déterminant les deux autres au moyen de deux des équations de la résultante.

Il y a cependant un cas dans lequel, bien que la condition

$$LX + MY + NZ = 0$$

soit remplie, le calcul ne donnera plus aucun résultat : c'est celui où les trois composantes X, Y, Z sont nulles en même temps, car on trouve dans cette hypothèse une résultante nulle, située tout entière à l'infini. C'est qu'en effet, dans ce cas, les forces du système seront réduites aux trois couples dont les moments sont représentés par L, M, N , couples qui ne peuvent jamais se réduire qu'à un autre couple. C'est ce que devait nous apprendre et ce que nous apprend en effet le calcul.

§ XIV. — ÉQUILIBRE D'UN SOLIDE QUI N'EST PAS ABSOLUMENT LIBRE. — DES MACHINES.

Lorsque des forces réagissent les unes sur les autres par l'intermédiaire d'un corps ou système rigide parfaitement libre, il est impossible qu'elles se fassent équilibre, à moins qu'elles ne remplissent les six conditions que nous avons établies.

Au contraire, par le moyen des machines proprement dites, on peut mettre en équilibre des forces quelconques qui ne satisfont pas à toutes les conditions générales. Pour qu'un pareil résultat soit possible, il est nécessaire que les corps qui constituent les machines ne soient pas entièrement libres.

mais qu'ils soient gênés par des obstacles. Ces obstacles, en rendant impossibles certains mouvements virtuels, dispensent par là même les forces du système de vérifier les relations correspondantes à ces mouvements.

En effet, on n'a point oublié que la condition nécessaire et suffisante pour l'équilibre des forces agissant sur un système donné, c'est que la somme des travaux virtuels de ces forces soit nulle, *pour tout déplacement compatible avec les liaisons du système.*

On peut, dans la théorie de l'équilibre des machines, laquelle n'est autre chose que la théorie de l'équilibre des corps gênés par des obstacles, considérer les obstacles comme tenant lieu des forces égales et contraires à celles qu'ils détruisent actuellement; et si l'on conçoit qu'on ait ainsi substitué à la place de ces obstacles insurmontables des forces qui représentent leurs résistances actuelles, ce n'est plus entre les seules forces directement appliquées qu'il y a équilibre, mais entre ces forces et les résistances. Les six équations de l'équilibre doivent alors avoir lieu entre ces deux groupes de forces, considérés simultanément.

Des machines simples. — Nous réduirons les machines simples à trois principales, qui se distinguent l'une de l'autre par la nature de l'obstacle qui gêne le mouvement du corps; ce sont :

- 1° Le *levier*,
- 2° Le *tour* ou *treuil*,
- 3° Le *plan incliné*.

Dans la première machine, l'obstacle est un point fixe, autour duquel le corps a la liberté de tourner en tous sens.

Dans la deuxième, l'obstacle est une droite fixe, autour de laquelle tous les points du corps n'ont que la liberté de tourner dans des plans parallèles.

Dans la troisième, l'obstacle est un plan inébranlable contre lequel le corps s'appuie et sur lequel il a la liberté de glisser (*).

(*) Comme on a d'abord considéré cette dernière machine par rapport aux corps pesants qu'on retient en équilibre sur des plans inclinés à l'horizon, on lui a donné et elle a gardé le nom de *plan incliné*.

ces deux forces, à la distance OO' ; on a

$$X + X_1 + X_2 = 0,$$

$$Y + Y_1 + Y_2 = 0,$$

$$Z + Z_1 + Z_2 = 0;$$

$$L = 0,$$

$$M - aZ_2 = 0,$$

$$N + aY_2 = 0.$$

Parmi ces six équations, la quatrième ne contient pas d'inconnues; c'est l'équation d'équilibre que nous avons déjà établie directement.

Quant à ce qui regarde les réactions, on tire aisément du système précédent les valeurs de Y_2, Y_1, Z_2, Z_1 ; mais ce même système détermine seulement la somme $X_1 + X_2$ des composantes longitudinales des actions des supports.

Pour comprendre à quoi tient cette indétermination, remarquons que les points O et O' , qu'on peut supposer réunis par une tige rigide, se prêtent un appui réciproque, de manière que chacun d'eux a toujours, ou par lui-même ou par le secours de l'autre, la résistance dont il a besoin pour l'équilibre, pourvu que la somme de ces résistances soit suffisante. On ne peut donc pas demander, et il est impossible que le calcul détermine des valeurs particulières pour deux résistances qui, passant en tout ou en partie de l'un à l'autre point, se confondent en une seule et même résistance. On comprend donc que nous ne puissions tirer de nos formules que la valeur de la somme ou de la résultante que nous devons supposer appliquée au point de l'arbre où se trouve placé un obstacle destiné à s'opposer à tout déplacement dans le sens de la longueur de l'arbre ⁽¹⁾.

(1) Rappelons, avant de quitter ce sujet, que la détermination que nous venons de faire des pressions exercées sur des appuis par un corps qui n'a que la liberté de tourner autour d'un axe fixe suppose essentiellement que nous considérons le cas où ce corps est en équilibre. L'état de mouvement modifie profondément les pressions dont nous venons d'écrire les valeurs statiques. Il se produit alors un grand nombre de phénomènes dont quelques-uns sont de la plus haute importance au point de vue des applications pratiques. Nous aurons plus tard à nous étendre longuement sur cet ordre de questions.

TROISIÈME CAS. — *Équilibre du plan incliné.*

Prenons le plan fixe pour plan des xy . Il n'y a pas à se préoccuper de la composante Z qui tend à faire sortir le corps du plan; mais il faut que l'on ait pour l'équilibre

$$X = 0, \quad Y = 0.$$

Les couples L et M tendraient aussi à faire sortir le corps du plan; donc il faut simplement aux équations précédentes ajouter la condition

$$N = 0.$$

Il y a en tout trois équations d'équilibre. Elles expriment que les forces données sont susceptibles d'être remplacées par une force unique ⁽¹⁾, perpendiculaire au plan.

Charges des points d'appui. — Le corps repose sur le plan par un certain nombre de points. Voyons si nous pourrions déterminer les charges de ces divers points.

Nous savons que quand un corps repose sur un plan sur lequel il a la liberté de se mouvoir, il se développe en chaque point de contact une réaction normale à la surface, c'est-à-dire parallèle à notre axe des z . Si donc nous appelons x_i , y_i les coordonnées de l'un quelconque des points d'appui, Z_i la réaction de ce point, les équations de l'équilibre seront

$$X = 0,$$

$$Y = 0,$$

$$Z + \sum Z_i = 0,$$

$$L + \sum Z_i y_i = 0,$$

$$M - \sum Z_i x_i = 0,$$

$$N = 0.$$

(¹) Les équations $X = 0$, $Y = 0$, $N = 0$ entraînent effectivement la vérification de la condition nécessaire et suffisante pour l'existence d'une résultante unique, à savoir

$$LX + MY + NZ = 0.$$

Nous avons trois équations seulement pour déterminer les charges de tous les points d'appui, et il faut distinguer plusieurs cas :

1° S'il n'y a qu'un point d'appui, et par suite qu'une seule réaction Z_1 , on pourra l'éliminer entre les trois équations où elle figure. On aura deux nouvelles équations de l'équilibre, et une autre relation pour déterminer Z_1 .

2° S'il y a deux points d'appui, il y a une nouvelle équation d'équilibre, et les charges de ces points sont encore déterminées.

3° S'il y a trois points d'appui, il n'y a plus de nouvelle équation de l'équilibre, les trois équations étant nécessaires pour déterminer les trois réactions.

4° Supposons enfin qu'il y ait un plus grand nombre de points d'appui. Dans ce cas, les charges de chacun de ces points sont indéterminées, puisqu'elles doivent seulement satisfaire aux trois équations

$$Z + \sum Z_i = 0,$$

$$L + \sum Z_i y_i = 0,$$

$$M - \sum Z_i x_i = 0,$$

de sorte qu'on pourra se donner les pressions de tous les points d'appui, hors trois, que les équations précédentes permettront de calculer.

Nous trouvons, d'après les principes établis ci-dessus, que les pressions sont indéterminées lorsqu'il y a plus de trois points d'appui; d'un autre côté, en considérant *a priori* un corps appuyé contre un plan par un nombre quelconque de points, et tenu en équilibre par une force normale à ce plan, il nous paraît évident que chaque point de contact doit être actuellement pressé, et que, s'il est pressé, c'est avec une certaine force tout à fait déterminée, ce qui serait absurde autrement; et de là il résulte une espèce de paradoxe assez difficile à expliquer.

L'indétermination est réelle dans le cas idéal où l'on considère un corps parfaitement rigide et inflexible, reposant sur

un plan dont la résistance est pareillement indéfinie. Cette indétermination est du même ordre que celle qui règne sur le partage de la réaction longitudinale entre les deux tourillons d'un treuil.

Les choses se passent tout différemment dans la nature. Les réactions des points d'appui ont des valeurs parfaitement déterminées; seulement ces valeurs sont déterminées par autre chose que les équations générales de l'équilibre. Tous les corps sont plus ou moins flexibles et déformables; et, lorsqu'ils sont pressés sur un plan, la distribution de la pression entre les points d'appui a lieu en vertu des trois équations générales fournies par la Statique rationnelle, et des conditions qui, dans chaque cas particulier, résultent des propriétés physiques spéciales du système que l'on étudie.

Considérons une locomotive à six roues, conformément au type le plus répandu. Il est très important de connaître les charges spéciales de chaque essieu, puisque nous savons que la puissance de la locomotive est en raison seulement de la fraction de son poids supportée par l'essieu moteur, et par les essieux, s'il y en a, dont les roues sont couplées avec les roues motrices. Or ces charges sont parfaitement déterminées, et on peut les mesurer en plaçant la locomotive sur un système de six petites bascules indépendantes, dont chacune supporte une roue et est maintenue en équilibre par un poids spécial.

Ce qu'il y a de curieux, c'est qu'on est le maître de modifier dans une certaine mesure les pressions individuelles qui s'exercent sur chacune des bascules; il suffit de serrer ou de desserrer l'un des écrous des ressorts de suspension. Les réactions pourront ainsi prendre divers systèmes de valeurs; mais :

1° Ces valeurs, dans chaque cas, seront toujours parfaitement déterminées;

2° Les divers systèmes satisferont toujours aux équations générales de l'équilibre (1).

(1) Supposons la condition d'équilibre satisfaite, et toutes les forces agissant sur la locomotive réduites à la force verticale P (fig. 29). En vertu de la symétrie, on peut considérer toutes les forces comme agissant dans

Des machines composées.

Les machines les plus compliquées peuvent toutes être ramenées aux éléments simples que nous venons d'étudier. En les décomposant en leurs éléments simples, on trouve dans tous les cas les conditions d'équilibre et les tensions des divers lieux.

Quand on voudra seulement la condition d'équilibre, la méthode la plus simple et la plus directe est fondée sur l'application du théorème du travail virtuel, ainsi que nous l'avons dit.

Nous réservons l'étude des machines les plus usuelles pour la deuxième Section de ce volume, afin d'introduire tout de suite dans la théorie le calcul des *résistances passives*, dont nous n'avons pas encore donné la définition.

le plan médian de la machine, et cela posé on a, entre la résultante P et les trois réactions, les deux équations

$$Z_1 + Z_2 + Z_3 - P = 0,$$

$$aZ_1 - bZ_2 - Pp = 0,$$

en prenant les moments par rapport à l'essieu médian O .

Dans les machines à balancier, la constitution du système est telle que la répartition des pressions, au lieu d'être livrée au gré du mécanicien, se fait suivant des règles imposées au constructeur.

La machine repose sur ses trois essieux par l'intermédiaire de trois balanciers dont les bras sont inégaux, r_1, r_2, r_3 étant les rapports respectifs des bras.

Soit ζ l'effort qui s'exerce en a ; on a en a' , et par suite en c , $r_1\zeta$; en c' et en b , $r_1r_2\zeta$; enfin en b' , $r_1r_2r_3\zeta$. Puis

$$Z_1 = (1 + r_1)\zeta, \quad Z_2 = r_1(1 + r_2)\zeta, \quad Z_3 = r_1r_2(1 + r_3)\zeta.$$

Nos équations déterminent ζ et font connaître une relation à laquelle rapports r_1, r_2, r_3 doivent satisfaire; deux de ces rapports sont encore à notre disposition; et par exemple, s'il s'agit d'une machine à trois essieux couplés, on pourra faire en sorte que les charges des trois essieux soient égales.

CHAPITRE V.

APPLICATIONS DE LA STATIQUE.

§ XV. — ÉQUILIBRE DES CORPS PESANTS.

En exposant la Statique générale, nous avons fait abstraction de la pesanteur, ou plutôt nous avons regardé le poids de chaque élément matériel comme une force directement appliquée à cet élément, et devant, au même titre que toutes les autres forces extérieures, figurer par ses projections et ses moments dans les équations générales de l'équilibre.

Dans les applications, il y a lieu de distinguer de toutes les autres cette force particulière qui joue un grand rôle dans toutes les machines, puisque son action s'exerce nécessairement sur toutes les pièces mobiles que l'on peut avoir à considérer.

Ce paragraphe est consacré à l'étude spéciale de la pesanteur.

Définition de la pesanteur ou gravité.

Les corps abandonnés librement à eux-mêmes dans le voisinage de la surface de la Terre ne restent pas en repos, comme le voudrait la loi de l'inertie s'ils n'étaient soumis à aucune action. Ils tombent, c'est-à-dire qu'ils se mettent en mouvement dans une certaine direction. Nous en concluons qu'il existe une force agissant sur eux dans cette direction. Cette force a reçu le nom de *pesanteur* ou *gravité*. Sa direction s'appelle la *verticale*.

Nous n'avons pas à nous occuper pour le moment des

causes assez compliquées qui produisent la pesanteur; tout ce que nous pouvons faire, c'est d'en étudier expérimentalement les effets, en commençant par faire une étude grossière du phénomène dans ce qu'il a de plus apparent, afin d'en avoir une première idée, et de reconnaître quels sont les points qui mériteront plus tard des recherches plus approfondies, quand nous tiendrons à nous rendre compte des nuances les plus délicates du phénomène.

L'étude des lois de la pesanteur a été faite pour la première fois par Galilée. On peut regarder comme un fait d'observation que, dans un même lieu, l'accélération imprimée par la pesanteur à un corps est constante, quel que soit le corps soumis à l'expérience, pourvu qu'on ait bien soin de soustraire ce corps, autant que possible, à l'action de toutes les autres forces qui pourraient masquer ou contrarier l'effet que l'on étudie; nous avons désigné cette accélération par g , de sorte que le poids d'un corps, c'est-à-dire l'action de la pesanteur sur ce corps en particulier, est liée à la masse de ce corps par la formule

$$p = mg.$$

Si donc nous considérons un corps solide de dimensions finies, quoique assez petites relativement à celles du globe terrestre, l'effet de la pesanteur sera d'attacher, pour ainsi dire, à chacun des points matériels qui constituent ce corps, une force proportionnelle à la masse de ce point. Ces forces pourront être regardées comme étant toutes parallèles et de même sens; elles ont donc une résultante unique, c'est-à-dire qu'il existera dans chaque position du corps solide une certaine force qui, convenablement appliquée, s'opposerait à tout mouvement qui tendrait à se produire en vertu de l'action de la pesanteur seule sur ce corps.

Nous avons dit qu'une résultante, force essentiellement fictive, n'avait pas, en général, de point d'application déterminé. On peut à volonté la supposer appliquée en un point quelconque du corps solide, situé sur sa propre direction. Cependant, dans le cas où l'on ne considère que des forces parallèles et de même sens, il y a sur la direction de leur résultante un

point remarquable, connu sous le nom de *centre des forces parallèles*, qui se distingue des autres points d'application fictifs par des propriétés particulières. C'est ce point qu'on a l'habitude de considérer comme le point d'application de la résultante des forces parallèles ; chose qui, d'ailleurs, ne présente pas d'inconvénient, puisqu'on doit toujours sous-entendre qu'une force quelconque, appliquée en un point d'un corps solide en équilibre, peut être transportée où l'on voudra sur sa direction, sans que l'équilibre soit rompu. Voici la définition et les propriétés du point dont nous parlons.

Centre des forces parallèles.

Pour composer un système quelconque de forces parallèles F, F', F'', F''' (*fig. 30*), appliquées aux divers points A, B, C, D, \dots d'un corps solide, on peut procéder de la manière suivante.

Composons d'abord les forces F et F' ; elles ont une résultante R_1 , qui leur est parallèle, égale à leur somme, et dont la direction passe par un point O_1 de AB , tel qu'on ait

$$\frac{AO_1}{BO_1} = \frac{F'}{F}.$$

Supposons cette résultante R_1 appliquée en O_1 , et composons-la avec la force F'' , nous aurons la résultante R_2 des trois forces F, F', F'' . En composant R_2 avec F''' , nous aurons la résultante des quatre forces F, F', F'', F''' ,

Les positions des points O_1, O_2, \dots , qu'on peut considérer comme les points d'application des résultantes partielles R_1, R_2, \dots , et par suite celle du point d'application O de la résultante définitive R , ne dépendent en aucune manière de la direction des forces ; la connaissance des points A, B, C, \dots , auxquels les forces F, F', F'', \dots sont appliquées, et des rapports de grandeur de ces forces, suffit pour déterminer les points O_1, O_2, \dots, O . On en conclut que si l'on changeait la direction des forces données, en les laissant toujours parallèles à elles-mêmes et leur conservant leurs grandeurs respec-

tives ainsi que leurs points d'application A, B, C, D, ..., le point d'application O de la résultante ne changerait pas. Ce point O, par lequel passe constamment la direction de la résultante d'un système de forces parallèles, de quelque manière qu'on incline les composantes par rapport à leur direction primitive, se nomme le *centre du système des forces parallèles*.

Rien n'est plus facile que de trouver les coordonnées de ce point. Prenons un système quelconque d'axes rectangulaires. Soient x, y, z les coordonnées du point d'application de l'une des forces F du système dont la direction est arbitraire. Soient de même x_1, y_1, z_1 les coordonnées du point d'application de la résultante R de ces forces.

On a d'abord

$$R = \sum F.$$

Donnons aux forces une direction parallèle à l'axe des x , et exprimons que le moment de la résultante, par rapport à l'axe des y , est égal à la somme des moments des composantes. Le moment de la résultante est Rx_1 ; le moment de la force F est Fx ; donc on a

$$Rx_1 = \sum Fx,$$

d'où l'on tire

$$x_1 = \frac{\sum Fx}{\sum F}$$

et, par analogie,

$$y_1 = \frac{\sum Fy}{\sum F},$$

$$z_1 = \frac{\sum Fz}{\sum F}.$$

Centre de gravité.

Dans le cas où les forces parallèles appliquées au solide invariable sont les actions de la pesanteur sur les différents points matériels qui le composent, le centre des forces parallèles prend le nom de *centre de gravité*. Nous ne pouvons pas, il est vrai, changer à volonté la direction de la pesanteur comme nous avons supposé qu'on le faisait pour arriver à la notion du centre des forces parallèles; mais nous pouvons faire quelque chose d'équivalent, en changeant la position du corps, ou en le tournant successivement de différentes manières.

Désignons par p le poids d'une molécule quelconque du solide; par x, y, z les coordonnées de cette molécule; par x_1, y_1, z_1 les coordonnées du centre de gravité; enfin par P le poids total du solide; nous aurons, pour déterminer x_1, y_1, z_1 , les relations

$$x_1 = \frac{\sum px}{P}, \quad y_1 = \frac{\sum py}{P}, \quad z_1 = \frac{\sum pz}{P}.$$

Notre définition du centre de gravité est très vicieuse, car elle semble subordonner l'existence de ce point à celle d'une résultante des actions de la pesanteur, actions qui ne sont parallèles et proportionnelles aux masses que quand le corps est très petit. En outre, s'il s'agit d'un corps liquide, mou, déformable en un mot, ou même d'un ensemble de corps indépendants l'un de l'autre, comme le sont, par exemple, la Terre et la Lune, la résultante des actions de la pesanteur n'a plus aucun sens; et il n'y a plus de centre de gravité, si l'on donne à ce mot la signification qui résulte de notre définition.

Il est indispensable, au point de vue des applications à la Dynamique, où le centre de gravité (ou, comme dit Euler, le *centre d'inertie*) joue un si grand rôle, de donner une définition plus nette de ce point. Or, si nous représentons par m la masse de la molécule dont le poids est p , par M la masse totale du corps, nous pourrons, si le corps est petit, c'est-à-dire si le centre de gravité, défini comme nous l'avons fait, existe, rem-

placer p par mg , et P par Mg ; en supprimant alors le facteur g commun aux deux termes de chacune des fractions précédentes, nous arriverons aux formules

$$x_1 = \frac{\sum mx}{M}, \quad y_1 = \frac{\sum my}{M}, \quad z_1 = \frac{\sum mz}{M} \quad (').$$

Nous observerons que ces dernières formules ne renferment plus de traces de l'action de la pesanteur, que nous avons considérée pour arriver à la notion du centre de gravité. Donc, le point défini par ces nouvelles formules existera toujours; c'est lui que nous appellerons *centre de gravité d'un système solide invariable quelconque*. Ce ne sera le point d'application de la résultante des actions de la pesanteur que si le corps est suffisamment petit.

En même temps, cette définition s'étend sans difficulté au cas d'un système variable quelconque ou d'un ensemble de masses situées comme on voudra dans l'espace.

Nous ne donnerons dans cet Ouvrage aucun détail sur la recherche des centres de gravité. Cette question est tout à fait du domaine de l'Analyse.

Travail de la pesanteur.

Supposons qu'un système matériel pesant quelconque soit en mouvement; la considération du centre de gravité fournit une expression simple du travail dû à l'action de la pesanteur sur les diverses parties de ce système.

Soient p le poids d'une molécule quelconque, z la distance de cette molécule à un plan horizontal supérieur, au commencement du temps pendant lequel on veut évaluer le travail. Soient de même P le poids total du système et z_1 la distance du centre de gravité au même plan horizontal.

(¹) On énonce ordinairement ces équations en disant que *la distance du centre de gravité d'un système quelconque de corps, à un plan, est égale à la somme des moments des masses, par rapport au plan, divisée par la somme de toutes les masses*, en entendant par le *moment d'une masse* le produit de cette masse par la distance de son centre de gravité au plan que l'on considère.

Le travail de la pesanteur sur la molécule que nous considérons est $p dz$, soit, pour tout le corps,

$$\sum p dz.$$

Or on a trouvé

$$\sum pz = P z_1,$$

d'où, en différentiant,

$$\sum p dz = P dz_1.$$

Donc, le travail de la pesanteur sur le système est égal au travail que développerait une force égale au poids total P du système, appliquée à son centre de gravité.

De là nous pouvons déduire un théorème important.

Loi générale de l'équilibre des corps pesants.

Supposons un système matériel, formé de corps pesants liés l'un à l'autre d'une manière quelconque, soumis à la seule action de la pesanteur, et reposant sur des appuis fixes quelconques.

D'après le théorème du travail virtuel, pour qu'un pareil système soit en équilibre, il faut et il suffit que la somme des travaux virtuels des forces extérieures, en ne tenant compte ni des liaisons, ni des appuis fixes, soit nulle pour tout déplacement compatible avec les liaisons du système. Or, dans le cas que nous considérons, le travail des forces extérieures se réduit au travail de la pesanteur; donc, il faut pour l'équilibre que l'on ait

$$P \delta z_1 = 0,$$

P désignant le poids total du système, δz_1 le déplacement du centre de gravité suivant la verticale. Donc on doit avoir

$$\delta z_1 = 0,$$

et l'on peut énoncer le remarquable théorème que voici :

THÉORÈME. — *Pour qu'un système pesant quelconque soit en équilibre, il faut et il suffit que pour tout mouvement compa-*

tible avec les liaisons, le centre de gravité reste dans un même plan horizontal ⁽¹⁾.

On peut satisfaire de trois manières à cette condition. En général, il résulte des liaisons existant dans le système que le centre de gravité ne peut se mouvoir que sur une certaine courbe ou une certaine surface. Il y aura équilibre, si le centre de gravité se trouve au point le plus haut, ou au point le plus bas de la courbe ou de la surface qu'il peut parcourir, ou s'il est assujéti à rester toujours dans un même plan horizontal.

Nous aurons à revenir plus tard sur ces trois cas d'équilibre essentiellement différents. Dans le premier cas, on dit que l'équilibre est *instable*, parce que le système, écarté de sa position d'équilibre, tendrait à s'en écarter davantage pour tendre vers une autre position; dans le second cas, l'équilibre est dit *stable*, parce que le système, écarté un peu de sa position d'équilibre, tend à y revenir. Enfin, lorsque le centre de gravité se meut sur un plan horizontal, le système est en équilibre dans toutes ses positions. On dit à cause de cela que l'équilibre est *indifférent*. L'équilibre est encore indifférent quand le centre de gravité reste absolument fixe dans toutes les positions du système.

Ponts-levis à flèches. — On trouve une application de ce qui précède dans la construction des ponts-levis à flèches (*fig. 31*). Le tablier AB du pont est mobile autour d'un axe horizontal A; deux chaînes BC partent des deux côtés du tablier, et vont s'attacher aux extrémités de deux flèches CQ, formant un cadre mobile autour d'un axe horizontal E; un contrepoids Q, supporté par les deux flèches, sert à équilibrer le poids du tablier. On prend la distance $EC = AB$, et l'on donne aux deux chaînes BC une longueur égale à AE, de sorte que la figure ABCE est un parallélogramme dans toutes les positions que

(¹) Ce théorème important, conséquence directe du théorème du travail virtuel, ne doit être considéré comme rigoureusement démontré que dans les cas particuliers où nous avons démontré ce théorème fondamental, c'est-à-dire quand les liaisons se réduisent aux genres tout spéciaux que nous avons considérés. Le cas général est en dehors du plan de ce Cours.

l'on peut donner au système, en faisant tourner les flèches autour de l'axe E et le tablier autour de l'axe A, sans que les chaînes BC cessent d'être tendues. Il en résulte que, dans un pareil mouvement, l'angle dont le tablier tourne autour de l'axe A est toujours égal à l'angle dont les flèches tournent en même temps autour de l'axe E. Soient G le centre de gravité du tablier, G' celui des flèches et du contrepoids. Le poids Q est choisi de manière que EG' soit parallèle à AG. Il est aisé de voir que l'on peut s'arranger de manière que le centre de gravité de tout le système se trouve toujours en un point O situé sur la droite AE.

Le pont-levis ainsi constitué est en équilibre dans toutes les positions qu'on peut lui donner.

Ponts-levis à sinusoides. — Au lieu d'accrocher les chaînes qui supportent le tablier d'un pont-levis à des flèches munies d'un contrepoids, on peut faire passer des chaînes sur des poulies placées au-dessus du tablier, et suspendre à leurs extrémités des contrepoids destinés à équilibrer le poids du tablier (*fig.* 32). On peut, en outre, obliger ce contrepoids à glisser le long de courbes fixes, afin que la tension de chaque chaîne varie suivant que le tablier du pont est plus ou moins relevé. Si l'on détermine ces courbes fixes de telle manière que le centre de gravité du tablier, des chaînes et des contrepoids reste toujours sur un même plan horizontal, le pont-levis sera en équilibre indifférent dans toutes les positions qu'on voudra lui faire prendre.

Nous avons négligé le frottement; il est d'ailleurs évident que si un pont-levis est disposé de manière à être en équilibre indifférent dans toutes les positions qu'on peut lui donner, en supposant qu'il ne se développe de frottement dans aucune de ses parties, il restera à plus forte raison en équilibre dans chacune de ces positions, lorsque les frottements exercent leur action.

§ XVI. — DES CORDES ET DU POLYGONE FUNICULAIRE.

Des cordes. — Au point de vue de la Mécanique rationnelle, les cordes, fils ou cordons doivent être considérés comme in-

définiment résistants et flexibles, absolument inextensibles, enfin comme dénués de pesanteur. (Je ne dis pas dénués de masse, car la masse n'a rien à faire dans les questions de Statique proprement dite.)

Tension d'un cordon. — Considérons (*fig. 35*) une portion rectiligne de cordon, de longueur finie ou infiniment petite, en équilibre sous l'action de deux forces qui tirent ses deux extrémités. La condition nécessaire et suffisante pour l'équilibre est que les deux forces soient égales, contraires, directement opposées, et qu'elles tendent à allonger le cordon. De là les remarques suivantes :

1° Les forces extérieures satisfont d'elles-mêmes aux conditions générales de l'équilibre, absolument comme si elles étaient appliquées à un corps solide.

2° La flexibilité du système impose une deuxième condition, c'est que le cordon soit tendu en ligne droite dans la direction commune des deux forces. On dit alors que les forces se font équilibre par l'intermédiaire de la tension du cordon.

3° Enfin, pratiquement, il y a une dernière condition tout aussi indispensable que les précédentes, c'est que le cordon soit assez solide pour résister à l'effort qui tend à le rompre.

Imaginons le cordon coupé quelque part en C; la portion AC est en équilibre sous l'influence de la force P et de l'action de l'autre partie BC du cordon. Il faut donc que cette partie BC tienne lieu d'une force égale et directement opposée à P. Cette force est ce que l'on appelle la *tension* du cordon. Ici cette tension est constante dans toute l'étendue AB.

En général, on appelle *tension* d'une corde en un point C la force qu'il faudrait appliquer en ce point pour maintenir l'une des portions de la corde en équilibre, l'autre portion étant censée supprimée. En vertu du principe de Newton, la réaction de AC sur BC est égale et contraire à l'action de BC sur AC. On confond donc, sous le nom de tension du cordon AB au point C, deux forces égales et contraires, qui se détruisent immédiatement au point C, dans l'équilibre de l'ensemble, mais qu'il devient nécessaire de considérer isolément, quand on étudie l'équilibre des deux portions séparées.

On peut mesurer la tension d'une corde en la coupant effectivement en un point et interposant un dynamomètre entre les deux parties.

Équilibre d'un nœud réunissant plusieurs cordons.

Considérons maintenant un nœud réunissant trois cordons (*fig. 36*).

Il faut, pour l'équilibre de chaque cordon AD, qu'il y ait une force F dirigée dans le sens de la direction du cordon. Cette force fait connaître la tension de ce cordon, et il faut pour l'équilibre, conformément à ce que nous venons de voir, que les actions des deux autres cordons au point A aient une résultante égale et opposée à la force F.

Les forces F, F₁, F₂, c'est-à-dire les tensions t , t_1 , t_2 , transportées au point A, doivent donc se faire équilibre. Ainsi, la tension t_2 doit être dirigée dans le plan F, F₁ suivant le prolongement de la diagonale du parallélogramme construit sur les tensions t , t_1 , et représentée par la longueur de cette diagonale. Le triangle ABE nous donne

$$t = t_2 \frac{\sin BAE}{\sin BEA},$$

$$t_1 = t_2 \frac{\sin ABE}{\sin BEA};$$

les tensions t et t_1 sont d'autant plus grandes que $\sin BEA$ est plus petit. Elles deviennent toutes deux infinies pour $BEA = 0$, ou $DAE = 180^\circ$.

Quelque petite que soit une force t_2 s'exerçant obliquement sur un cordon CD, il est donc impossible de tendre ce cordon en ligne droite.

Supposons maintenant (*fig. 37*) que nous ayons un cordon unique, et au point A un anneau dans lequel ce cordon puisse librement glisser; le cordon est tiré des deux côtés par des forces F₁, F₂; l'anneau lui-même est soumis à l'action d'une force F. Cherchons les conditions d'équilibre. Fixons deux points quelconques C, D du cordon, l'un à gauche de l'anneau, l'autre à droite. Dans son mouvement virtuel, le point A,

d'après les liaisons introduites, ne peut que décrire une ellipse dont les points C et D seront les foyers. Il faut donc, pour l'équilibre, que la force qui agit sur l'anneau soit normale à cette ellipse, c'est-à-dire bissectrice de l'angle CAD.

En appliquant les formules posées précédemment à ce cas particulier, on trouve

$$F_1 = F_2 = \frac{F \sin \frac{\alpha}{2}}{\sin \alpha} = \frac{F}{2 \cos \frac{1}{2} \alpha},$$

α étant l'angle CAD, et F la force exercée sur l'anneau.

Nous concluons de là que, si l'anneau est remplacé par un point fixe, la tension du cordon est la même de part et d'autre du point ou de l'anneau fixe, et la réaction de ce point fixe partage en deux parties égales l'angle des deux cordons.

Polygone funiculaire. — Considérons maintenant le cas général de l'équilibre d'un cordon soumis à l'action d'un nombre quelconque de forces (*fig.* 38).

D'après ce que nous avons vu, le cordon prendra la forme d'un polygone dont les sommets seront les points d'application de ces forces. C'est ce qu'on appelle le *polygone funiculaire*.

Soient A_1, A_2, A_3, \dots les sommets du polygone funiculaire; F_1, F_2, F_3, \dots les forces appliquées à ces différents points.

Pour qu'il y ait équilibre, il faut évidemment qu'il y ait une certaine force F_0 appliquée dans la direction du premier côté du polygone (ou un point fixe remplaçant cette force); la tension T_0 de ce premier côté est égale à la force F. Pour qu'il y ait équilibre au point A_1 , il faut que la tension T_1 du second côté soit égale et directement opposée à la diagonale du parallélogramme construit sur la force F_1 et sur la tension T_0 appliquée en A_1 . De même, pour que le point A_2 soit en équilibre, il faut que la tension T_2 du côté A_2A_3 soit égale et opposée à la diagonale du parallélogramme construit sur la force F_2 et sur la tension T_1 appliquée en A_2 . Enfin, pour que le dernier sommet soit en équilibre, il faut qu'il y ait, appliquée au prolongement du cordon, une force égale et opposée à la diago-

nale du parallélogramme construit sur la force F_n et la tension T_{n-1} appliquée au point A_n .

Polygone de Varignon (fig. 39). — Toutes ces conditions d'équilibre du polygone funiculaire peuvent s'exprimer simplement par une construction géométrique élégante due à Varignon.

Par un point O quelconque de l'espace, menons une ligne OB_0 égale et parallèle à F_0 ou à T_0 , par le point B_0 une ligne B_0B_1 égale et parallèle à F_1 . La ligne B_1O représente la tension T_1 . Si par le point B_1 je mène B_1B_2 égale et parallèle à F_2 , en joignant OB_2 j'aurai la tension T_2 . En continuant ainsi, j'arriverai à une ligne $B_{n-2}B_{n-1}$ égale et parallèle à F_{n-1} ; OB_{n-1} sera égale à T_{n-1} ou à F_n . En opérant ainsi, nous n'avons fait que construire le polygone des forces F_0, F_1, F_n . Il faut donc, pour l'équilibre, que ce polygone soit fermé. On vérifie ainsi la loi en vertu de laquelle les équations de l'équilibre doivent exister entre les forces extérieures seules, quelle que soit la constitution du système soumis à leur action. Telle est la *première condition* de l'équilibre du polygone funiculaire. Si cette condition n'est pas remplie, il sera impossible de trouver une forme convenable.

Deuxième condition. — En ayant égard aux propriétés des cordons tendus, il faut, pour l'équilibre, que les directions des côtés du polygone soient parallèles respectivement aux droites OB_0, OB_1, OB_2, \dots , partant du point O dans le polygone de Varignon.

Troisième condition. — Enfin, il faut que chaque côté puisse résister à la tension qu'il supporte, tension qui est encore donnée par le polygone de Varignon.

Ces trois genres de conditions, également nécessaires pour l'équilibre, se retrouveront dans toutes les questions de Statique appliquée.

Si nous remplaçons les forces F_1, F_2, \dots par des anneaux, la tension devra être la même dans toute l'étendue du cordon, et les forces exercées par les anneaux devront bissecter l'angle des deux côtés du polygone, adjacents au sommet où chacune

d'elles est appliquée. Ces forces sont données par les formules

$$R = 2T \cos \frac{1}{2} \alpha,$$

T étant la tension constante, α l'angle de deux côtés adjacents du polygone.

Considérons (*fig. 40*) trois sommets consécutifs A, B, C, tels que l'on ait $AB = BC$. Par ces trois points faisons passer une circonférence, et menons le diamètre BD. Nous aurons

$$BD = \frac{AB}{\cos \frac{1}{2} \alpha}.$$

Donc, si nous avons un polygone funiculaire appuyé sur des points fixes et tels que les cordons soient égaux, la réaction en chaque point pourra être représentée par l'inverse du diamètre BD du cercle passant par ce point et les deux sommets adjacents.

Nous concluons de là que, si le polygone est tendu sur une courbe, la réaction peut être représentée en chaque point par l'inverse du rayon du cercle osculateur de la courbe, c'est-à-dire par la courbure. Si le cordon, au lieu d'être tendu sur une courbe, est tendu sur une surface, c'est-à-dire tiré par ses extrémités, la partie intermédiaire s'appuyant sur une surface fixe, nous aurons encore la condition que la tension du cordon soit la même dans toute son étendue, et par conséquent que les deux forces extérieures appliquées à ses extrémités soient égales et contraires. De plus, considérons deux éléments consécutifs du cordon; ils devront être en équilibre sous l'influence de leur tension et de la réaction de la surface. Or pour que trois forces soient en équilibre, il faut en premier lieu qu'elles soient dans un même plan. Donc, le plan des deux côtés consécutifs du cordon, ou le plan osculateur de la courbe, doit être normal à la surface. Donc, enfin, le cordon doit s'appuyer sur la surface par une ligne dont le plan osculateur soit constamment normal à la surface. On sait que cette propriété définit la ligne la plus courte qu'il soit possible de tracer sur la surface entre deux quelconques de ses points; c'est la ligne *géodésique*, et la réaction de la surface est en

raison inverse du rayon de courbure de cette ligne en chaque point.

La théorie qui précède s'applique à la poulie fixe, à la poulie mobile, aux diverses combinaisons de poulies mobiles dites *moufles* ou *palans*, etc.

Cas d'un polygone chargé de poids.

Étudions spécialement le cas où les forces appliquées aux divers sommets sont parallèles et verticales (à l'exception des deux extrêmes qui sont toujours dirigées suivant les prolongements du premier et du dernier côté du polygone), de façon qu'on puisse considérer ces forces comme autant de poids suspendus au cordon. Supposons qu'il y ait un côté inférieur horizontal, et prenons le milieu de ce côté pour origine d'un axe horizontal et d'un axe vertical (*fig. 41*).

Soient Q la tension du côté horizontal; t_1, t_2, \dots, t_n les tensions des côtés successifs du polygone; p_1, p_2, \dots, p_n les poids suspendus aux divers sommets. Il faut, pour l'équilibre du point A_1 , que la résultante des tensions Q et t_1 soit égale et opposée à la force verticale p_1 ; de même, la résultante de t_1 et t_2 doit être égale et opposée à t_2 , et ainsi de suite. Enfin, si A_n désigne le dernier sommet, il faut qu'on exerce en ce point, d'une manière ou d'une autre, une force égale à t_{n-1} , et dirigée suivant le prolongement du dernier côté.

Construction du polygone de Varignon. — Soit OB_1 (*fig. 42*) une ligne horizontale égale à Q . Menons par le point B_1 une verticale sur laquelle nous porterons des longueurs B_1B_2, B_2B_3, \dots respectivement égales aux charges p_1, p_2, \dots . Les points B_1, B_2, B_3, \dots représentent les sommets du polygone de Varignon, et les droites OB_1, OB_2, OB_3, \dots font connaître à la fois les directions des côtés du polygone funiculaire, et les grandeurs des tensions de ces côtés. On voit immédiatement sur la figure que les composantes horizontales de toutes les tensions sont égales à Q , et que, si P_i représente la composante verticale de la tension du côté qui commence au sommet A_i , on a

$$P_i = p_1 + p_2 + \dots + p_i.$$

On a donc les propriétés suivantes :

1° *La composante horizontale de la tension d'un côté quelconque est constante, et égale à la tension du côté horizontal.*

2° *La composante verticale de la même tension est la somme des poids suspendus depuis le point le plus bas du demi-polygone, jusqu'au sommet où commence le côté considéré.*

3° *La tension croît à mesure que l'on s'éloigne du côté horizontal, proportionnellement à la sécante de l'inclinaison du côté à l'horizon.*

Des ponts suspendus.

La théorie des ponts suspendus est une conséquence immédiate des considérations qui précèdent. Le tablier d'un pont suspendu est en effet supporté par un certain nombre de tiges ou de chaînes verticales à un câble en fil de fer dont les extrémités sont fixes.

Ce qui caractérise ces ponts, c'est que la figure du polygone de suspension n'a aucune relation avec la forme du tablier, lequel peut être rigide ou non rigide, et qui présente généralement un profil à peu près horizontal ou légèrement convexe vers le haut.

Dans le calcul des ponts suspendus, on néglige généralement, au moins dans une première approximation, le poids du câble ainsi que celui des tiges de suspension, pour ne s'occuper que du poids supporté par ces tiges. Ce dernier poids se compose du poids du tablier proprement dit, plus d'une surcharge représentant le poids qui peut charger le pont, dans les circonstances les plus défavorables. D'après les règlements français, cette surcharge doit être calculée à raison de 200^{kg} par mètre carré de surface.

Pour faire l'épure d'un pont suspendu, on commence par faire le projet du tablier, sans se préoccuper du polygone qui doit le supporter. Le tablier proprement dit repose sur des longrines, qui sont elles-mêmes soutenues par des poutrelles transversales a_1, a_2, \dots (fig. 43, 45 et 46), auxquelles sont directement appliquées les tiges de suspension. On suppose, dans le calcul des conditions d'équilibre, que le tablier soit

oupe à chaque demi-intervalle entre deux poutrelles; l'équilibre subsistera *a fortiori* quand on rétablira la solidarité entre les parties directement supportées par chaque tige. On calcule l'écartement des tiges, connaissant le poids du tablier et de la surcharge, ainsi que le poids qu'on peut faire sans inconvénient supporter à chaque tige.

Rien de plus facile maintenant que de déterminer la direction d'un côté quelconque. Si l'on veut, par exemple, celle du côté $A_3 A_4$, on prendra sur une horizontale quelconque, par exemple sur le prolongement du côté horizontal du polygone, une longueur $DE = Q$, et sur la verticale du point A_3 une longueur DF représentant la somme des poids p_1, p_2, p_3 des parties du tablier suspendues aux points A_1, A_2, A_3 ; en joignant les points E et F , nous avons la direction du côté $A_3 A_4$. Nous obtiendrons de même la direction de chaque côté, et par suite, connaissant le point A_1 , nous pourrions construire le polygone.

Cette épure donne à la fois les tensions des côtés, leurs longueurs respectives, l'inclinaison de chacun d'eux, et l'ordonnée du sommet correspondant du polygone, et par suite la longueur du polygone et celle de chacune des tiges de suspension.

Estimons par le calcul les éléments qui sont utiles.

1° *Calcul des ordonnées.* — Les données sont les projections horizontales des côtés. Soient h_i la projection horizontale d'un côté, v_i sa projection verticale et P_i la composante verticale de la tension de ce côté; on a évidemment, d'après la construction précédente,

$$v_i = h_i \frac{P_i}{Q}.$$

Or, l'ordonnée d'un sommet quelconque A_i est égale à la somme des projections des côtés qui précèdent ce sommet; donc, si V_i désigne cette ordonnée, on aura

$$V_i = v_1 + v_2 + \dots + v_{i-1}$$

ou

$$V_i = \frac{1}{Q} (P_1 h_1 + P_2 h_2 + \dots + P_{i-1} h_{i-1});$$

l'abscisse du même sommet est

$$H_i = h_0 + h_1 + h_2 + \dots + h_{i-1}.$$

2° *Calcul des longueurs.* — La longueur du côté qui commence à ce sommet est

$$l_i = \sqrt{h_i^2 + v_i^2},$$

et l'on a pour la longueur totale du polygone

$$L_i = l_0 + l_1 + \dots + l_{i-1}.$$

3° *Calcul des tensions.* — La tension t_i du côté situé entre le $i^{\text{ème}}$ sommet et le suivant est

$$t_i = \sqrt{Q^2 + P_i^2}.$$

4° *Calcul des inclinaisons.* — Enfin l'inclinaison α_i du même côté sur l'horizontale est donnée par la formule

$$\text{tang } \alpha_i = \frac{P_i}{Q} \quad (1).$$

(1) *Détermination de la composante horizontale des tensions.* — Toutes les quantités précédentes sont données en fonction de l'élément Q , qui n'est pas une des données immédiates du problème.

Ordinairement, dans l'application, les données desquelles on part pour établir les polygones sont les longueurs de la corde et de la flèche, c'est-à-dire le double de l'abscisse et l'ordonnée du dernier sommet. La tension Q est liée à ces quantités, quand on adopte les dispositions habituelles, par une équation très simple.

Dans tous les cas, on peut remarquer que, les espacements des tiges et les poids répartis étant connus, l'équation qui donne la valeur de V_n est de la forme

$$V_n = \frac{C}{Q}.$$

Si donc, ayant attribué arbitrairement à notre inconnue Q une certaine valeur Q' , nous avons appliqué les constructions précédentes, et trouvé pour la dernière ordonnée une valeur V'_n au lieu de V_n , nous devons avoir

$$V'_n = \frac{C}{Q'},$$

d'où

$$\frac{Q}{Q'} = \frac{V'_n}{V_n},$$

équation qui détermine Q en fonction de Q' .

Dans la plupart des cas, les formules précédentes se simplifient, parce que les projections horizontales des côtés sont constantes, et que les poids supportés par chaque tige de suspension sont égaux.

On a donc

$$P_i = ip,$$

et l'on conclut de là

$$V_i = \frac{ph}{Q} (1 + 2 + \dots + i - 1) = \frac{ph}{2Q} (i^2 - i).$$

Soit π le poids du mètre courant de tablier, on a

$$p = \pi h,$$

d'où

$$V_i = \frac{\pi h^2}{2Q} (i^2 - i),$$

de sorte que, si n désigne le numéro du dernier sommet, on a

$$V_n = \frac{\pi h^2}{2Q} (n^2 - n).$$

Cherchons l'équation d'une courbe passant par tous les sommets du polygone. Pour cela, prenons

$$V_i = y, \quad ih = x,$$

ce qui revient à prendre pour origine l'extrémité gauche du côté horizontal; nous aurons alors

$$y = \frac{\pi}{2Q} (x^2 - hx).$$

Cette courbe représente une parabole. Si l'on veut reprendre le point A_0 pour origine, il suffit de changer dans l'équation précédente x en $x' + \frac{h}{2}$, et alors on obtient l'équation

$$y = \frac{\pi}{2Q} \left(x'^2 - \frac{h^2}{4} \right).$$

En faisant dans cette équation $y = F$, $x' = \frac{l}{2}$, F et O étant la flèche et l'ouverture du pont, on trouve la tension Q .

On trouverait immédiatement l'équation de la parabole du câble, en supposant le polygone formé de côtés infiniment petits, chargés chacun d'un poids proportionnel à sa projection horizontale.

Considérons (*fig. 44*) l'arc de la courbe compris entre le point O où la tension est horizontale et égale à Q, et celui où cette tension est égale à T. Les forces extérieures qui doivent se faire équilibre sont la tension T, la tension Q et le poids πx dont la direction passe par le milieu de OP.

Prenons les moments autour du point M, nous devons avoir pour l'équilibre

$$Qy = \frac{\pi x^2}{2} :$$

c'est l'équation de la parabole lieu des points M ⁽¹⁾.

Il faut remarquer que les poids du câble et des tiges, que nous avons négligés, augmentent avec les dimensions du pont, et de plus influent sur la répartition des pressions, qui n'est plus du tout uniforme, comme nous l'avions supposé. La

(1) La théorie que nous venons de faire s'applique aux ponts suspendus, à la condition de négliger le poids des tiges de suspension et le poids des câbles. Les formules trouvées précédemment permettent de trouver la longueur de chacune des tiges. Il faut remarquer que ces tiges ne sont pas égales aux ordonnées de la parabole; elles doivent descendre jusqu'à la partie inférieure des poutrelles qu'elles débordent de quelques centimètres pour recevoir les écrous sur lesquels s'appuie la charpente du pont (*fig. 45*). Ordinairement aussi, le plancher affecte une forme parabolique (*fig. 46*), de sorte que les tiges sont composées de trois parties : 1° de l'ordonnée de la parabole de la chaîne,

$$V_i = \frac{\pi h^2}{2Q} (i^2 - i);$$

2° d'une longueur constante, D, qui sépare le point le plus bas de cette parabole du point le plus haut de la parabole inverse;

3° Enfin de l'ordonnée de cette parabole inverse,

$$w_i = a (i^2 - i).$$

On a ainsi, pour la longueur totale des tiges,

$$\lambda_i = D + \left(\frac{\pi h^2}{2Q} + a \right) (i^2 - i).$$

L'abscisse est

$$H_i = \frac{h}{2} + (i - 1) h = \left(i - \frac{1}{2} \right) h.$$

courbe qui porte les tiges n'est plus une parabole, elle se creuse du côté des culées. Il résulte de là que, si l'on calculait le câble et les tiges pour la forme parabolique, et que l'on construisit le pont, l'équilibre ne serait pas possible, les articulations joueraient, et il en résulterait pour les diverses parties de la construction des tensions ou pressions complètement différentes de celles sur lesquelles on avait compté. La théorie précédente peut donc s'appliquer aux ponts ordinaires; mais pour les ouvrages plus importants, elle doit être notablement modifiée et ne peut entrer dans un Cours élémentaire.

De la chaîne.

On peut chercher quelle courbe prendra le câble sous l'influence seule de son poids. La forme qu'il affecte est une courbe étudiée en Analyse sous le nom de *chaînette*; nous pouvons trouver très facilement ici les équations différentielles de cette courbe.

Soit en effet T la tension du cordon en un certain point; les composantes de la tension sont

$$T \frac{dx}{ds} \quad \text{et} \quad T \frac{dy}{ds}.$$

D'après ce que nous avons vu, la composante horizontale de $T \frac{dx}{ds}$ doit être constante; donc on a

$$d\left(T \frac{dx}{ds}\right) = 0.$$

L'accroissement de la composante verticale doit être égal au poids de la chaînette compris entre deux points infiniment voisins; donc on a

$$d\left(T \frac{dy}{ds}\right) = p ds.$$

En éliminant T entre ces deux équations, on aura l'équation de la chaînette. La solution sera achevée dans le Cours d'Analyse.

§ XVII. — ÉQUILIBRE DES SYSTÈMES DE CORPS RIGIDES ARTICULÉS SANS FROTTEMENT.

Imaginons que plusieurs corps solides se touchent par des points qui ne peuvent se séparer; aucun frottement, aucun obstacle ne s'opposant d'ailleurs aux mouvements de rotation compatibles avec cette condition.

On peut se figurer chaque articulation comme produite par l'assemblage à *genou*. Ce mode de liaison se présentera très souvent dans la pratique; mais il est bien clair que l'équilibre établi dans le cas d'une liberté de mouvement complète subsistera *a fortiori* quand on remplacera le genou par une *charnière*, ou même par un assemblage analogue à ceux des pièces de charpente, assemblage qu'on est obligé de briser pour changer la forme du système. L'équilibre paraîtra encore mieux assuré quand on aura égard aux *frottements*, dont l'effet est, comme nous le verrons, de s'opposer à l'action de petites forces accidentelles tendant à mettre les corps en mouvement dans un sens ou dans l'autre.

D'un autre côté, il convient que la stabilité des constructions en bois ou en fer soit indépendante de la solidité des assemblages et de l'existence des frottements, toutes choses qui viendront ainsi apporter utilement un surcroît de sécurité; il y a donc lieu de considérer exclusivement les articulations comme permettant tous les mouvements qui n'auraient pas pour effet de séparer l'un de l'autre les points des divers corps solides réunis par ces articulations.

Nous avons donc à étudier l'équilibre d'un certain nombre de corps qui, pris isolément, sont rigides (*fig. 47*). Chacun d'eux est réuni par deux articulations à d'autres corps rigides eux-mêmes, et pouvant être indifféremment fixes ou assujettis à des conditions analogues.

Prenons en particulier l'un des corps du système. Il est soumis, indépendamment des réactions que les corps en contact exercent sur lui aux points d'articulation, à un certain nombre de forces extérieures au système, que je représenterai d'une manière générale par la lettre F ⁽¹⁾.

(¹) Les réactions des articulations peuvent être, suivant les cas, intérieures

Or, il est évident que je puis, sans altérer l'équilibre, regarder dans tous les cas les articulations comme absolument fixes, et si je désigne ces deux points par les lettres A et B, j'aurai pour la condition unique à laquelle les forces F sont assujetties pour l'équilibre

$$\sum \mathcal{M}_{AB} F = 0.$$

Cette condition étant remplie pour le côté AB veut dire qu'il est possible de remplacer les forces F, et cela d'une infinité de manières, par deux équivalentes R_1 , R_2 , appliquées respectivement aux points A et B. Je dis *d'une infinité de manières*, parce que nous avons vu, dans le calcul des réactions exercées par deux appuis fixes, qu'il reste une certaine indétermination dans les valeurs des composantes de ces actions.

Considérons donc deux forces équivalentes quelconques R_1 , R_2 ; nous aurons parfaitement le droit de les substituer aux forces F dans l'équilibre du corps rigide AB. Mais il faut bien se garder de considérer ces forces comme les réactions effectives des corps adjacents aux points AB. Nous savons seulement deux choses :

1° Que ces réactions inconnues S_1 , S_2 se trouvent comprises parmi les systèmes équivalents en nombre infini R_1 , R_2 , qui sont tous possibles et qui sont les seuls possibles;

2° Que si les points A et B étaient absolument fixes, le corps AB étant toujours supposé rigide, on pourrait prendre indifféremment pour S_1 , S_2 deux forces équivalentes conjuguées quelconques R_1 , R_2 .

Mais, dans le cas actuel, les points A et B ne sont pas fixes; ce qui veut dire que les conditions trouvées, en supposant leur fixité, sont toujours nécessaires, mais qu'elles ne sont plus suffisantes.

Il faut tenir compte des conditions nouvelles que nous trouverons en considérant l'ensemble du système en équilibre; nous ferons ainsi disparaître l'indétermination, et nous déterminerons les véritables valeurs des réactions S_1 , S_2 .

ou extérieures à l'ensemble du système; elles sont toujours extérieures à chaque corps isolé; je me contente de renvoyer aux définitions de la page 29.

Quoi qu'il en soit, nous avons commencé par étudier le corps AB pris isolément, ce qui nous a donné une condition d'équilibre

$$\sum \mathcal{R}_{AB} F = 0,$$

et ce qui nous a permis de remplacer les forces F par leurs équivalentes R_1, R_2 .

Nous ferons la même chose pour chaque corps séparément, et alors en composant les forces qui sont appliquées à chacune des articulations, et les remplaçant en chacun de ces points par une force unique, nous aurons une sorte de polygone funiculaire dont les côtés sont rigides, et dont les sommets seuls sont soumis à l'action des forces.

L'équilibre du système articulé sera ainsi ramené à l'équilibre du polygone funiculaire, avec cette restriction en moins que les tensions des côtés d'un système articulé pourront être positives ou négatives, tandis que dans le cas du polygone funiculaire elles devraient nécessairement être positives.

En écrivant les conditions d'équilibre du polygone funiculaire, nous aurons :

1° Les nouvelles conditions d'équilibre auxquelles doivent satisfaire les forces R_1, R_2, \dots , et par conséquent les forces données F, F_1, F_2, \dots ;

2° Les tensions ou pressions qui s'exercent sur chacun des côtés du polygone, tractions ou pressions que l'équilibre de chaque côté isolé laissait précisément indéterminées, puisque cet équilibre donnait seulement la somme algébrique $X + X'$ des réactions longitudinales aux points A et B, et que nous pouvions à volonté, en transportant ces réactions d'un côté à l'autre de la barre, remplacer une tension par une pression.

Cette méthode ne donne pas directement l'action de chacun des corps l'un sur l'autre. Or, ces actions sont très importantes à connaître, beaucoup plus, souvent, que les tractions ou pressions qui s'exercent sur les côtés du polygone. En effet, la statique des solides naturels nous offre deux genres de questions, celles qui ont rapport à la forme d'équilibre proprement dite, et celles dans lesquelles on demande l'état

d'équilibre intérieur du solide, c'est-à-dire les forces qui s'exercent entre ses diverses parties. Or, si l'on peut, pour la première étude, remplacer des forces extérieures données par leurs équivalentes, cette substitution n'est plus possible pour la seconde, et il faut appliquer la théorie de la résistance des matériaux, théorie qui n'entre pas dans le programme de l'École Polytechnique. On considérera chaque côté rigide du polygone articulé comme soumis à l'action des forces extérieures qui lui sont directement appliquées, et des réactions des corps voisins, qu'on aura calculées préalablement. Les tensions obtenues par la première méthode donneraient une idée absolument fautive des efforts supportés par les éléments des solides, parce qu'on a remplacé des forces par leurs équivalentes, ce qui n'est pas permis.

Mais on peut traiter directement l'équilibre des systèmes articulés, en introduisant les réactions inconnues des différents côtés l'un sur l'autre, ainsi que celles des appuis, et appliquant ensuite les équations générales de l'équilibre à chaque côté séparément et à l'ensemble du système. Il ne faudra pas oublier que l'action du côté I sur le côté II est toujours égale et directement opposée à l'action du côté II sur le côté I. On obtiendra ainsi un certain nombre d'équations qui détermineront les réactions inconnues, et qui, s'il y a lieu, feront connaître, par l'élimination de toutes les quantités dont on dispose, les conditions auxquelles les forces données devront satisfaire pour l'équilibre.

On s'est borné dans le Cours à ces quelques indications sur ces questions importantes dans la théorie de la charpente. Bien qu'elles soient extrêmement simples, elles exigent cependant une attention très soutenue si l'on veut bien se rendre compte de toutes les circonstances qui se présentent dans l'emploi des diverses méthodes qui conduisent à la solution ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ On trouvera à la fin de ce Chapitre une Note sur la balance de Roberval et la balance de Quintenz, dont la théorie devrait se placer ici.

§ XVIII. — INTRODUCTION A LA THÉORIE DE LA RÉSISTANCE
DES MATÉRIAUX.

L'objet de cette théorie est de donner autant que possible aux constructeurs des règles précises et sûres leur permettant de fixer les proportions et les dimensions des diverses parties qui constituent un édifice, une machine. Ce qui distingue ces problèmes de tous les autres, c'est que, lorsque l'on est en présence d'une construction à élever, et que la question d'en déterminer les proportions se trouve posée, il faut, coûte que coûte, en avoir une solution bonne ou mauvaise. Or, on peut y arriver de deux manières différentes.

La méthode des praticiens consiste à suivre les leçons des maîtres expérimentés, et à étudier les modèles laissés par les anciens constructeurs. Chacun selon sa spécialité connaît les dimensions des constructions importantes du même genre qui sont célèbres par leurs heureuses dispositions et leur longue durée. Accidentellement on a vu périr des édifices, et, en se rendant bien compte des causes de leur destruction, on apprend à se mettre à l'abri de pareilles catastrophes, et l'on arrive assez vite à poser deux limites plus ou moins rapprochées, entre lesquelles on pourra se tenir sans craindre de compromettre la solidité de son œuvre, d'une part, et, d'autre part, sans gaspiller inutilement l'argent, la main-d'œuvre, les matériaux. Par exemple, on veut faire un mur d'escarpe, destiné d'une manière régulière à supporter une certaine charge de terre et, à un moment donné, à résister autant que possible au choc des boulets; on a des modèles laissés par Vauban dans les circonstances les plus variées; on les connaît, on les étudie, on cherche quel est celui d'entre eux duquel on se rapproche le plus sous le rapport des terrains, des matériaux de construction, du climat, etc.; c'est celui-là qui servira de modèle, avec les modifications commandées par les circonstances, qui ne sauraient, dans deux cas différents, se retrouver tout à fait identiques. Il faut, pour appliquer ces méthodes, un certain esprit de rapprochement, de combinaison, de calcul, joint à de longues études préparatoires aussi

solides que variées; c'est tout cela qu'on appelle de la *pratique*.

Il est clair que ces procédés, qu'on aurait grand tort de flétrir inconsidérément du nom de *routine*, suffiront dans un grand nombre de cas. Si l'on veut, par exemple, construire une maison à Paris, on pourra sans grandes difficultés arriver à faire une maison qui durera plus ou moins; peut-être n'aura-t-on pas apporté dans certains détails toute l'économie possible, toute la perfection désirable, mais ce sont là des considérations un peu secondaires; le but que l'on se proposait est rempli, on a fait une construction stable.

Malheureusement, ces ressources font trop souvent défaut. Quand on se trouve en présence de constructions qui répondent à des besoins inconnus d'une autre époque, ou encore de matériaux nouveaux, comme le fer, la fonte, le zinc, et nombre d'autres éléments qui s'introduisent maintenant dans les constructions, la pratique n'est plus guère d'aucune utilité, et il faut chercher autre chose. On est obligé d'aborder directement la question au moyen de toutes les ressources que peuvent fournir l'expérience et la théorie. Voici quelle est à peu près la marche à suivre. On fait d'abord une étude physique et expérimentale, non pas précisément de la question en elle-même, qui est rarement abordable, mais des éléments simples de cette question. Veut-on, par exemple, faire un pont en fer, on étudiera les propriétés des matériaux qu'on doit employer, au point de vue spécial des conditions où ces matériaux vont se trouver placés; la forme la plus convenable à donner à la construction pour que chaque partie soit dans les meilleures conditions de résistance et de durée; les précautions à prendre pour se tenir en garde contre certains accidents, ou du moins pour en atténuer les effets, etc. Puis on posera une hypothèse simple, représentant avec une exactitude suffisante les données de l'observation; et l'on appliquera le calcul en le fondant sur cette hypothèse qu'on aura soin de mettre nettement en évidence sans déguiser son côté faible et plus ou moins douteux. Enfin, il faudra terminer par la vérification expérimentale des résultats du calcul, et ces résultats ne devront être regardés comme vrais que dans les limites pour lesquelles la pratique les aura vérifiés.

Équilibre des solides naturels.

En établissant les conditions nécessaires et suffisantes pour l'équilibre des corps solides supposés invariables, nous avons dit que les corps communément appelés *solides*, et que nous distinguons des précédents par l'épithète de naturels, doivent être considérés comme susceptibles de céder dans une certaine mesure à l'action des forces auxquelles ils sont soumis; et que même, dans le cas où la déformation produite est invisible à l'œil, elle se révèle à nous par des phénomènes dont la théorie va nous occuper.

Quoi qu'il en soit, les équations de l'équilibre d'un solide invariable s'appliquent aux solides naturels, et si les efforts qui sont en jeu ne sont pas très considérables, eu égard à la résistance du solide qui les supporte, on pourra indifféremment, pour poser les équations générales auxquelles doivent satisfaire les forces extérieures, prendre le solide qu'on étudie avec la forme qu'il possédait avant qu'il fût soumis à l'action de ces forces, ou bien lui attribuer la forme qu'il a prise sous leur action.

Dans la plupart des cas, on opère de la première manière: c'est-à-dire que, dans la recherche des relations auxquelles doivent satisfaire les forces extérieures appliquées au solide pour qu'il y ait équilibre, on regarde ce solide comme ayant, sous l'action des forces, exactement la même forme qu'il avait avant d'être soumis à cette action. Seulement, après avoir ainsi déterminé toutes les conditions d'équilibre où n'entrent que les forces extérieures en négligeant la déformation du solide, il faudra se préoccuper des nouvelles conditions qui résultent de la constitution physique du solide, c'est-à-dire calculer les tensions et les pressions qui se développent dans ses diverses parties, afin de voir, comme dans le polygone funiculaire, si ces tensions ou ces pressions sont ce qu'elles doivent être pour l'équilibre. Enfin, il faudra s'assurer que ces tensions ou ces pressions ne sont pas assez fortes pour briser le solide, ou pour lui faire subir une modification essentielle dans son état et ses propriétés.

Le calcul de ces réactions ou forces intérieures conduit directement à l'étude de la **déformation du solide** sous ces efforts donnés. Ces deux parties constituent la théorie mathématique de la *résistance des matériaux*, théorie qu'il ne nous est même permis d'ébaucher dans ce Cours. Nous devons nous borner à donner un exemple d'un cas très simple d'application afin d'indiquer l'esprit de la méthode et de signaler les points qui se présentent de toutes parts.

APPLICATION. — Équilibre d'un prisme élastique tendu. — Prenons pour exemple le cas le plus simple où la *résistance des matériaux* soit mise en jeu : c'est celui d'un solide homogène de la forme prismatique (tel qu'une pièce de bois de charpente ou une barre de fer), fixé à l'une de ses extrémités d'une manière quelconque, et soumis à son autre extrémité à l'action d'une force tendant à l'allonger.

L'expérience prouve que tous les corps de la nature possèdent dans une certaine mesure à l'action d'une pareille force. Vient-on ensuite à supprimer la force, le corps, en vertu de son élasticité, tend plus ou moins à revenir à sa forme primitive, et l'on peut admettre avec une exactitude suffisante, tant que l'on n'a pas dépassé une certaine limite, dite *limite d'élasticité*, variable avec la nature et l'état du corps, que celui reprend exactement sa forme et son état primitif, sans que ses propriétés essentielles aient été altérées d'une manière permanente par l'action de cet effort passager.

Voilà ce que nous apprend une étude superficielle de la matière. Elle complètera en déterminant expérimentalement la valeur de cette limite d'élasticité pour tous les corps employés dans l'industrie ; car il est extrêmement important de se tenir dans les applications bien en deçà de cette limite. Une fois qu'elle a été dépassée, le corps a pour ainsi dire changé de nature, et on ne peut plus compter sur rien, du moins en général.

(*) Certaines opérations industrielles, telles que le martelage, le laminage, l'étirage des métaux ductiles, ont au contraire pour but de dépasser la limite d'élasticité de ces corps, de manière à changer leur forme d'une manière notable.

On sait que ces opérations modifient beaucoup la plupart des propriétés physiques des corps qui y sont soumis.

Résistance à la rupture. — On appelle ainsi le plus grand des efforts que puisse supporter, sans se rompre ou s'écraser complètement, un prisme solide tiré ou comprimé dans le sens de ses arêtes, et l'on admet que ce plus grand effort P demeure proportionnel à l'aire Ω de la section transversale du prisme, de sorte que la résistance R s'exprime en kilogrammes par mètre carré ou millimètre carré, et que l'effort de rupture d'un prisme est représenté par

$$P = R\Omega.$$

On n'a pas tardé à reconnaître, ce qu'on aurait d'ailleurs pu prédire à l'avance, que la limite d'élasticité était quelque chose de très vague. En réalité, les charges les plus minimes produisent toujours un *allongement permanent*, c'est-à-dire qui persiste après que la charge est supprimée. D'un autre côté, la détermination de cette limite exacte, à supposer que cela fût possible, ne présenterait pas, au point de vue des applications, un intérêt bien considérable, car il faut toujours prévoir des efforts accidentels venant s'ajouter aux charges ordinaires, de sorte qu'on doit toujours se tenir assez loin en deçà de la limite d'élasticité, de crainte de la voir dépasser à un moment donné.

Mais en même temps que ces difficultés se sont fait jour, les nouvelles constructions se sont multipliées. On a acquis de la pratique, et l'on est maintenant assez généralement d'accord sur les *charges pratiques* qu'il convient de faire supporter aux matériaux dont l'usage est le plus fréquent.

Reprenons notre solide étiré, et cherchons ses conditions d'équilibre (*fig.* 48).

Soit l la longueur primitive du prisme. Sous l'influence de causes quelconques, cette longueur est actuellement devenue $l + x$; enfin, nous savons qu'à l'instant où l'on nous demande si le solide abandonné à lui-même restera en équilibre, une certaine force F agit sur son extrémité dans le sens de la flèche. Il y a trois espèces de conditions d'équilibre :

1° Il doit y avoir équilibre entre les forces extérieures, c'est-à-dire entre la force F et les réactions du support.

2° L'équilibre n'a pas lieu directement entre ces deux forces ; il a lieu par l'intermédiaire de la tension T de la barre ; de

orte que la tranche extrême ab du solide est en équilibre sous l'action de la force F qui lui est immédiatement appliquée et de la réaction ou force intérieure T , ce qui exige que l'on ait

$$T = F.$$

3° Il faut enfin que cette tension T ne soit pas assez grande pour briser le corps, ou même qu'elle ne dépasse pas la charge que la pratique a désignée comme la plus convenable pour la sécurité.

Occupons-nous de la seconde condition. L'expérience prouve que, tant qu'on n'a pas dépassé une certaine limite, la tension T est proportionnelle à l'allongement x , à la section Ω de la barre, et inversement proportionnelle à sa longueur primitive l ; donc on a

$$T = \frac{E\Omega x}{l},$$

E étant un certain coefficient qui dépend de la nature du corps et que l'on appelle *coefficient d'élasticité*. De sorte que notre seconde condition s'exprime par l'équation

$$F = \frac{E\Omega x}{l}.$$

Il y a à peu près coïncidence entre la limite jusqu'à laquelle cette formule est applicable et la limite d'élasticité dont nous avons parlé plus haut; si cette limite est dépassée, l'allongement, qui croît d'abord plus vite que la tension, peut croître au delà de toute limite, c'est-à-dire qu'il y a finalement rupture.

Le coefficient d'élasticité E dépend de la nature de la substance, de son état physique, etc. On peut donner une idée de ce coefficient. S'il était possible, en effet, d'avoir à la fois

$$x = l, \quad \Omega = 1,$$

la loi de proportionnalité des efforts aux allongements subsistant toujours, on en déduirait

$$T = E.$$

Donc E est la tension qui serait capable de doubler la longueur d'une barre de 1^m de section. La valeur exacte de ce coefficient a assez peu d'importance dans la pratique, parce que ce nombre est extrêmement grand. Ainsi, pour le fer, c'est 20 milliards de kilogrammes environ. Je renvoie aux Traités et aux Cours de Physique pour la description des expériences très remarquables par lesquelles M. Wertheim a mesuré les coefficients d'élasticité de divers corps et a déterminé les lois des variations de ces coefficients avec la température. J'y renvoie également pour tous les détails qui n'intéressent pas *directement* les constructeurs.

Résistance à la compression. — Les lois de la compression sont les mêmes que celles de l'extension. On admet, peut-être sans preuves suffisantes, que le coefficient E conserve sensiblement la même valeur. Seulement la limite d'élasticité est plus rapprochée. La résistance à la rupture et la charge pratique sont ainsi généralement différentes de ce qu'elles sont dans le cas de l'extension. La rupture par compression peut être de trois sortes. Il peut y avoir : 1° rupture par *flexion* : c'est ce qui arrive quand on comprime à ses extrémités une barre de fer ou de bois suffisamment longue (*fig. 50*); 2° la rupture prismatique ou par glissement : c'est le mode de rupture de la fonte et des roches dures (*fig. 49*); enfin, 3° l'écrasement proprement dit : c'est la désagrégation complète d'un corps tendre comprimé. Il est clair que, dans chaque cas, le mode de rupture qui se produira sera celui qui exigera la plus petite force.

D'après ce que nous venons de dire, les données pratiques sont, pour chacune des substances qui sont employées journellement dans l'industrie, la résistance à la rupture et la charge pratique, cette dernière étant en général pour les bois $\frac{1}{10}$ de l'effort de rupture, $\frac{1}{6}$ pour le fer et la fonte.

La charge de rupture est nécessairement variable pour divers échantillons d'une même substance; mais la charge pratique, déduite d'une valeur moyenne, est, comme je l'ai dit, parfaitement arrêtée. Cette charge pratique est, pour une barre de fer, de 6^{ks} par millimètre carré de section. Dans le service du Génie, on admet 5^{ks} au lieu de 6^{ks}. Pour les ponts

suspendus, les charges par millimètre ont été portées jusqu'à 12^{kg} pour les barres et 18^{kg} pour les fils, y compris, bien entendu, la surcharge d'épreuve de 200^{kg} par mètre carré de tablier.

Le bois de chêne ou de sapin a une résistance dix fois moindre que celle du fer, soit 0^{kg},6 par millimètre carré. Le fer résiste assez mal à la compression; aussi évite-t-on en général de lui faire subir une pression directe. Cependant il peut arriver qu'il soit soumis à des efforts mixtes comprenant extension et compression. Si, par exemple (*fig. 51*), on charge en son milieu une barre de fer s'appuyant sur deux supports, cette barre est soumise à la flexion, c'est-à-dire que les fibres telles que *ab* sont étendues et celles telles que *cd* sont comprimées. Dans ce cas où la compression ne s'exerce pas directement, on admet qu'elle peut aller aussi jusqu'à 6^{kg} par millimètre carré.

La fonte résiste bien à la compression; sa charge pratique peut aller très bien jusqu'à 8^{kg} ou 10^{kg}; au contraire, elle résiste très mal à l'extension. Quand on ne peut pas faire autrement que de l'y soumettre, ainsi que cela a lieu dans les grands cylindres des presses hydrauliques, la charge ne doit pas dépasser 2^{kg}, et encore n'a-t-on pas une sécurité complète; car on a l'exemple d'un cylindre qui s'est brisé sous une charge de 1^{kg}, 17, le métal étant d'ailleurs parfaitement sain.

On admet que le bois résiste à la compression comme à l'extension. Seulement, lorsqu'il s'agit d'une pièce de grande longueur, c'est-à-dire quand la grande arête dépasse cinq à six fois la plus petite, il peut y avoir flexion : la résistance diminue alors sensiblement.

§ XIX. — ÉQUILIBRE ET STABILITÉ D'UN CORPS PESANT POSÉ SUR UN PLAN HORIZONTAL ET SOUMIS À L'ACTION DE FORCES QUI TENDENT À LE RENVERSER.

Considérons un corps pesant, un mur par exemple, soumis à des forces quelconques et reposant sur un plan horizontal. Les conditions d'équilibre sont au nombre de trois :

La première, c'est que le corps ne puisse pas glisser. En

1. The first of these is the fact that the system is not a simple one, and that the results are not always the same. The results are often very different, and the system is often very complicated. The results are often very different, and the system is often very complicated.

[illegible]

Journal of Management Education 30(6)p. 789-804
© The Author(s) 2006

the 1990s, the number of people in the world who are illiterate has increased from 1.2 billion to 1.5 billion. The number of illiterate people in the world is projected to reach 1.7 billion by the year 2015. The number of illiterate people in the world is projected to reach 1.7 billion by the year 2015.

Il est donc indispensable d'étudier la loi suivant laquelle les pressions se répartissent sur la base d'appui; or, nous avons vu que les règles de la Statique générale ne peuvent en aucune façon nous renseigner à cet égard, de sorte que nous sommes réduits à faire des hypothèses.

Considérons donc (*fig.* 53) un parallélépipède droit à base rectangulaire reposant sur un plan horizontal que nous supposerons parfaitement invariable, et soumis à une force verticale P qui s'exerce dans le plan diamétral mn de ce prisme à une distance a de l'arête $B'b'$.

Nous admettons que le corps se comprime sous l'action de la force P , de telle sorte que les molécules situées avant la déformation dans un plan $B'B''$, parallèle à la base, se trouvent après cette déformation dans un même plan $b'b''$, et qu'il est composé de fibres verticales indépendantes pour ainsi dire les unes des autres, de manière que chacune d'elles se comprime comme si elle était seule.

Considérons une de ces fibres AB . Elle a diminué de Bb ; donc, si ω est la section de cette fibre, p étant la pression moyenne par unité de surface, la pression peut être représentée par

$$p\omega = kh\omega,$$

en posant

$$Bb = h.$$

La résultante des pressions individuelles telles que $p\omega$ doit être égale à P ; donc on a

$$P = k \Sigma h\omega.$$

Or, $h\omega$ est proportionnel au volume du tronc de prisme vertical compris entre les plans $B'B''$ et $b'b''$ et dont la base est ω ; la pression totale P est représentée par le volume du prisme $B'b'B''b''$, et sa direction doit passer par le centre de gravité de ce solide. Donc, si h' et h'' désignent les longueurs $B'b'$ et $B''b''$, on aura

$$P = k\Omega \frac{h' + h''}{2};$$

d'où

$$k = \frac{P}{\Omega} \cdot \frac{2}{h' + h''},$$

en appelant Ω la surface de la base du solide. Les pressions extrêmes sont

$$\begin{aligned} p' &= kh', \\ p'' &= kh''; \end{aligned}$$

d'où

$$\begin{aligned} p' &= \frac{P}{\Omega} \frac{2h'}{h' + h''}, \\ p'' &= \frac{P}{\Omega} \frac{2h''}{h' + h''}. \end{aligned}$$

Il suffit, pour avoir achevé, de trouver le rapport $\frac{h'}{h''}$. Pour cela, exprimons que le centre de gravité du solide dont la base est $B'B''b'b'$ est sur la direction de P . Il suffira d'exprimer que le centre de gravité du trapèze $B'b'B''b'$ est à la même distance a du côté $B'b'$ que le poids P , ou que l'on a

$$(h' + h'')a = h' \frac{l}{3} + h'' \frac{2}{3}l,$$

d'où l'on tire

$$\frac{h'}{h''} = \frac{2 - \frac{3a}{l}}{\frac{3a}{l} - 1}.$$

Donc

$$\frac{h'}{h' + h''} = 2 - \frac{3a}{l}, \quad \frac{h''}{h' + h''} = \frac{3a}{l} - 1;$$

donc, enfin, les pressions p' et p'' sont

$$\begin{aligned} p' &= 2 \left(2 - \frac{3a}{l} \right) \frac{P}{\Omega}, \\ p'' &= 2 \left(\frac{3a}{l} - 1 \right) \frac{P}{\Omega}. \end{aligned}$$

En supposant $a < \frac{l}{2}$, la pression p' est plus grande que p'' .

Si l'on a

$$\frac{a}{l} = \frac{1}{3},$$

on a

$$p'' = 0 \quad \text{et} \quad p' = \frac{2P}{\Omega};$$

est donc double de la pression moyenne. Cette pression peut encore augmenter en supposant que a diminue. Alors la pression p'' devient négative. Il semble naturel d'interpréter ce résultat en supposant qu'il y a une tranche de mur pour laquelle la pression est nulle; c'est la tranche qui est à une distance $3a$ de l'arête où cette pression est un maximum. A partir de cette tranche, il n'y a plus de pression, de sorte que la pression totale se répartit sur une épaisseur de mur $3a$ et au-delà il n'y a plus de pression des surfaces en contact; le joint est ouvert. La pression p' devient alors égale à

$$\frac{2P}{3ab} \quad (1).$$

Ces considérations trouvent leur application dans la théorie des voûtes (*fig. 54*). Lorsque la pression entre deux voussoirs se rapproche trop d'une arête B, le joint s'ouvre du côté de l'arête opposée, et il peut y avoir écrasement au point B, bien que la pression moyenne $\frac{P}{\Omega}$ soit bien inférieure à la limite de la résistance des matériaux.

(1) Étant donnée la distance a , si l'on fait $l = 2a$, la pression est uniformément répartie sur la base $2ab$, et l'on a

$$p' = p'' = \frac{P}{2ab},$$

mais que si l'on augmentait l'épaisseur totale du mur de manière à avoir $l > 3a$, on aurait

$$p'' = 0, \quad \text{mais} \quad p' = \frac{2}{3} \frac{P}{ab}.$$

Ainsi, quoique la base fût augmentée, la pression extrême p' serait augmentée dans le rapport de $\frac{2}{3}$ à $\frac{1}{2}$, ou de 4 à 3.

Il ne faut d'ailleurs pas oublier que tous ces résultats sont fondés sur une hypothèse plus que contestable, et qu'ils ne sont pas directement vérifiables par l'expérience. Ils ne doivent, par conséquent, être admis que pour ce qu'ils valent, c'est-à-dire comme donnant lieu à des règles qu'il est sage de suivre, dans l'impossibilité où l'on se trouve de jamais savoir ce qui se passe effectivement quand deux faces planes en contact sont pressées l'une contre l'autre par une force déterminée.

NOTE SUR LA BALANCE DE ROBERVAL ET SUR LA BALANCE DE QUINTENZ.

On n'a retrouvé, dans le texte préparé par M. Bour, rien qui correspondit aux *fig.* 33, 34 et 34bis de la *Pl. XXXII*. La Note que nous donnons ici est destinée à combler cette lacune.

Balance de Quintenz (fig. 33).

La balance de Quintenz, dont la *fig.* 33 représente une coupe longitudinale, comprend un système de deux leviers : l'un, hF , est mobile dans le plan vertical autour du point fixe O ; il porte à son extrémité le plateau sur lequel on met les poids Q destinés à effectuer la pesée. L'autre levier, ED , est mobile autour d'un point D fixé dans la caisse de l'appareil ; il supporte en B un point de la plate-forme AA' , et son extrémité libre, E , est suspendue par une tige verticale au point F du premier levier.

Une seconde tige verticale, GK , attachée au point G du levier FH , porte la traverse K , à laquelle la plate-forme AA' est invariablement liée.

La plate-forme AA' repose donc sur les deux points B et K , rattachés aux points F et G du levier supérieur.

Imprimons au point h un déplacement vertical infiniment petit ε , le seul qui soit compatible avec les liaisons. Il en résulte pour les points G et F du levier supérieur des déplacements verticaux dirigés en sens contraire, et égaux respectivement à

$$\varepsilon \times \frac{OG}{OH} \quad \text{et à} \quad \varepsilon \times \frac{OF}{OH}.$$

Le premier déplacement est transmis intégralement au point K de la plate-forme par l'intermédiaire de la tige GK . Le second, transmis de même au point E du levier inférieur, communique seulement au point B de la plate-forme un déplacement vertical réduit dans le rapport des distances BD , ED , et égal à

$$\varepsilon \times \frac{OF}{OH} \times \frac{BD}{ED}.$$

Les déplacements simultanés des points B et K seront donc égaux, et, par suite, la plate-forme se déplacera parallèlement à elle-même si l'on a

$$\varepsilon \times \frac{OG}{OH} = \varepsilon \times \frac{OF}{Oh} \times \frac{BD}{ED},$$

ou bien si

$$\frac{OG}{OF} = \frac{BD}{ED}.$$

Supposons que la construction de la balance satisfasse à cette condition. Le corps P dont on veut déterminer le poids pourra être placé en un point quelconque de la plate-forme AA'. Le poids Q, qui fait équilibre au poids P, produit, pour un déplacement vertical infiniment petit ε du point H, un travail virtuel égal à $Q\varepsilon$; et le poids P, pour ce même déplacement, produit un travail virtuel de signe contraire, égal au produit de P par le déplacement de la plate-forme, c'est-à-dire égal à

$$P \times \varepsilon \times \frac{OG}{OH}.$$

Le théorème du travail virtuel donne donc pour unique condition l'équilibre l'équation

$$Q\varepsilon = P\varepsilon \times \frac{OG}{OH},$$

d'où l'on déduit

$$\frac{P}{Q} = \frac{OH}{OG};$$

de sorte que, pour la pesée, tout se passe comme si le poids P était suspendu au seul point G.

La poignée L, mobile autour du point N, sert à fixer le levier supérieur et à empêcher le jeu de l'appareil. On l'abaisse au moment des pesées, pour rendre leur liberté aux pièces mobiles.

Deux petits index saillants, taillés en biseau et reliés l'un au levier HO, l'autre à la partie fixe de la balance, sont placés en regard l'un de l'autre au point I. L'affleurement de ces index indique que l'équilibre est obtenu.

Balance de Roberval (fig. 34).

Les deux côtés AB, CD d'un parallélogramme articulé ABCD sont mobiles autour de deux points fixes E et F, situés sur une droite parallèle aux deux autres côtés AD, BC. La figure est tout entière située dans un plan vertical. La déformation de la figure n'altère pas le parallélisme des côtés AD, BC et de la droite fixe EF; lorsqu'on imprime au système un déplacement quelconque, chacun des côtés latéraux est donc animé d'un mouvement de translation; les vitesses simultanées de chacun d'eux sont parallèles, dirigées en sens contraire et proportionnelles aux distances AE, EB.

Mettons un poids P dans un plateau qui fait corps avec le côté AD, et un poids Q dans un plateau faisant corps avec le côté BC. Il y aura équilibre entre les poids P et Q dans toutes les positions de la figure, pourvu qu'on ait la relation

$$\frac{P}{Q} = \frac{EB}{AE}.$$

En effet, appelons ε la projection sur une verticale du déplacement commun à tous les points du côté AD lorsque le parallélogramme reçoit une déformation infiniment petite. Le travail de la pesanteur sur le poids P sera $P \times \varepsilon$. Mais la même déformation imprime en sens contraire à tous les points du côté BC un déplacement vertical égal à $\varepsilon \times \frac{EB}{AE}$, et le travail de la pesanteur sur le poids Q est, par suite, égal à $Q\varepsilon \times \frac{EB}{AE}$. Il y a donc équilibre si l'on a

$$P\varepsilon = Q\varepsilon \times \frac{EB}{AE}$$

ou bien

$$\frac{P}{Q} = \frac{EB}{AE}.$$

L'équilibre est indifférent, car il a lieu dans toutes les positions possibles du système. Les poids P et Q peuvent d'ailleurs être appliqués soit en des points des côtés AD et BC, soit en des points P' et Q', reliés invariablement à ces côtés et entraînés par leur mouvement de translation. Le changement de place des poids P et Q ne trouble pas l'équilibre, et n'a d'influence que sur les efforts intérieurs développés dans les côtés du parallélogramme et sur les charges des points fixes E et F.

La balance de Roberval est ordinairement disposée de manière que la droite EF soit verticale, et qu'elle divise en deux parties égales les côtés AB, CD. L'équilibre exige alors que les poids P et Q soient égaux.

La *fig. 34 bis* représente les articulations de l'appareil aux sommets du parallélogramme et aux centres de rotation E et F. Les dispositions adoptées ont pour objet de réduire le plus possible le travail du frottement développé au contact des pièces mobiles, qui doivent se toucher mutuellement par des arêtes vives.



DEUXIÈME SECTION.

DES MACHINES A L'ÉTAT DE MOUVEMENT UNIFORME.

CHAPITRE I.

NOTIONS GÉNÉRALES SUR LE TRAVAIL DES FORCES DANS LES MACHINES.

§ I. — IMPORTANCE DE LA NOTION DU TRAVAIL.

Nous avons défini le travail élémentaire d'une force F dont le point d'application parcourt un espace ds par l'équation

$$T_e F = F ds \cos \overline{F}, ds,$$

et nous nous sommes servi de la considération du travail virtuel pour énoncer le théorème dont nous avons fait la base de la Statique.

Le travail proprement dit, correspondant à un déplacement réel, joue un grand rôle dans la Mécanique industrielle. Nous allons commencer la théorie des machines par l'étude de cette quantité, afin de justifier la dénomination de *travail*, empruntée au langage des économistes, et qui, jusqu'ici, n'a eu pour nous d'autre avantage que d'exprimer d'une manière abrégée le produit d'une force par une longueur, ces deux quantités étant considérées comme indépendantes.

Quand on étudie les divers effets mécaniques que les forces en général sont appelées à produire dans les machines, on est

tout de suite amené à ranger dans deux classes tout à fait distinctes les services qu'une force quelconque peut rendre à l'industrie.

Tantôt on emploie des forces, des poids par exemple, à s'équilibrer mutuellement, c'est l'état statique : alors la force se présente à nous comme une chose qui subsiste, et dont on use indéfiniment sans la consommer. L'équilibre une fois établi persiste, tant qu'une cause étrangère ne vient pas l'altérer. Dans la Section précédente, nous avons donné de la manière la plus générale les lois de l'équilibre des forces appliquées à une machine quelconque, et nous n'avons pas à revenir là-dessus.

Mais tel n'est pas le cas habituel de l'emploi des forces dans l'industrie ; on les applique à des machines en mouvement, et l'on veut produire un certain effet ; par exemple, élever des fardeaux, comprimer ou broyer des corps, tourner, couper, percer le bois ou les métaux.

Quelles sont les lois de l'action des forces appliquées à une machine en mouvement, à une machine *qui travaille*, dans l'acception vulgaire du mot ? Quelles sont les forces à développer pour produire un effet donné, et pour le produire d'une manière industrielle, c'est-à-dire avec la plus grande perfection et la plus faible dépense possible ? Telles sont les questions en présence desquelles nous nous trouvons actuellement, après avoir complètement et simplement élucidé toutes celles qui se rapportent à l'état statique des machines.

Et d'abord, qu'est-ce qu'une machine ? Voici la définition qu'on en donne ordinairement :

Une machine est un système de corps, les uns fixes, les autres mobiles. Ces derniers reçoivent en certains points l'action de forces données, et exercent en d'autres points, sur les corps soumis à l'action de la machine, des forces qui diffèrent généralement des premières par leurs intensités, par leurs directions et par les vitesses de leurs points d'application.

Nous ajouterons seulement à cette définition que, dans le cas d'une machine en mouvement, il y a nécessairement, non seulement effort exercé par le moteur, comme lorsque cet agent avait simplement pour mission de faire équilibre à une

résistance quelconque; mais il y a de plus déplacement du point auquel est appliqué l'effort moteur : il y a donc *travail* de cet effort, dans le sens géométrique du mot.

Considérons également le point où la résistance est appliquée; nous reconnaitrons de la même manière que, non seulement cette résistance est contre-balancée par l'effet des puissances, mais encore qu'elle est vaincue, c'est-à-dire que son point d'application marche en sens contraire du mouvement que cette force tendrait à lui imprimer, si elle agissait seule.

Il y a donc à la fois, comme condition tout à fait nécessaire de la marche de la machine, travail de la puissance et travail de la résistance. Le mot *travail* est ici toujours pris dans son acception géométrique; mais on commence déjà à se rendre compte de la justesse de cette dénomination étrangère au langage de la Science pure : en effet, on vient de le voir, sans travail géométrique, point de travail industriel.

Il suit de là qu'un moteur est un corps qui doit avoir la propriété, non seulement de développer une force sur un autre corps, mais encore de faire décrire en même temps un certain chemin au point d'application de cette force, dans le sens de son action. Cette double condition est indispensable. Or, une remarque qu'on n'a pas tardé à faire, c'est que, dans toutes les machines imaginables, du moment que la machine fonctionne et produit un certain résultat industriel, le moteur, quel qu'il soit, se trouve toujours au bout d'un certain temps, pour une raison ou pour une autre, dans l'impossibilité de continuer à exercer utilement son action.

L'homme et les animaux, qui sont certainement les plus anciens moteurs utilisés, ne tardent pas à réclamer du repos et de la nourriture; l'eau qui fait tourner la roue d'un moulin s'écoule suivant sa pente naturelle; la vapeur de nos machines à feu se condense après avoir rempli son office; et il faut dans tous les cas, à certaines époques plus ou moins rapprochées, remplacer le moteur épuisé par un autre, à moins qu'on n'ait le moyen de remplacer celui dont on a fait usage dans des conditions telles qu'il puisse fournir une nouvelle campagne.

Depuis qu'on est parvenu à substituer à peu près universellement des agents inanimés à l'homme et aux animaux, dont les besoins de réparation sont trop manifestes, le rêve

d'un grand nombre d'inventeurs a été, et sera toujours, de trouver un agent naturel qui, appliqué à une machine appropriée, entretienne indéfiniment le mouvement de cette machine en surmontant une résistance continue.

Malheureusement, la chimère séduisante du *mouvement perpétuel* cache une absurdité mathématique, et nous démontrerons très prochainement que, quelle que soit la disposition imaginée, la puissance motrice d'une machine est quelque chose qui se consomme, qui se dépense en raison même de l'usage qu'on en fait. Le problème de la Mécanique industrielle est de rechercher quelles sont les dispositions à employer pour effectuer une opération définie *en réduisant la dépense au minimum*.

Ce dernier point est une condition indispensable de l'existence de la grande industrie.

C'est donc ce fait capital de la *dépense* qui distingue d'une manière absolue l'état dynamique d'une machine de son état statique.

Sur quel élément porte d'ailleurs la dépense ? Qu'est-ce qui disparaît dans une machine en marche ? Comment le *moteur* finit-il par se trouver incapable de continuer son service ? D'après ce que nous avons dit, cela peut arriver de deux manières, soit parce que cet agent ne pourra plus exercer d'effort sur la machine, soit parce que le point d'application de l'effort exercé ne pourra plus se déplacer dans la direction de cet effort. Dans tous les cas le moteur ne pourra plus développer de *travail*.

Étudions quelques cas très simples.

Par exemple, on monte le ressort d'une pendule, et le ressort ainsi monté est capable d'imprimer en se débandant le mouvement à la pendule, mais à la condition de voir sa tension diminuer à mesure qu'il produit son effet : quand le ressort est revenu à son état primitif, il faut le remonter pour que le mouvement continue ⁽¹⁾.

(¹) Au contraire, les ressorts d'un fauteuil peuvent servir indéfiniment à l'usage auquel on les destine, du moins tant que leur structure physique n'est point altérée, comme elle l'est nécessairement à la longue, aussi bien que celle du ressort du pendule, par des causes dont nous n'avons pas en ce moment à nous occuper.

Le ressort qui fait marcher le mouvement d'horlogerie est souvent remplacé par un poids, et le poids en descendant une hauteur déterminée remplit exactement le même office que le ressort en se débandant; il faut aussi le remonter lorsqu'il est arrivé au bas de sa course, si l'on veut qu'il continue de rendre le même service; le poids n'a rien perdu, différant en cela du ressort; mais il se trouve comme celui-ci dans des conditions telles qu'il ne peut plus continuer à faire marcher la machine.

On pourrait même imaginer, sinon réaliser, des dispositions telles que l'intensité de la force motrice, non seulement ne diminuât pas par suite de son action sur la machine, mais qu'elle augmentât au contraire dans une proportion quelconque. Considérons, par exemple, une molécule, un petit corps attiré par une masse fixe; en cédant à cette force, le corps peut exercer un certain effort sur un piston. Au bout d'un certain temps, la force avec laquelle notre corps presse le piston n'a pas diminué; loin de là, elle a grandi dans le rapport inverse du carré de la distance qui sépare les deux masses agissantes; elle augmentera ainsi jusqu'à devenir théoriquement infinie, précisément au moment où la masse mobile sera venue se précipiter sur le corps attirant, et où la continuation du mouvement sera devenue impossible.

Dans les trois exemples qui précèdent, nous voyons également un certain effet produit, avec cette différence que dans un cas la force motrice a disparu, que dans l'autre elle est restée constante, que dans un troisième enfin elle a grandi. Mais dans tous les cas, pour une raison ou pour une autre, à partir d'un certain instant, la continuation du mouvement est devenue *physiquement* impossible.

C'est donc une chose non seulement inexacte, mais, de plus, absolument vide de sens, que de dire, comme on le fait quelquefois, qu'une machine qui travaille *consomme de la force*.

Une force, c'est un nombre de kilogrammes; or une horloge ne consomme pas le poids qui lui a donné le mouvement; et si nous trouvons dans certains cas, comme dans l'exemple du ressort, disparition de la force après qu'elle a produit son effet, dans d'autres cas, au contraire, la force croît en s'utilisant, elle finit même par devenir infinie, comme dans notre troisième

essentiel, c'est qu'il y a eu du travail dépensé. Un poids P situé à la hauteur H au-dessus du sol peut développer un travail PH , mais une fois à terre il ne pourra se retrouver en état de produire à nouveau du travail qu'en subissant à son tour l'effet d'une machine élévatoire quelconque. C'est un négociant qui a acheté des marchandises et dépensé de l'argent, il ne peut rentrer dans ses fonds qu'en vendant les marchandises qu'il a achetées, ou d'autres qu'il avait en magasin (*).

Mais, après avoir porté ainsi au *passif* de la machine la dépense du travail qu'elle nécessite de la part du moteur, il est juste de porter à son *actif* le travail des résistances qu'elle a vaincues. En effet, il y a de ce côté effet utile produit; il y a *gain*, comme il y a *dépense* aux points où sont appliquées les puissances. Des barres de métal ont été étirées, forgées, limées; du grain a été réduit en farine; on a lancé du vent dans un fourneau pour produire certaines réactions chimiques, on a élevé des matériaux pesants, etc.; et toutes ces opérations se sont accomplies malgré les forces qui s'opposaient aux mouvements que l'outil était obligé de prendre, par suite de sa liaison géométrique avec le récepteur. Le travail de ces forces résistantes a été vaincu, et l'on a fait une certaine quantité d'*ouvrage* qui représente le bénéfice en vue duquel la machine a été construite.

Pour bien mettre en relief l'importance du rôle que joue dans une machine quelconque, aussi bien le travail moteur dépensé que le travail recueilli, nous dirons, au lieu de considérer une machine comme un intermédiaire chargé de transmettre l'effort du moteur au point où est appliquée la résistance, que la machine a pour effet de transmettre le *travail* du moteur au point où l'on a besoin de produire un *travail* résistant.

Unité de travail.

Quand on considère le travail au point de vue économique, comme *ce qui se paye* dans l'industrie, on est naturellement

(*) Seulement, le négociant réalise d'habitude du bénéfice sur ses opérations, tandis qu'en Mécanique c'est le contraire. Si nous considérons une montre et le travail qu'on dépense à la remonter tous les jours, ce travail est plus grand que celui que le ressort restitue.

• **FACTURES EN MOUVEMENT.**

une part le travail d'une oeuvre, l'autre part les deux opérations qui, bien qu'effectuées par une même de

... un etalon
... d'action
... mesure du s
... technique.

... nous est le ...
... les simples : la p

...ner numériquement
... En effet,
... H. au deux poi
... st lentement la u
... correspond à la chute d'un
... un poids P tombe e
... son dépensee au
... travail développe p
... est proportionnel au
... numériquement pa

29.

Le poids P est égal à 100 kg pour une charge de 100 kg.

PP

« Mais nous avons dit que les forces physiques devaient être considérées comme des quantités de même espèce que les forces humaines pour remplacer les unes par les autres dans le travail matériel.

Ici étant une fois admis pour les travaux développés par l'élévation d'un poids, on peut mesurer à l'aide de cette unité le travail d'un moteur quelconque, par exemple, celui d'un cheval qui a fait parcourir à une voiture un espace de 5^m sur une route donnée, en remplaçant le cheval par un poids, laissant la même chose s'effectuer, et mesurant le travail développé.

La même unité peut encore servir à comparer les travaux qui correspondent à l'exécution de deux ouvrages de nature différente; car, dans l'élévation du poids, on trouvera comme on le verra plus tard que le service rendu est proportionnel à PH , et qu'il est égal à PH , si l'on adopte l'unité que nous venons de définir.

Cette unité de travail industriel porte le nom de *kilogrammètre* ⁽¹⁾. Estimer une quantité de travail en kilogrammètres, c'est prendre pour mesure du travail industriel l'énergie de la force motrice, ou celle de la résistance vaincue, en employant pour un instant le vieux mot de Jean Bernoulli. Cette nomination, assez mal choisie d'ailleurs, a disparu du langage scientifique, ou plutôt n'y a jamais été admise, et l'on dit aujourd'hui le *travail d'une force*, pour désigner la quantité de travail géométrique qu'on obtient en faisant le produit de l'intensité de la force par la projection, sur sa direction, de l'espace parcouru par son point d'application. Il est clair qu'à ce point de vue il n'y a pas d'unité de travail, pas plus qu'il n'y a d'unité de masse ou d'unité de vitesse. Le produit de ces deux facteurs est égal à 1, quand chaque facteur est séparément égal à son unité; c'est là une chose dans laquelle il n'y a rien d'arbitraire, tandis que l'adoption d'une unité implique nécessairement la liberté du choix.

⁽¹⁾ On définit assez souvent le kilogrammètre en disant que c'est le travail nécessaire pour élever 1^{kg} à 1^m de hauteur. En réalité, un moteur quelconque, pour produire ce résultat, développera, dépensera une quantité de travail qui variera selon la manière dont il s'y prendra. Cette quantité, comme nous le verrons, ne saurait descendre au-dessous de 1^{kgm}, et, dans tous les cas, le service rendu, ce qu'on doit payer à l'homme qui élève des poids, ou au propriétaire de la machine chargée de cet office, est proportionnel au produit PH . Tant mieux pour l'ouvrier qui exécute cette opération dans des conditions plus avantageuses pour lui que son voisin.

Des sources de travail.

Le temps n'intervient pas dans la définition que nous avons donnée du travail. Faire un ouvrage donné en huit jours ou en quinze jours, ce n'est assurément pas la même chose; mais on comprend qu'on puisse mettre à part la question du temps, et mesurer la quantité d'ouvrage effectué. Le mot de *travail* s'applique donc à une quantité indépendante de l'idée de temps.

Au contraire, le temps intervient nécessairement dans l'appréciation d'une *source* de travail. De même que nous estimons la valeur d'une source d'eau au point de vue de l'utilité publique par le nombre de mètres cubes que la source peut nous fournir en une seconde, de même nous estimerons la valeur d'une machine à vapeur, ou d'un moteur quelconque agissant d'une manière continue, par le nombre de kilogrammètres que ce moteur peut mettre à notre disposition dans une seconde.

L'usage établi est de diviser par 75 ce nombre de kilogrammètres, et de dire que le quotient représente la *force de la machine en chevaux*. Cette expression est doublement vicieuse; d'abord parce qu'elle emploie le mot *force* dans une acception qui n'est pas la vraie, ensuite parce qu'un cheval n'est pas réellement capable de développer d'une manière continue 75^k par seconde. Quoi qu'il en soit, l'unité de source de travail est un agent capable de développer cette quantité d'action; on lui donne le nom de *cheval-vapeur*.

§ II. PRINCIPES DU TRAVAIL.

Après avoir essayé de faire comprendre l'importance, dans l'étude des machines, de la quantité géométrique à laquelle nous donnons le nom de *travail*, nous allons préciser maintenant les considérations qui précèdent et établir la relation qui existe dans toute machine en mouvement, entre le travail des forces motrices appliquées à la machine et le travail des forces résistances.

Considérons d'abord le cas d'un point matériel en mouvement sous l'action d'une force F ; on a pour l'accélération totale

$$J = \frac{F}{m}.$$

L'accélération tangentielle $\frac{dv}{dt}$ est la projection de J sur la tangente; donc

$$\frac{dv}{dt} = \frac{F}{m} \cos F, \overline{ds},$$

d'où

$$m dv = F dt \cos F, \overline{ds}.$$

Or on a

$$v = \frac{ds}{dt}.$$

Multiplions ces équations membre à membre, nous aurons

$$(1) \quad mv dv = F ds \cos F, \overline{ds} = T_c F.$$

Ainsi, le *travail* élémentaire de la force F , appliquée à un point matériel en mouvement, est égal à la différentielle de $\frac{1}{2} m v^2$.

Cela posé, il est évident que la projection $F \cos F, \overline{ds}$ a une valeur déterminée en chaque point M de la trajectoire du point mobile, position définie, comme nous l'avons vu en Cinématique, par la grandeur et le signe de l'arc s qui sépare le point M de l'origine des espaces; donc $F \cos F, \overline{ds}$ est une fonction de s , connue ou non; on peut donc concevoir qu'on calcule l'intégrale

$$\int ds. F \cos F, \overline{ds}$$

entre deux positions du mobile M_0 et M séparées par un intervalle de temps quelconque t . C'est cette intégrale qu'on appelle le *travail total* de la force F pendant le temps t , ou pour le parcours $s - s_0$. On peut ainsi mettre l'intégrale de l'équation (1) sous la forme

$$(2) \quad TF = \frac{1}{2} m (v^2 - v_0^2).$$

Or, le produit $m v^2$ a reçu le nom de *force vive*. Donc :

THÉORÈME. — *Pendant un temps quelconque, le travail de la résultante des forces qui agissent sur un point matériel (ou la somme des travaux de toutes les forces directement appliquées à ce point) est égal au demi-accroissement de la force vive de ce point matériel.*

En considérant le point dont la masse est m comme faisant partie d'un système matériel quelconque, il y a lieu, comme on sait, de distinguer, parmi les forces appliquées à ce point, les forces F , qui sont extérieures au système, et les forces que nous appelons *intérieures*. Alors, en faisant la somme des équations telles que (2), nous aurons l'expression analytique générale du théorème du travail pour un système matériel quelconque,

$$(3) \quad \sum \frac{1}{2} m v^2 - \sum \frac{1}{2} m v_0^2 = \sum T F + \sum T f.$$

On appelle *force vive totale du système* la somme des forces vives des divers éléments de ce système, et l'on énonce l'équation (3) de la manière suivante :

THÉORÈME GÉNÉRAL. — *Dans tout système matériel en mouvement, le demi-accroissement de la force vive totale est égal à la somme des travaux des forces, tant intérieures qu'extérieures, appliquées aux différents points de ce système.*

Ce qui fait le grand intérêt de ce théorème, c'est qu'il peut être démontré, comme nous l'avons fait, avant d'avoir abordé la Dynamique. L'équation que l'on trouve ainsi, presque sans calcul, et qui établit une certaine relation entre les forces appliquées à un système quelconque et les vitesses des différents points en mouvement, cette équation, dis-je, est suffisante pour établir la théorie des machines.

Nous allons, en effet, montrer que, quelle que soit la constitution intime d'une machine, quel que soit le moteur qui lui soit appliqué, et l'ouvrage qu'elle est appelée à exécuter, il existe des règles générales, qui sont vraies pour toutes les machines imaginables, et dont la connaissance est absolument

indispensable aux mécaniciens de tous les ordres. Ces règles se déduisent toutes de notre équation (3). Nous n'épuiserons pas d'ailleurs, en ce moment, toutes les conséquences renfermées dans cette équation, et nous exposerons seulement ici les points les plus importants de la théorie des machines, en réservant pour la partie du Cours consacrée à la Dynamique proprement dite l'étude des phénomènes les plus délicats.

Quand nous avons étudié les machines en Cinématique, en nous bornant au point de vue purement géométrique, nous avons reconnu dès l'abord une immense variété de mécanismes, différant les uns des autres par la nature des éléments employés (solides, liquides, gaz, cordes ou courroies, etc.), par la disposition des organes, enfin et surtout par la nature de l'effet final, c'est-à-dire du mouvement géométrique produit.

Il est résulté de là un certain embarras pour la classification et l'énumération de tous ces engins. Quant à leur théorie géométrique, nous avons dû nous borner à donner quelques théorèmes plus ou moins généraux, et chaque question particulière doit être traitée d'une manière distincte par le moyen des procédés et des ressources de la Géométrie ordinaire et de la Géométrie analytique.

Au contraire, dès que nous nous proposons de rechercher comment ces organes si différents reçoivent et transmettent l'action des divers moteurs que la nature met si libéralement à notre disposition, tout s'éclaircit, se simplifie, s'unifie. La théorie de toutes les machines se réduit au théorème unique que nous venons de démontrer.

§ III. — THÉORIE DE LA TRANSMISSION DU TRAVAIL DANS LES MACHINES.

Reprenons notre équation (3), et, parmi les travaux de toutes les forces dont la somme algébrique figure au deuxième membre, désignons par T_m le *travail moteur* reçu par la machine pendant la période que l'on considère, c'est-à-dire a somme de tous les travaux élémentaires positifs, et par T

le *travail résistant*, c'est-à-dire la somme, prise positivement, de tous les travaux élémentaires négatifs. Nous écrirons alors

$$(4) \quad \sum \frac{1}{2} m v^2 = \sum \frac{1}{2} m v_0^2 + T_m - T_r.$$

La machine étant supposée à liaisons complètes, ce qui est le cas le plus général, les rapports des vitesses de tous les points sont déterminés par des lois purement géométriques, que nous avons établies dans la Cinématique. Par suite, les vitesses des différents points s'expriment en fonction des coordonnées qui fixent la forme et la position du système, et de la vitesse d'un seul point choisi à volonté. L'équation (4) donne cette dernière vitesse à un instant quelconque, si l'on connaît pour cet instant la somme des travaux de toutes les forces, à partir d'un instant initial arbitraire.

Pour étudier au moyen de cette équation les circonstances principales de la marche d'une machine, nous distinguerons les trois périodes suivantes.

PREMIÈRE PÉRIODE. — *Mise en train de la machine.*

Considérons le moment où, la machine étant en repos, on commence à lui appliquer l'action de son moteur.

La machine se met en marche, surmonte les résistances qui lui sont appliquées, accomplit un certain travail, et en même temps, comme condition nécessaire de son fonctionnement, elle fait prendre à ses pièces des vitesses qui généralement doivent être maintenues dans de certaines limites pour que la besogne soit bien faite.

Pour cette première période, l'équation doit s'écrire

$$\sum \frac{1}{2} m v^2 = T_m - T_r,$$

puisque les vitesses initiales des diverses parties de la machine, représentées d'une manière générale par v_0 , sont toutes nulles.

De là nous tirons

$$T_r = T_m - \sum \frac{1}{2} m v^2.$$

Donc, dans cette première période, le travail résistant vaincu par la machine est plus petit que le travail moteur, et il lui est inférieur d'une quantité

$$\frac{1}{2} \sum m v^2,$$

égale à la demi-somme des forces vives acquises par les différentes pièces de la machine.

Si donc le travail résistant qu'il s'agit de vaincre est constant dans l'unité de temps, il faudra, dans cette première période, développer un travail moteur plus considérable que ce travail résistant.

S'il s'agit d'un moteur animé, il faudra donner un *coup de lier*; s'il s'agit d'une machine hydraulique ou à vapeur, le mécanicien qui la conduit devra donner plus d'eau à la première, plus de vapeur à la seconde, et cela jusqu'au moment où la machine ayant atteint sa vitesse normale, le travail va venir régulier.

DEUXIÈME PÉRIODE. — *Travail normal.*

Au point de vue du travail normal, on doit distinguer trois classes principales de machines :

1° Pour celles de la première classe, le mouvement, une fois établi, est uniforme. Tels sont les moulins à blé, les métiers à tisser par une roue hydraulique, et un grand nombre d'autres machines, caractérisées en général par cette circonstance que toutes les pièces, sauf peut-être quelques organes accessoires, possèdent un mouvement de rotation continu et uniforme.

Une fois ces machines arrivées à leur *vitesse de régime*, leur mouvement ne varie plus d'une manière sensible, et l'on a pour un intervalle de temps quelconque

$$T_m - T_r = 0.$$

2° Dans les machines de la deuxième classe, le mouvement

des diverses pièces, pendant la marche régulière, s'accélère et se ralentit alternativement, mais de telle manière que la vitesse de chacun des points de la machine reste toujours comprise entre certaines limites, et que la vitesse de tout le système se retrouve identiquement la même, à des intervalles réglés. C'est ce qu'on observe, par exemple, dans les pompes, les machines à vapeur, les souffleries, etc.

Considérons des époques correspondantes de ces intervalles successifs, de ces périodes de temps, tours ou révolutions qui se succèdent, et qui sont telles qu'au commencement et à la fin de chacune d'elles les vitesses des diverses parties sont les mêmes : il est clair que si l'on applique l'équation du travail qui a lieu pour un intervalle quelconque, depuis le commencement jusqu'à la fin de cette période, le premier membre de l'équation générale est égal à zéro, et par conséquent le second l'est aussi ; donc le travail moteur T_m développé pendant une période, ou pendant un nombre quelconque de périodes, est égal au travail résistant vaincu T_r .

Ainsi, quoique T_m et T_r ne soient pas égaux pour chaque élément de temps, l'égalité de ces quantités peut être regardée comme existant en moyenne, pendant toute la durée de la marche régulière de la machine. On peut donc écrire, pendant toute la durée du travail normal de la machine, l'équation

$$(2) \quad T_r = T_m.$$

3° Cette relation serait encore très approximative quand même le mouvement de la machine ne présenterait pas une périodicité régulière, comme dans les locomotives, par exemple, et dans beaucoup d'autres machines. En effet, si nous considérons deux instants séparés par un intervalle suffisamment grand, il est bien évident que la force vive ne saurait croître au delà d'une certaine limite, et que par conséquent la quantité

$$\sum \frac{1}{2} m v^2 - \sum \frac{1}{2} m v_0^2,$$

si elle n'est pas nulle, ne peut dépasser une certaine limite positive ou négative, plus ou moins élevée, selon les cas, mais toujours bien déterminée.

Au contraire, la machine ne cesse pas de vaincre des résistances, et par conséquent de consommer du travail moteur; donc, les deux termes T_m et T_r croissent tous les deux et peuvent dépasser une grandeur quelconque assignée à l'avance, pourvu que l'on considère un temps suffisamment long.

Or, l'équation du travail nous apprend que la différence entre ces deux termes conserve une valeur toujours assez petite; on a donc, avec une faible erreur relative,

$$T_m = T_r.$$

Donc, en général, on peut dire que, pendant la marche normale d'une machine quelconque, il y a égalité entre le travail moteur développé et le travail résistant vaincu. Ce résultat est indépendant de la vitesse de la machine.

TROISIÈME PÉRIODE. — *Arrêt de la machine.*

Supposons enfin que nous cessions de fournir du travail moteur à la machine. Les résistances continuant à agir, le mouvement se ralentira peu à peu, pour cesser au bout d'un certain temps. Nous avons pour la *période d'arrêt* de la machine l'équation

$$-T_r = -\sum \frac{1}{2} m v^2,$$

les vitesses finales étant toutes nulles et les vitesses initiales étant précisément celles de la fin de la première période, lesquelles se sont conservées sans altération pendant toute la durée de la seconde, comme il a été expliqué. On déduit de là

$$(3) \quad T_r = \sum \frac{1}{2} m v^2.$$

Le travail résistant qu'on produit ainsi sans dépenser de travail moteur est précisément égal au travail moteur dépensé en trop dans la période de mise en train.

Théorème de la transmission du travail.

Faisons la somme des trois équations obtenues séparément, nous aurons en définitive

$$\sum T_m = \sum T_r.$$

De telle sorte que, quelles que soient les variations du mouvement de la machine, le travail développé par les forces mouvantes qui lui sont appliquées pendant tout le temps qu'elle est en marche est toujours égal au travail développé dans le même temps par les forces résistantes.

Ce théorème remarquable est connu sous le nom de *théorème de la transmission du travail*.

Il consiste essentiellement en ce que, quelles que soient la multiplicité et la disposition des organes d'une machine (toutes choses qui permettent de modifier d'une manière véritablement merveilleuse la direction, la grandeur et le mode d'action d'une force quelconque, en même temps que les vitesses des différents points soumis à cette action), il y a pourtant une chose sur laquelle nous n'avons aucune influence : c'est la quantité de travail à développer; cette quantité doit toujours être rigoureusement égale au travail des résistances à vaincre ⁽¹⁾.

(¹) C'est ce que le P. Mersenne fait parfaitement sentir dans le petit ouvrage déjà cité à l'occasion de la théorie des machines en équilibre :

« Avant que d'entreprendre la spéculation des instruments de la Méchanique, il faut remarquer en général les commodités et les profits que l'on peut en tirer, afin que les artisans ne croient pas qu'ils puissent servir aux opérations dont ils ne sont pas capables, et que l'on puisse lever de grands fardeaux avec peu de force; car la nature ne peut être trompée ni céder à ses droits, et nulle résistance ne peut être surmontée que par une plus grande force. » Nous dirions aujourd'hui, pour être plus corrects : *que par une force développant un travail plus grand.*

« Il faut donc ici considérer quatre choses, à savoir : le fardeau que l'on veut transporter d'un lieu à un autre, la force qui doit le mouvoir, la distance par laquelle se fait le mouvement, et le temps dudit mouvement, parce qu'il sert pour en déterminer la vitesse; de sorte que, si l'on suppose telle résistance, telle force et telle distance déterminée que l'on voudra, il n'y a

Forme définitive de l'équation du travail.

Le théorème fondamental de l'égalité entre le travail moteur et le travail résistant n'est vrai que si l'on a soin de tenir compte, dans l'évaluation de ce dernier élément, des résistances de toute nature qui tendent à s'opposer au mouvement de la machine. Or, au point de vue économique, industriel, il y a lieu de diviser ces résistances en deux catégories bien distinctes, comprenant :

D'une part, les *résistances utiles*, c'est-à-dire celles qui correspondent à l'ouvrage même que la machine est destinée à exécuter.

D'autre part, les résistances qui se développent dans la machine par suite de son mouvement (comme les frottements entre les pièces solides dont la machine est formée), résistances qui n'ont rien de commun avec le travail en vue duquel la

nul doute que la force requise conduira le fardeau à la distance donnée, quoy que ladite force soit très-petite, pourvu que l'on divise le fardeau en tant de parties que la force puisse en mouvoir une, car elle les transportera toutes les unes après les autres; d'où il s'ensuit que la moindre du monde peut transporter tel poids que l'on voudra.

» Mais l'on ne peut dire à la fin du transport que l'on ayt remué un grand fardeau avec peu de force, puisqu'elle a toujours esté égale à chaque partie du fardeau : de manière que l'on ne gagne rien avec les instruments, d'autant que si l'on applique une petite force à un grand fardeau, il faut beaucoup de temps, et que si l'on veut le transporter en peu de temps, il faut une grande force.....

» Néanmoins les machines sont utiles pour mouvoir de grands fardeaux tout d'un coup sans les diviser, parce que l'on a souvent beaucoup de temps et peu de force; c'est pourquoy la longueur du temps récompense le peu de force. Mais celui-là se tromperait qui voudrait abrégér le temps en n'usant que d'une petite force, et montrerait qu'il n'entend pas la nature des machines, ny la raison de leurs effets, etc.

» Or, il faut conclure de tout ce discours que *l'on ne peut rien gagner en force qu'on ne le perde en temps*, etc. »

(*Les Méchaniques de Galilée. Chap. I^{er} : De l'utilité des machines.*)

Il est impossible de mieux faire ressortir l'importance capitale de ce grand principe, que l'observation attentive retrouve dans toutes les machines, et qui constitue tout ce qu'il faut ajouter aux considérations de Géométrie pure pour avoir la théorie complète d'une machine quelconque.

machine est employée; elles sont désignées sous le nom de *résistances passives* ⁽¹⁾.

Soient T le travail des résistances utiles, T_p celui des résistances passives, on a

$$T_r = T + T_p,$$

et l'on écrit ordinairement l'équation du travail sous la forme

$$\sum \frac{1}{2} m v^2 - \sum \frac{1}{2} m v_0^2 = T_m - T - T_p,$$

d'où nous tirons

$$T = T_m - T_p - \left(\sum \frac{1}{2} m v^2 - \sum \frac{1}{2} m v_0^2 \right),$$

équation qui, si l'on considère un intervalle de temps suffisamment grand, se réduit, comme nous l'avons vu, à

$$T = T_m - T_p.$$

Le travail utilisé par la machine est donc toujours inférieur au travail moteur dépensé, puisqu'il est égal à ce dernier, diminué du travail des résistances passives.

Du rendement d'une machine. — On appelle *effet utile*, ou *rendement* d'une machine, le rapport du travail utilisé au travail dépensé, c'est-à-dire la fraction

$$\frac{T}{T_m} = \frac{T_m - T_p}{T_m} = 1 - \frac{T_p}{T_m} \text{ (2)}.$$

(1) Ces résistances sont doublement nuisibles, d'abord parce qu'elles consomment inutilement du travail moteur, ensuite parce que ce travail absorbé, devant toujours se retrouver balancé dans le budget d'une machine par une quantité équivalente de résistances vaincues, et se trouvant complètement perdu pour l'effet utile, est employé uniquement à user les diverses pièces, à échauffer les organes ou à développer des vibrations qui se transmettent aux supports et nuisent à la régularité du travail de l'outil.

(2) Le rendement est égal à $1 - \frac{T_p}{T_m}$, de sorte que la détermination de cette quantité exige que nous étudions d'une manière complète les différentes causes des résistances passives qui diminuent ce rendement et le rendent plus ou moins inférieur à l'unité.

C'est là l'élément le plus important qu'on ait à considérer dans les machines, quoique cependant ce ne soit pas le seul; car d'autres choses, telles que la facilité de déplacement de la machine, la perfection du travail, l'économie de frais de construction et d'entretien doivent entrer en ligne de compte.

Le rendement d'une machine s'exprime par une fraction donnée ordinairement en centièmes, dont la grandeur permettra d'apprécier la bonté de la machine et l'importance des perfectionnements qui restent à faire.

Disons dès maintenant qu'on estime comme excellentes, sous le rapport de l'effet utile, celles qui rendent en travail les 0,50 ou 0,60 de la quantité d'action absolue dépensée par le moteur, et qu'il en existe un grand nombre, précisément celles qui se distinguent par la complication et la multiplicité des rouages, qui ne rendent pas même $\frac{1}{10}$ ou $\frac{1}{20}$ de cette quantité d'action.

§ IV. — ÉTUDE D'UN AVANT-PROJET DE MACHINE.

Les considérations qui précèdent suffisent pour faire comprendre la marche à suivre quand il s'agit d'arrêter sommairement les éléments principaux d'une machine, d'en faire l'*avant-projet*.

Du moteur. — Connaissant la quantité de travail résistant qui doit être vaincue dans l'unité de temps, on connaît par cela même la quantité de travail moteur à développer dans le même temps, c'est-à-dire la force de la machine en chevaux. Le nombre qui correspond au travail des résistances utiles devra être multiplié par un certain coefficient, inverse de celui que nous avons appelé le *rendement*.

Quant à la nature du moteur, au point de vue mécanique elle est indifférente; c'est uniquement aux conditions économiques spéciales dans lesquelles on se trouvera placé qu'on devra faire appel pour fixer son choix entre les divers moteurs dont on peut faire usage.

Du récepteur. — Les *récepteurs* sont les premières pièces

mobiles qui fassent partie de la machine proprement dite : ils sont en liaison directe avec le moteur d'une part, avec la transmission de l'autre.

Pour chaque moteur en particulier, il faut étudier les divers récepteurs connus. Cette étude se fait dans tous les Cours de Mécanique ; elle détermine les appareils qui doivent être condamnés d'une manière absolue, et ceux parmi lesquels on pourra choisir suivant les cas et qui permettent le mieux à l'agent moteur de développer son action en raison de sa nature et de sa qualité.

Ce n'est pas tout : le choix du récepteur une fois arrêté, nous verrons qu'il existe pour chacun de ces organes une vitesse de régime, une allure normale dont il n'est pas possible de s'écarter beaucoup, sans diminuer, en général, notablement le rendement de la machine. La vitesse du récepteur peut donc être considérée comme connue *a priori*, indépendamment de la machine à mettre en mouvement et de l'ouvrage à faire.

De l'opérateur. — De même l'outil à employer, la vitesse avec laquelle il doit fonctionner sont deux choses déterminées par la considération de l'économie du travail, mais surtout par celle de la bonne exécution de l'ouvrage ; dans tous les cas, par des considérations dans lesquelles n'entre pour rien le reste de la machine. L'étude des machines-outils doit être à peu près réservée aux praticiens.

De la transmission. — Nous avons déterminé séparément la vitesse du récepteur et celle de l'outil ; le rôle de la transmission est d'établir entre ces deux organes un rapport de vitesses égal au rapport fixé dans l'avant-projet. Les ressources offertes par la Cinématique pour résoudre ce problème peuvent être considérées comme indéfinies, et l'on n'aura pour ainsi dire jamais à se préoccuper de cela dans la fixation des vitesses les plus convenables pour le récepteur et pour l'outil.

C'est dans la transmission de mouvement que réside l'utilité de la machine : on peut, au moyen d'organes convenablement disposés, transformer et modifier de mille manières le travail fourni par un moteur quelconque. Cependant il ne faut jamais abuser de ces organes qui, en même temps qu'ils facilitent la

distribution du travail, augmentent les résistances passives, et par conséquent diminuent le travail utilisé.

Du mouvement uniforme ⁽¹⁾.

Nous avons vu que, dans la plupart des machines, le travail moteur n'est pas à chaque instant égal au travail résistant correspondant. Tantôt il le surpasse et tantôt il en est surpassé; par suite, la machine s'accélère et se ralentit périodiquement, de manière à gagner ou à perdre dans un temps donné une quantité de force vive précisément égale au double de l'excès positif ou négatif du travail moteur sur le travail résistant pendant le même temps.

Or, il est généralement important, quand une machine est destinée à marcher pendant un temps un peu long, que son mouvement s'écarte le moins possible de l'uniformité.

En effet, dans les machines qui possèdent le mouvement uniforme, et où les puissances et les résistances agissent d'une manière continue et avec la même intensité d'action, les pièces se conduisent toujours de la même manière et demeurent sans cesse en contact, sans éprouver aucune secousse nuisible, aucun changement brusque de vitesse; et comme les quantités d'actions élémentaires reçues et transmises par chacune d'elles sont égales et constantes, ou qu'il y a équilibre à chaque instant, de même que pour la machine entière, les chances de destruction sont moindres et l'on peut apprécier dans chaque cas les efforts supportés et la solidité maximum qui convient.

De plus, comme il existe pour chaque moteur une vitesse du point d'application qui rend le travail communiqué à la machine un maximum, et que la qualité et la quantité du travail des outils dépendent aussi de leur vitesse et surtout de la constance de cette vitesse, on voit que le cas le plus avantageux possible sera celui où les vitesses des pièces extérieures de la machine seront telles que le réclame chaque genre de moteur et de travail, et resteront invariables pendant le mou-

(¹) Ce paragraphe est extrait, pour la plus grande partie, des Leçons professées par M. Poncelet, à l'École d'Application de Metz.

vement aussi bien que celles des pièces intermédiaires.

Dans les machines dont le mouvement est variable d'une manière sensible, le contraire de tout cela a lieu, sans compter les autres inconvénients qui peuvent y être attachés. Ainsi, par exemple, il pourrait arriver que le mouvement ne pût aucunement naître ou s'entretenir, parce que, l'action du moteur étant intermittente, il y aurait des instants où, celle-ci ayant toute sa valeur tandis que l'autre a atteint le maximum de la sienne, le mouvement de la machine ne pourrait s'entretenir au passage de ces points *morts*.

Même en supposant que le mouvement puisse naître et s'entretenir, il n'en résulte pas moins de son état variable que la machine ne travaillera pas sous les conditions les plus avantageuses possibles, et que ses différentes pièces éprouveront des secousses, des pressions et des dépressions qui altéreront leur constitution et absorberont inutilement une portion du travail moteur.

D'après ces divers inconvénients du mouvement varié, il semblerait qu'on dût y renoncer dans toutes les applications à l'industrie et se borner uniquement aux moyens qui permettent l'uniformité rigoureuse du mouvement, ce qui réduit à n'employer, même pour le récepteur et l'outil, que des pièces de rotation, des courroies sans fin, et à proscrire toute action intermittente de la part du moteur ou de la résistance. C'est à quoi tendent tous les efforts des bons constructeurs et des mécaniciens instruits; mais, quoiqu'on ait résolu la question pour plusieurs machines importantes d'une manière suffisamment approchée, il n'y a pas d'espoir qu'on puisse le faire pour toutes. La nature du moteur et du travail à faire, souvent même des circonstances de localité, et principalement trop de sujétion dans l'exécution matérielle, trop de dépense, s'opposent à ce qu'on atteigne le but d'une manière satisfaisante; du moins, on doit chercher à s'en approcher le plus possible dans chaque cas particulier.

Pour cela, on doit d'abord chercher à supprimer autant que possible les causes du mouvement variable, c'est-à-dire rendre aussi uniformes que l'on pourra l'action de la puissance et celle de la résistance, et, dans le cas où cela ne sera pas possible, faire en sorte que les variations de ces deux

quantités soient corrélatives, de manière que, dans un temps donné, il y ait toujours égalité entre le travail moteur et le travail résistant.

Outre les deux causes de mouvement variable que nous venons de signaler, il en existe une troisième correspondant à la distribution dissymétrique des pièces un peu massives qui entrent dans la composition de la machine.

Considérons les roues non centrées, les pièces à mouvement alternatif rectiligne ou circulaire : elles ont un double effet nuisible dans les machines :

1° Le poids de ces pièces produit alternativement un travail positif et négatif, selon que leur centre de gravité s'élève ou s'abaisse, et le terme correspondant, en s'ajoutant ainsi tantôt au travail moteur, tantôt au travail résistant, ajoute un nouvel élément aux causes d'irrégularité inhérentes à la nature même de la puissance et de la résistance.

2° La présence de ces mêmes pièces se manifeste encore par une autre influence bien plus nuisible, en ce sens qu'elles introduisent dans l'expression de la force vive du système des termes variables dont l'effet perturbateur croît rapidement avec la grandeur des masses mises en jeu, et plus rapidement encore avec la vitesse dont ces masses sont animées.

La science du mécanicien est de faire en sorte que ces diverses causes d'irrégularité se combattent mutuellement et se compensent le plus exactement qu'il est possible. Quand on a épuisé tous ses moyens d'action dans cette voie, il faut du moins faire en sorte que les excès périodiques du travail moteur sur le travail résistant et du travail résistant sur le travail moteur ne se traduisent pas par une trop grande accélération suivie d'un retard du même ordre de grandeur. On arrive à ce résultat par l'emploi des volants.

Des volants.

Un volant est une grande roue fixée à l'un des arbres tournants de la machine, et préférablement à l'un de ceux dont la vitesse est le plus considérable. Pour bien nous rendre compte du mode d'action d'un volant, faisons abstraction des masses

des autres pièces de la machine, et supposons que, pendant un intervalle de temps déterminé, il y ait un certain excès du travail moteur sur le travail résistant.

D'après ce que nous savons, la force vive du volant reçoit pendant le même temps un accroissement numériquement et algébriquement égal au double de cet excès. Or, si l'on assimile ce volant à un anneau dont la masse est M et dont le rayon est égal à R , on aura pour la force vive du volant, ω étant la vitesse angulaire de l'arbre,

$$M\omega^2 R^2,$$

et pour l'accroissement de cette force vive, pour un accroissement $\omega' - \omega$ de vitesse,

$$MR^2(\omega'^2 - \omega^2) = MR^2(\omega + \omega')(\omega' - \omega).$$

On voit que, la variation de force vive étant donnée, la différence $\omega' - \omega$ sera d'autant plus petite que les trois autres facteurs seront plus grands, d'où l'on conclut que :

Un volant est d'autant plus puissant qu'il a une plus grande masse et un plus grand rayon et qu'il tourne avec une vitesse angulaire plus considérable.

La quantité MR^2 s'appelle le *moment d'inertie* du volant.

Nous verrons plus tard la théorie des volants. Dès à présent, on peut observer que ces appareils servent à resserrer entre des limites convenables les variations de vitesse d'une machine. Ce sont, suivant l'expression usuelle, des *réservoirs de force vive ou de travail*, l'emmagasinant quand la force motrice l'emporte, la restituant lorsque la résistance devient prédominante, le tout sans varier beaucoup de vitesse.

Dans tout ceci, nous avons supposé la machine réglée de manière que son mouvement se compose de périodes régulières pendant chacune desquelles le travail moteur soit égal au travail résistant.

Ceci exige évidemment que, du moment que la vitesse normale est atteinte ou que la première période est terminée, on change le mode d'action du moteur de manière à lui faire développer moins de travail dans l'unité de temps (la résis-

tance étant supposée constante) que quand ce moteur avait non seulement à vaincre la résistance, mais à faire acquérir à la machine sa force vive normale.

Les moteurs animés se règlent d'eux-mêmes; les autres exigent ordinairement l'intervention d'un mécanicien. Cette intervention est aussi indispensable quand il arrive accidentellement un accroissement ou une diminution de travail résistant, distincte des variations qui se produisent régulièrement par suite de la périodicité du mouvement. Dans ce cas, le volant a bien pour effet d'empêcher que cette variation altère trop notablement la vitesse du régime, mais il n'en est pas moins vrai que cette vitesse serait changée pour un temps assez long, jusqu'à une perturbation en sens contraire dont il est impossible de prévoir l'époque, si le mécanicien n'intervenait pas pour rétablir l'égalité troublée entre le travail moteur et le travail résistant.

Nous verrons aussi qu'il existe certains appareils dits *régulateurs*, au moyen desquels une machine quelconque règle d'elle-même la quantité de travail moteur qu'elle doit dépenser, de manière à maintenir sa vitesse dans de bonnes limites.

Impossibilité du mouvement perpétuel.

On reconnaît par là combien est grande l'erreur de ceux qui cherchent le *mouvement perpétuel*, c'est-à-dire qui se proposent de trouver une machine à l'aide de laquelle on puisse produire du travail utile sans dépense de travail moteur, ou au moins produire une quantité de travail utile plus grande que la quantité de travail moteur dépensée. L'étude des solutions proposées est assez curieuse. Beaucoup d'entre elles consistent à fournir à la machine une certaine force vive plus ou moins considérable, en dépensant une certaine quantité de travail moteur. On emploie un volant très lourd qui peut, en se ralentissant, c'est-à-dire en perdant sa force vive, restituer *une partie* du travail moteur qu'il a reçu et surmonter des résistances tant qu'il lui restera de la force vive.

J'ai dit que le volant ne restitue qu'*une partie* du travail qu'on a dépensé pour le mettre en mouvement. En effet, c'est

un banquier toujours disposé à échanger du travail contre de la force vive, et inversement; mais, sous prétexte de résistances passives, il ne manque jamais de retenir tant pour 100 sur chaque opération, de sorte qu'il ne faut jamais recourir à son ministère que quand il est impossible de faire autrement.

Mais, dans tous les cas, le travail que la machine peut vaincre a toujours une limite qu'on ne saurait dépasser, limite marquée par la demi-force vive acquise, c'est-à-dire par le travail moteur primitivement dépensé.

On emploie d'ailleurs avantageusement une disposition de ce genre quand on veut, au moyen d'une puissance médiocre, surmonter une résistance très considérable, mais qui ne s'exerce que pendant un temps très court. Exemples : balancier à battre la monnaie, presse à timbre sec, etc.

Dans ce cas, l'addition d'un volant permet d'accumuler dans la machine en mouvement une force vive considérable, sans qu'il se produise en même temps une grande vitesse qui serait nuisible à l'action du moteur; et lorsque la résistance se présente, la machine la surmonte en vertu de la force vive qu'elle possède.

Le volant fonctionne dans ce cas comme une caisse d'épargne; mais il ne faut pas oublier qu'en général ces appareils sont fort lourds et qu'ils augmentent dans une forte proportion les résistances passives de la machine. La tendance est aujourd'hui de les réduire autant que possible en régularisant séparément l'action de la puissance et celle de la résistance. On a ainsi l'avantage de pouvoir, en cas de danger, arrêter presque instantanément la machine qui n'est pas animée d'une force vive bien considérable.

Mais revenons au mouvement perpétuel.

D'autres machines sont plus ingénieuses; elles mettent en jeu les agents naturels les plus divers, les ressorts, le calorique, l'électricité, le magnétisme; le plus fort peut s'y laisser prendre. Mais dès qu'on s'aperçoit qu'une combinaison quelconque conduit au mouvement perpétuel, si bien déguisé qu'il soit, il faut s'empresse de condamner le tout sans appel.

C'est même une méthode, sinon bien philosophique, du

parfaitement sûre, suivant moi, que celle qui consiste à montrer certaines lois physiques assez difficiles à établir expérimentalement, en faisant voir que leur négative conduirait nécessairement au mouvement perpétuel. On peut ainsi traiter de l'impossibilité du mouvement perpétuel comme d'un axiome très commode dans un grand nombre de cas.



un banquier toujours disposé à cette force vive, et inversement; pour les forces passives, il ne manque jamais, sur chaque opération, de songer à recourir à son ministère que quand il faut, autrement.

Mais, dans tous les cas, le travail a toujours une limite qu'on ne franchit que par la demi-force vive accumulée par le moteur primitivement dépensé.

On emploie d'ailleurs, au contraire de ce genre quand on veut, au moyen d'un surmonter une résistance très grande, l'exercice que pendant un temps, on fait à battre la monnaie, pressant

Dans ce cas, l'addition d'un mouvement à la machine en mouvement ne peut donner lieu qu'il se produise en même temps un mouvement nuisible à l'action du mécanisme. En conséquence, la machine la surmonte et elle seule possède la présence de la force motrice, des pièces, et des supports. Les pièces mobiles ne peuvent communiquer au frottement qu'une vive aux dépens de la machine. La machine est obligée de l'é

Leveant fonctionneurs
mais il ne faut pas oublier les
coûts et qu'ils augmentent
les dépenses passives de la

... la plus grande p...
... spéciale qui a...
... es.

... la mise en place de ces for-

Mais, avant de le faire, il faut que l'âme soit prête; mais il ne faut pas que l'âme soit prête sous l'indifférence.

... même sous l'influence
... d'une machine

s'accomplir que
sermenté le 1

As a result, the following are the most common types of errors that can occur in the data:

1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 26

[illegible]

de la forme

$$\int f dr,$$

f représentant l'intensité de la force qui s'exerce entre deux points mobiles, et dr la variation de la distance de ces deux points.

Il y a trois cas limites tout à fait théoriques pour lesquels ce terme est nul : 1° le cas des corps parfaitement solides, parce que $dr = 0$ et par suite $\int f dr = 0$; 2° le cas des corps liquides regardés comme incompressibles et sans cohésion, parce qu'alors, s'ils sont comprimés, $dr = 0$; s'ils ne le sont pas, $f = 0$, et, dans les deux cas, $\int f dr = 0$; 3° le cas des corps parfaitement élastiques. En effet, le travail résistant produit par l'action d'un corps sur un corps élastique est toujours détruit par le travail de signe contraire que produit ce corps en reprenant sa forme primitive. Ces trois cas étant absolument théoriques, nous aurons toujours des résistances passives dont nous devons étudier l'action.

Nous commencerons, dans ce Cours de première année, par le frottement, la résistance au roulement et la roideur des cordes; dans le Cours de la seconde année, nous terminerons cette théorie par l'étude du choc et par celle de la résistance des milieux.

§ V. — LOIS DU FROTTEMENT.

L'expérience prouve que, quand un corps est appuyé sur un plan et qu'on cherche, en exerçant un effort tangentiel, à faire glisser le corps sur le plan, il faut pour cela une force supérieure à une certaine limite déterminée dans chaque cas. De même, lorsque le corps a commencé à glisser sur le plan qui le supporte, on a besoin, pour entretenir son mouvement uniforme, de lui appliquer constamment une certaine force de traction, sans quoi le corps ne tarde pas à s'arrêter.

Considérons le corps au moment où il est équilibré sous l'influence d'une force qui l'appuie sur le plan P, et d'un effort tangentiel F (*fig.* 56). La réaction du plan doit être égale et

opposée à la résultante de ces deux forces. Donc ce plan, outre la réaction normale que nous avons considérée seule jusqu'ici, est susceptible d'exercer sur les corps une réaction tangentielle qui est connue sous le nom de *frottement*.

La cause physique du frottement est probablement la déformation naturelle qui se produit sur les deux corps en contact sous l'influence de la pression normale P . Le contact des deux corps ne s'effectue plus alors suivant une surface plane. L'effet de la force F , tant qu'elle reste au-dessous d'une certaine limite, est de faire varier la déformation de manière à déterminer une certaine inclinaison de la réaction du plan sur la normale. Si l'on augmente progressivement cette force F , l'équilibre ne sera plus possible et le mouvement arrivera à se produire.

L'équilibre d'un solide naturel posé sur un plan, sous l'influence des forces F , P et de la réaction R , est d'un genre tout particulier et diffère essentiellement de l'équilibre tel que nous l'avons considéré jusqu'ici. Il n'y a plus, à proprement parler, d'équations d'équilibre, du moins entre les forces extérieures, puisque nous venons de voir que, l'équilibre ayant lieu sous l'action d'une force F suffisamment petite, on peut augmenter cette force jusqu'à une certaine limite sans détruire l'équilibre ⁽¹⁾.

Ce qu'il importe de connaître dans chaque cas, ce sont les conditions qui doivent être remplies pour que l'équilibre établi soit sur le point d'être rompu dans un certain sens, c'est-à-dire la limite précise au-dessus de laquelle la force F ne saurait croître, dans des circonstances données, sans déterminer le mouvement du corps dans sa direction.

(¹) Hâtons-nous de dire que cela tient à ce que, si nous augmentons la force F , la réaction R prend d'elle-même la valeur convenable pour maintenir l'équilibre dans ce nouveau cas. Ce fait est tout à fait analogue à ce qui se produit quand nous chargeons une poutre ou un plancher. Si nous augmentons la charge, l'équilibre subsiste, la réaction de la poutre augmentant d'une égale quantité, jusqu'à ce que, la charge dépassant la limite de la résistance des matériaux, l'équilibre soit détruit par la rupture de l'appui.

Expériences de Coulomb.

La recherche expérimentale des lois qui lient cette limite aux diverses circonstances capables d'influer sur le phénomène a été faite d'abord par Amontons (1696), puis par Coulomb, dont les travaux sur cette question sont restés classiques ⁽¹⁾.

Voici quelles sont les lois trouvées par cet illustre expérimentateur :

1° *Lorsque deux corps sont sur le point de glisser l'un sur l'autre, ou qu'ils glissent effectivement d'un mouvement uniforme, chacun d'eux reçoit de l'autre, en chaque élément en contact, une réaction tangentielle ou frottement dont le sens est opposé à celui du mouvement relatif acquis ou sur le point de naître.*

2° *Le frottement est proportionnel à la pression normale et indépendant de l'étendue des surfaces en contact, tant que la nature de ces surfaces et de leurs enduits n'éprouve aucune altération résultant de la pression mutuelle ou de toute autre cause.*

3° *Sous les mêmes conditions et dans les cas ordinaires de la pratique, le frottement est indépendant de la vitesse relative des corps frottants.*

Si P désigne la pression normale, F le frottement, on a, d'après les lois précédentes,

$$F = fP.$$

Le coefficient f porte le nom de *coefficient de frottement*. Il dépend de la nature et de l'état des surfaces en contact, de l'enduit dont elles peuvent être revêtues, et quelquefois du sens dans lequel a lieu le glissement lorsqu'il s'agit de corps fibreux, comme le bois et certains fers à nerf.

Distinction du frottement au départ et du frottement pendant le mouvement. — Coulomb a reconnu que la force né-

⁽¹⁾ Des expériences plus précises, entreprises depuis par le général Morin, n'ont fait que vérifier les résultats trouvés par Coulomb.

cessaire pour rompre l'équilibre est plus grande que celle qui suffit pour entretenir le mouvement uniforme une fois acquis. C'est ce qu'on énonce en disant que le *frottement au départ* est toujours plus grand que le *frottement pendant le mouvement*. L'excès est d'ailleurs indépendant de la vitesse, puisque l'expérience constate que le mouvement d'un corps, sous l'influence de la force qui a produit le départ, est uniformément accéléré.

Il faudra donc supposer que, dans la formule

$$F = fP,$$

le coefficient f , les corps en contact restant les mêmes, doit être considéré comme ayant deux valeurs légèrement différentes, suivant qu'on étudie les conditions de l'équilibre sur le point d'être rompu, ou celles d'un mouvement uniforme dont la vitesse sera d'ailleurs indifférente.

Toutes choses égales d'ailleurs, le frottement est d'autant moindre que les surfaces sont plus polies; mais, quel que soit le poli donné préalablement, le frottement est toujours plus grand lorsque les deux corps commencent à glisser l'un sur l'autre que lorsqu'ils ont pu se roder par un glissement prolongé. Ainsi une machine neuve a toujours beaucoup moins de douceur dans sa marche qu'une machine fonctionnant depuis un certain temps.

Ceci suppose toutefois que les surfaces frottantes ont été constamment bien graissées. Sans cette précaution, les surfaces se grippent, il s'en détache de petits fragments qui les sillonnent de plus en plus profondément, le frottement augmente avec rapidité, et l'échauffement qui en résulte peut aller jusqu'à faire rougir les corps et à les enflammer s'ils sont combustibles.

Observations relatives aux lois du frottement.

Ces lois ont besoin d'être bien comprises pour être appliquées convenablement :

1° Par exemple, nous avons dit que le frottement est indépendant de l'étendue des surfaces en contact; mais il faut,

que cette loi soit vraie, que la surface de l'un des corps devienne pas assez petite ou la pression par unité de surface assez forte pour faire pénétrer l'un des corps dans l'autre, seulement pour expulser les enduits. C'est ce qui arrivera nécessairement si l'on diminue par trop les dimensions des surfaces frottantes, si, par exemple, on va jusqu'à dre pour cette surface le tranchant de la lame d'un cou-

Le frottement au départ est aussi à peu près indépendant des temps pendant lequel les surfaces ont été maintenues en contact, surtout quand il s'agit des métaux et des corps durs en général.

Pour les bois, cependant, ce frottement paraît augmenter au bout de quelques minutes de repos, pour atteindre très vite son maximum. Ce fait tient probablement à la flexibilité et à l'élasticité des fibres du bois, qui cèdent plus facilement que les molécules métalliques à l'influence d'une pression un peu prolongée. Cette influence serait encore plus saillante si les bois avaient pu être expulsés ou altérés d'une manière permanente; elle est évidemment du même ordre que la différence entre le frottement au départ et le frottement pendant le mouvement.

Enfin on a annoncé, contrairement aux lois de Coulomb, que le frottement diminue quand la vitesse augmente. Il est difficile d'avoir l'explication des faits observés, qui, d'ailleurs, ne portent tous au cas où il y a un enduit interposé.

Effets des enduits. — Le frottement qui s'exerce par l'intermédiaire d'un enduit dépend de la vitesse des corps en contact aussi de l'étendue des surfaces; mais l'effet de ces deux éléments est indirect, en ce sens qu'ils influent principalement sur le mode d'action de l'enduit, et par conséquent sur la valeur du coefficient de frottement.

Dans toutes les expériences relatives au frottement des corps polis, il faut avoir soin de s'assurer que les enduits ne sont ni altérés ni expulsés. Si l'on veut, par exemple, comparer divers enduits au point de vue de l'atténuation du frottement, il faut se garder de faire cette comparaison *toutes les choses égales d'ailleurs*. On doit au contraire se préoccuper

de mettre chaque substance dans les conditions qui lui sont le plus favorables, et ne l'employer dans la pratique que lorsqu'il sera possible de réaliser ces conditions, au moins dans une certaine mesure.

On peut poser comme principe général que *le meilleur enduit est le plus fluide*, c'est-à-dire qu'il y a avantage, quand on le peut, à remplacer la **graisse** par l'huile, l'huile par l'eau, enfin l'eau par l'air, ce qui revient à supprimer tout enduit. Mais ceci suppose évidemment la **condition** que la vitesse soit assez grande dans chaque cas pour ne **pas** expulser l'enduit expérimenté. Or il faut une vitesse assez **considérable** pour que les pièces gardent un enduit fluide comme l'eau, **ou** même laissent entre elles une gaine d'air; dans ces conditions, M. Hirn a vu avec étonnement le frottement presque **complètement** supprimé entre deux pièces frottant sans enduit avec une vitesse énorme. Cette suppression était due à l'action du coussinet d'air interposé, matière parfaitement élastique.

Les expériences récentes faites sur le chemin de fer glissant de M. Girard confirment ces indications relatives à la proportion considérable dans laquelle le frottement se trouve réduit par l'interposition de l'eau.

Les voitures de M. Girard reposent sur des rails en fonte au moyen de 4 patins de 0^m, 26 de largeur sur 0^m, 80 de longueur. Dans ces conditions, le coefficient de frottement est

$$f = 0,52.$$

Au moyen d'une pression suffisante, on force de l'eau à s'interposer entre les deux surfaces glissantes; alors le coefficient est réduit à

$$f' = 0,004.$$

On obtiendrait une atténuation encore plus grande si l'on substituait l'air à l'eau, en s'arrangeant toujours de manière à forcer l'air à s'interposer entre les surfaces en contact.

Ainsi, malgré les avantages de la fluidité, on devra employer un enduit d'autant plus consistant que les surfaces seront soumises à des pressions plus considérables. Et le progrès consistera dans chaque cas à chercher des dispositions qui permet-

ent d'augmenter la fluidité de l'enduit sans tomber dans des inconvénients d'un autre genre.

Ces détails de graissage sont au nombre des questions dont l'importance pratique est le plus considérable. La substitution de l'huile à la graisse et du graissage continu au graissage intermittent constitue un véritable progrès, soit dans les machines fixes, soit dans les locomotives.

Le Tableau suivant est destiné à donner une idée de la grandeur du coefficient f dans les conditions qui se présentent le plus habituellement dans les machines :

I. COEFFICIENTS DU FROTTEMENT DES SURFACES PLANES LORSQU'ELLES ONT ÉTÉ QUELQUE TEMPS EN CONTACT.

Chêne sur chêne.....	Fibres parallèles.....	Surfaces sans enduit.	0,62
		Surfaces frottées de savon sec.....	0,44
	Fibres perpendiculaires.	Surfaces sans enduit.	0,54
		Surfaces mouillées d'eau.....	0,71
Fer sur chêne.....	Bois debout sur bois à plat.....	Surfaces sans enduit.	0,43
		Surfaces sans enduit.	0,62
	Fibres parallèles au mouvement.....	Surfaces mouillées d'eau.....	0,65
		Surfaces graissées..	0,15
Fonte sur fonte.....		Surfaces un peu onctueuses.....	0,16
		Surfaces un peu onctueuses.....	0,19
Fer sur fonte.....		Surfaces un peu onctueuses.....	0,19
		Surfaces un peu onctueuses.....	0,19

II. COEFFICIENTS DU FROTTEMENT DES SURFACES PLANES EN MOUVEMENT.

Chêne sur chêne.....	Fibres parallèles.....	Surfaces sans enduit.	0,48
		Surfaces frottées de savon sec.....	0,16
	Fibres perpendiculaires.	Surfaces sans enduit.	0,34
		Surfaces mouillées d'eau.....	0,25
Frêne, sapin, hêtre, poirier sauvage, sorbier : sur chêne....	Bois debout sur bois à plat.....	Surfaces sans enduit.	0,19
		Surfaces sans enduit.	0,19
Frêne, sapin, hêtre, poirier sauvage, sorbier : sur chêne....	Fibres parallèles.....	Surfaces sans enduit....	0,36 à 0,40
		Surfaces sans enduit....	0,36 à 0,40

V. DES MACHINES EN MOUVEMENT.

	Surfaces seules.
Surfaces mouillées	Surfaces mouillées d'eau.
Surfaces frottées avec savon sec.	Surfaces frottées avec savon sec.
Surfaces un peu lues.	Surfaces un peu lues.
Surfaces un peu lues.	Surfaces un peu lues.
Enduit ordinaire saindoux.	Enduit ordinaire saindoux.
sur l'autre, ou sur eux-mêmes.	Enduit sans nouveau renouvellement.
	Surfaces légèrement onctueuses.

1. MONTAGE DES TOURILLONS SUR LEURS COUESSES

	Chapitre	
.....	ordinaire.
..... message d'huile	0,07 à 0,08
..... surfaces on-	0,14 à 0,16
..... actueuses et	" 0,25

... *au frottement.*

...ces vives, nous avons à recruter
celui qui devra entrer dans les équipes
travail résistant utile pour réparer
le matériel défectueux.

accouru par un corps mobile en
sens du plan de contact, le
est $fN ds$.

... mobiles, il y aura à considérer
... qui ont pour valeur commu-
... que corps en sens inverse de son
... tante, chacune d'elles produisa

vements des deux corps s'effectuent
et les chemins re-

ement parcourus dans cette direction, qui sera celle du mouvement relatif du corps A si ds est $> ds'$.

Si nous considérons le mouvement du corps A, le frottement produira un travail égal à $fN ds$, qui devra être affecté au signe —, puisque la direction de fN est inverse de celle de ds ; ce sera donc un travail résistant. Au contraire, le frottement de B sur A produira sur ce premier corps un travail positif $fN ds'$ qui se retranchera du travail résistant $fN ds$, de sorte qu'en somme le travail résistant produit par le frottement sera en valeur absolue

$$fN(ds - ds'),$$

si $ds - ds'$ étant positif d'après l'hypothèse que nous avons faite. Si $ds - ds'$ devient négatif, l'équation n'a plus lieu. Il faudra changer le sens du frottement, et, au lieu d'avoir $fN(ds - ds')$, on a

$$fN(ds' - ds),$$

de sorte que le travail du frottement est encore négatif.

Remarquons ici que le travail développé par le frottement sur l'un des deux corps est positif; le frottement joue donc relativement à ce corps le rôle de force motrice. Les transmissions de mouvement par cylindres, cônes ou plateaux de friction sont fondées sur cette propriété.

§ VI. — ÉQUILIBRE DES MACHINES SIMPLES EN AYANT ÉGARD AU FROTTEMENT.

La connaissance des lois qui précèdent nous permet d'introduire la considération du frottement dans l'étude de l'équilibre des principales machines et de leur mouvement uniforme.

Quand nous nous occuperons de l'équilibre, il faudra toujours supposer que l'équilibre est sur le point d'être rompu dans le sens de la puissance, car autrement le problème ne serait pas déterminé.

Connaissant toutes les forces qui agissent sur un solide donné, décomposons toutes ces forces normalement et parallèlement à la face par laquelle le corps dont on cherche les

Fer ou chêne.....	Fibres parallèles à l'axe de frottement.....
Fer sur fonte et sur bronze.....
Fonte sur bronze.....
Chêne, orme, charme, fonte, fer, acier, bronze.	L'un sur l'autre ou eux-mêmes.....

III. COEFFICIENTS DU FROTTEMENT.

Fer sur fonte ou sur bronze, graisse d'olive, de saindoux ou de suif.....
Fonte sur fonte ou sur bronze, surfaces lucides.....
Fer sur bronze, surfaces très peu oxydées commençant à se roder.....

Travail.

Dans l'équation des forces, on ajoute le travail du frottement qui agit, comme s'ajoutant au travail des forces, l'équivalent du travail moteur.

Pour un espace ds parcouru par un solide fixe dans le sens de l'élémentaire du frottement est,

Si les deux corps sont mobiles, on ajoute deux forces de frottement qui agissent sur chaque corps, et qui agissent sur chaque corps, relativement à l'autre, dans le sens du travail (*fig. 57*).

Supposons que les mouvements aient lieu dans le sens des flèches 1. ds est

un autre angle.

Les normales, N représentent les appuis; et s'il n'y a pas d'équilibre que la surface frotteuse est rigoureusement égale.

La condition n'est pas si simple, est soumis à une réaction tangentielle par fN . Il suffira de décomposer les composantes tangentielle fN , et en l

sur le point

T, la résultante de la réaction fN , dont la direction est le point de naissance de la réaction, fait avec la tangente l'angle α .

Les formules ordinaires

ont été introduites autrefois, mais sans succès. Les formules ordinaires sont au nombre de quatre, sans leur valeur est nulle. Elles sont toutes fausses, car tout le monde sait que le frottement agit en équilibre sans qu'il y ait de mouvement relatif. Pourvu qu'il y ait un mouvement relatif, les formules ordinaires sont fausses.

$$R = N\sqrt{1+f^2} = \frac{N}{\cos\varphi},$$

$$N = \frac{R}{\sqrt{1+f^2}} = R \cos\varphi,$$

$$F = \frac{fR}{\sqrt{1+f^2}} = f_1 R = R \sin\varphi,$$

où par f_1 le sinus de l'angle φ dont f représente la

talement peu différent de f , car l'angle φ est petit.

Il soit, on peut donner de la force du frottement les expressions suivantes :

$$F = fN, \quad F = f_1 R,$$

on connaît la pression normale N ou la réaction

Application au plan incliné.

Un corps A posé sur un plan incliné et soumis à son poids et d'une force Q qui s'oppose à sa chute (fig. 58). Quelles sont les conditions d'équilibre ?

Il en faut trois :

1° Il y ait écrasement du corps; nous avons

dit tout ce que nous pouvons dire sur cette

condition, nous ne reviendrons pas.

2° Il y ait renversement ou rotation du

corps, des arêtes du polygone d'appui sur ce

plan, comme nous avons déjà eu occasion de le

dire, la somme des forces qui agissent sur lui vienne

à passer par un point du plan incliné dans l'intérieur du polygone des

arêtes du corps le long du plan doit être

la dernière condition sur laquelle nous

venons de revenir. Cette condition serait,

si l'on veut, que la résultante de toutes les

forces qui s'exercent en dehors du plan fût normale à ce plan et qu'elle tendit à appuyer le corps sur le plan.

Si l'on tient compte du frottement, il n'y a plus, à proprement parler, de condition de nature à s'exprimer par des équations entre les forces extérieures indépendamment des réactions; il faut, pour préciser la question, demander que le mouvement soit sur le point de naître dans un sens déterminé.

Supposons, par exemple, que le mouvement soit sur le point de naître dans le sens descendant, c'est-à-dire que la force Q soit tout juste suffisante pour retenir le corps sur le plan (*fig. 59*).

La réaction totale est, dans ces conditions, une force R faisant avec la normale AN un angle φ dans le sens ascendant. Il faut que les forces P , Q , R se fassent équilibre, c'est-à-dire que chacune d'elles soit égale et directement opposée à la résultante des deux autres. Donc, étant donnés l'angle φ , l'inclinaison du plan, le poids P , on peut trouver quelle est la force qu'il faut appliquer dans une certaine direction pour retenir le corps sur le plan. Il suffit de décomposer P en deux forces dirigées l'une suivant la direction donnée pour la force Q , l'autre suivant la ligne faisant avec la normale au plan incliné l'angle φ dans le sens convenable. On voit que la force Q est représentée par une ligne partant du point P et terminée à la ligne AR' ; elle a sa plus petite valeur possible lorsque sa direction est perpendiculaire à celle de la réaction R , c'est-à-dire lorsqu'elle fait avec le plan incliné et dans l'intérieur de ce plan un angle égal à φ . Si l'on veut que ce minimum soit égal à zéro, il faut que l'inclinaison du plan sur l'horizon soit égale à φ ; alors le corps ne tend pas à glisser.

Si l'inclinaison descendait au-dessous de zéro, c'est-à-dire de ce que l'on appelle l'*angle de frottement*, il faudrait appliquer au corps une force descendante indépendamment de son poids pour le faire descendre le long du plan.

Si le corps tend à monter (*fig. 60*), c'est-à-dire si la force Q est telle qu'une force un peu plus grande fasse monter le corps, il faudra placer la réaction R à gauche de la normale: les conditions d'équilibre sont d'ailleurs les mêmes; le minimum est différent.

En résumé, les conditions auxquelles doivent satisfaire pour

équilibre les forces appliquées à un corps pressé contre un plan fixe se réduisent aux deux suivantes :

1° La résultante de ces forces doit passer assez loin de toutes les arêtes de contact, pour que l'écrasement ne soit pas à craindre, eu égard à la nature des matériaux.

2° Elle doit faire, avec la normale au plan d'appui, un angle inférieur à l'angle de frottement.

Application au treuil.

Considérons un corps solide assujéti à tourner autour d'un axe fixe. Sous l'influence des forces directement appliquées au corps tournant et des réactions de ses appuis, le système est en équilibre, mais le mouvement est sur le point de naître dans un certain sens. Cherchons les conditions qui doivent être remplies pour cet équilibre particulier, en tenant compte des frottements de toute espèce qui se manifestent aux points de contact des parties mobiles avec les différents appuis fixes.

Si l'on se reporte aux Leçons consacrées à la description des organes de machines, on sait qu'on assure l'invariabilité des axes de rotation de la manière suivante : on tourne exactement deux parties spéciales de l'arbre que l'on appelle des *tourillons*; ces tourillons frottent sur des coussinets bien graissés contenus dans des espèces de boîtes (paliers ou colliers) qui sont elles-mêmes solidement fixées au bâti général de la machine, et qui s'opposent à tout déplacement transversal de l'axe.

Il faut encore rendre le déplacement longitudinal impossible. Il y a plusieurs procédés que nous avons aussi décrits précédemment. C'est au moyen d'un pivot portant sur une crapaudine que l'on produit cet effet dans le cas d'un arbre vertical, et au moyen d'un épaulement convenablement placé dans le cas d'un arbre horizontal (*fig.* 64 et 65).

Enfin certains arbres, comme les arbres de tour en fer, tournent sur pointes, c'est-à-dire que les tourillons sont remplacés par des pointes coniques tournant dans des trous pratiqués dans des plaques d'acier qui s'opposent en même temps aux déplacements longitudinaux et transversaux.

Frottement des tourillons. — Occupons-nous d'abord du frottement des tourillons sur leurs coussinets, et supposons que les deux forces P et Q , qui agissent sur la machine, soient situées dans des plans perpendiculaires à l'axe, ce qui supprime toute tendance au mouvement longitudinal (*fig. 61*).

Je puis remplacer les deux forces P et Q chacune par une force et un couple, c'est-à-dire que je puis les supposer appliquées toutes deux à l'axe, en introduisant deux couples dont les moments seront $P\rho$ et $Q\rho$, et qui ne presseront pas l'arbre sur ces supports. Cela fait, je décompose la force Q en deux autres mQ , $m'Q$, appliquées aux deux tourillons. J'opère de même pour la force P , et soient nP , $n'P$ ses composantes. On a évidemment

$$m + m' = 1, \quad n + n' = 1.$$

Considérons l'un des tourillons, celui, par exemple, auquel sont appliquées les forces nP et mQ (*fig. 62*) ⁽¹⁾. Ce tourillon repose dans l'œil du coussinet qu'il touche en un certain point. Il faut évidemment, pour qu'il y ait équilibre, que la résultante des forces qui lui sont appliquées passe par le point de contact du tourillon sur le coussinet, sans quoi il y aurait roulement et déplacement du point de contact. Il faut en outre que cette résultante soit telle que si on la décompose en deux, dirigées l'une suivant la normale, l'autre suivant la tangente, cette dernière soit égale à la force normale multipliée par le coefficient de frottement f , ce qu'on peut énoncer encore en disant que la résultante fait avec la normale l'angle de frottement.

Or, si R désigne cette résultante appliquée au point de contact du tourillon, on a

$$R^2 = m^2 Q^2 + n^2 P^2 + 2mQ \cdot nP \cos mQ \cdot nP.$$

Le frottement est égal à $f_1 R$, de sorte que, pour un tour complet du tourillon, il y aura un travail résistant représenté par le produit

$$2\pi f_1 R\rho,$$

(1) La *fig. 62* montre seulement la résultante R et ses deux composantes, l'une tangentielle au tourillon, l'autre normale.

ant le rayon du tourillon. On aura à l'autre bout un tourillon analogue dont l'expression sera

$$2\pi f_1 R' \rho,$$

supposant, ce qui a toujours lieu, que les rayons des deux tourillons soient égaux, R' étant donnée par une équation de même forme que celle qui détermine R ,

$$R^2 = m'^2 Q^2 + n'^2 P^2 - 2m'Q.n'P \cos m.Qn.P$$

Donc, enfin, l'équation du travail deviendra, en introduisant le travail du frottement comme s'ajoutant au travail résistant utile,

$$Pp - Qq - f_1(R + R')\rho = 0 \quad (11).$$

On voit que le travail du frottement diminue quand on diminue le rayon ρ des tourillons. Donc, quand on le peut, il y a avantage à avoir des arbres tournant sur pointe. Cependant la diminution du rayon doit avoir une limite pour deux causes. D'abord, parce que les tourillons doivent pouvoir porter l'arbre, et ensuite parce que, à partir d'une certaine limite, quand on diminue ρ , on augmente en même temps beaucoup le coefficient f_1 par suite de l'expulsion des enduits; de sorte qu'on perd plutôt qu'on ne gagne. C'est à la pratique de reconnaître laquelle est, dans chaque cas, la solution la plus avantageuse.

L'équation du travail écrite précédemment permet de trouver la puissance P nécessaire pour tenir en équilibre une charge donnée Q . Il faut, dans cette équation, remplacer R et R' par leurs valeurs. Or R et R' sont deux radicaux sous le signe moins entre au carré. Donc, si l'on voulait faire de paramètres les radicaux pour trouver P , on arriverait à une équation du quatrième degré impossible à résoudre par les méthodes algébriques ordinaires.

Ce n'est pas la méthode employée habituellement pour déterminer de deux manières :

1^{re} Par approximations successives, en prenant pour P une

(*) Pour appliquer ceci à la poulie, il faut, dans le triangle, prendre le rayon de l'axe de la poulie si cet axe est mobile, et le rayon de la poulie si l'axe est fixe.

approchée de P celle qu'on obtient en négligeant le frottement, c'est-à-dire en posant

$$Pp = Qq.$$

On se servira ensuite de cette première valeur pour calculer la correction qui représente le travail du frottement et en déduire une seconde valeur plus approchée de P , et ainsi de suite.

2° Par une autre méthode indiquée par le général Poncelet et qui peut servir dans beaucoup de cas analogues. Elle consiste à trouver une fonction rationnelle équivalente à une fonction radicale. D'abord, tout radical de la forme

$$\sqrt{x^2 + y^2 - 2xy \cos \theta}$$

peut se mettre sous la forme

$$\sqrt{a^2 + b^2}.$$

En effet, on a

$$\sqrt{x^2 + y^2 - 2xy \cos \theta} = \sqrt{(x - y \cos \theta)^2 + y^2 \sin^2 \theta}.$$

Si l'on cherche ensuite à égaler le radical $\sqrt{a^2 + b^2}$ à une expression de la forme $a\alpha + b\beta$, on arrive à une équation à laquelle il n'est pas possible de satisfaire en laissant a et b quelconques; mais on peut trouver les valeurs les plus convenables des coefficients α et β , de manière que l'équation soit vérifiée avec la plus grande approximation possible.

On trouve ainsi :

1° a et b étant quelconques,

$$\sqrt{a^2 + b^2} = 0,83 (a + b) \text{ à } \frac{1}{6} \text{ près;}$$

2° Si l'on sait que $a > b$, on a

$$\sqrt{a^2 + b^2} = 0,96a + 0,40b \text{ à } \frac{1}{25} \text{ près;}$$

3° Si enfin a est $> 4b$, on peut poser

$$\sqrt{a^2 + b^2} = 0,996a + 0,123b \text{ à } \frac{1}{266} \text{ près.}$$

Frottement des épaulements. — Il nous reste, pour avoir étudié complètement la question des arbres, à examiner le frottement sur les épaulements. Supposons qu'il y ait dans l'axe une force T dirigée dans le sens de la longueur et qui tende à appuyer le corps contre un épaulement (*fig. 63*).

L'aire d'un élément de la surface frottante est

$$r d\theta dr.$$

Soit S la surface totale, et supposons que la pression T se répartisse également sur la surface; la pression sur l'élément considéré sera

$$\frac{T}{S} r d\theta dr,$$

et le frottement particulier correspondant à cet élément sera

$$\frac{T}{S} fr d\theta dr.$$

Le moment de ce frottement autour de l'axe de l'arbre sera évidemment

$$\frac{T}{S} fr^2 d\theta dr,$$

d'où, pour le moment total, on a la somme des moments élémentaires

$$\int \frac{T}{S} \iint r^2 d\theta dr.$$

Intégrant d'une part de 0 à 2π , de l'autre entre les limites r_0 et r , il vient

$$2\pi \int \frac{T}{S} \left(\frac{r^3}{3} - \frac{r_0^3}{3} \right) dr.$$

Or

$$S = \pi(r^2 - r_0^2);$$

donc le moment est

$$\frac{2\pi T}{3} \frac{r^3 + rr_0 + r_0^3}{(r + r_0)}.$$

En faisant $r_0 = 0$, on aurait la formule du frottement des pivots ⁽¹⁾.

Effet d'une force parallèle à l'axe et en dehors de cet axe.

— On peut encore avoir une force F agissant parallèlement à l'axe, mais hors de cet axe (*fig. 66*). On la remplacera par une force F_1 agissant dans l'axe et un couple (F_1, F_2) parallèle à cet axe. On pourra tourner ce couple comme on voudra dans son plan, et faire en sorte que ses deux forces passent respectivement par les points d'appui des deux tourillons.

Une pareille force augmentera donc à la fois le frottement sur les tourillons et le frottement sur les épaulements.

Frottement des excentriques et des boutons de manivelle.

Un bouton de manivelle est un tourillon qui se meut dans un coussinet mobile. Le travail du frottement qui se développe dans son mouvement se détermine, comme pour un tourillon, en considérant le mouvement relatif du bouton dans le coussinet mobile.

L'excentrique n'étant qu'une manivelle dont le bouton a été agrandi de manière que sa surface enveloppe l'axe de rotation de l'arbre, le travail du frottement se détermine pour un excentrique comme pour une manivelle. Il est évident que le travail du frottement dans la manivelle est de beaucoup moins considérable que dans l'excentrique, à cause du facteur qui représente le chemin parcouru; aussi n'emploiera-t-on ce dernier organe que lorsqu'il ne devra être soumis qu'à de petites pressions. Dans le cas d'efforts considérables, on se servira plutôt d'une manivelle.

(1) Il arrive quelquefois qu'en vue de diminuer le *travail* du frottement, on termine l'extrémité inférieure du pivot par une surface convexe, ainsi que le fond de la crapaudine (*fig. 65*); il faut alors mettre pour r le rayon du petit cercle de contact, qui a toujours une certaine étendue à cause de la compression et de l'usure.

On diminue ainsi, non le *frottement* lui-même, qui est indépendant de l'étendue des surfaces, mais son *travail*, qui dépend du bras de levier moyen, lequel est proportionnel à r .

§ VII. — DE L'ARC-BOUTEMENT.

L'introduction du frottement dans la théorie de l'équilibre du mouvement uniforme d'une machine quelconque se fait en suivant la marche dont nous venons de donner deux exemples. Je veux seulement insister sur les cas où le frottement empêche, d'une manière absolue, certains mouvements géométriques, ce que le calcul nous apprend en nous disant qu'il faudrait, pour les produire, une force infinie. On dit alors qu'il y a *arc-boutement*.

Équilibre du coin.

La presse à coin consiste en un prisme triangulaire, qu'on fonce entre deux pièces qu'il s'agit d'écarter en exerçant une forte pression sur les matières qui s'opposent à cet écartement (*fig. 67*).

Soit P l'effort exercé sur la tête du coin, c'est-à-dire sur la face horizontale supérieure, on demande quels sont les efforts qui en résultent sur les faces latérales, efforts qui sont égaux directement opposés aux réactions des corps pressés sur le coin.

Si l'on néglige le frottement, ces réactions sont normales aux faces correspondantes, et il faut pour l'équilibre que les trois forces P , N , N' , auxquelles est soumis le coin, se rencontrent en un même point A , et que, de plus, chacune d'elles soit égale et directement opposée à la résultante des deux autres. De sorte que, si l'on décompose la force P en deux parties AD , AC dirigées suivant les normales aux faces latérales, les longueurs AD , AC représentent les réactions exercées sur ces faces. Or, le triangle ABC est semblable au triangle rectangle du coin; donc on peut énoncer le théorème en disant que *les pressions sont entre elles comme les côtés du triangle rectangle du coin*.

Quand on veut tenir compte du frottement, il faut considérer les réactions comme inclinées sur les plans de contact. A

l'instant où le coin est sur le point de descendre, ces font avec la normale un angle égal à φ , du côté du h

Supposons le coin isoscèle (*fig. 68*), et soit 2α l'angle au sommet. Le coin est serré entre deux corps soumis à une force horizontale. Dans l'état d'équilibre, les forces latérales ont une valeur commune Q , sans laquelle le système se déplacerait dans le sens de la plus grande inclinaison. Cette condition est la seule qui soit fournie par l'équilibre de l'ensemble.

Cela posé, l'équilibre du coin donne l'équation

$$P = 2N \frac{\sin(\alpha + \varphi)}{\cos \varphi},$$

à laquelle il faut ajouter, pour l'équilibre de chacun des latéraux,

$$Q = N \frac{\cos(\alpha + \varphi)}{\cos \varphi};$$

on a donc

$$P = 2Q \tan(\alpha + \varphi).$$

Cette relation donne $P = \infty$ pour $\alpha = 90^\circ - \varphi$. Le coin est alors très obtus et incapable de s'enfoncer (*fig. 69*) (1).

Supposons maintenant le mouvement sur le point d'arrêt dans l'autre sens, c'est-à-dire le coin près de remonter. L'influence des efforts latéraux. Pour avoir les formules qui conviennent à ce cas, il faut changer les signes des forces latérales, ou celui de l'angle φ dans le résultat final.

$$P = 2Q \tan(\alpha - \varphi).$$

Pour $\alpha = \varphi$, on a $P = 0$. Si donc l'angle au sommet est petit que le double de l'angle de frottement (*fig. 70*), le coin aura pas besoin de force pour maintenir le coin enfoncé contre les efforts latéraux. Tel est le principe de la vis à coin.

(1) On fait abstraction ici du frottement entre les blocs A et les supports.

Équilibre de la vis.

Considérons (*fig. 71*) une vis à filets carrés, chargée d'un poids Q , et sur la tête de laquelle est appliqué un couple horizontal, dont le moment est Pp . L'écrou est maintenu fixe et l'on suppose que la vis soit sur le point de monter sous l'effort du couple Pp , malgré la résistance Q .

Dans ces conditions, l'équilibre a lieu entre les forces directement appliquées à la vis et les réactions qu'elle reçoit de l'écrou. Soient r le rayon de l'hélice moyenne, i son inclinaison à l'horizon; nous admettrons que les actions mutuelles R qui s'exercent aux divers points de contact de la vis et de l'écrou sont toutes égales et disposées symétriquement dans des plans tangents au cylindre sur lequel est tracée l'hélice moyenne. Ces réactions (*fig. 72*) font un angle φ avec la normale aux surfaces en contact, par suite, un angle égal à $i + \varphi$ avec la génératrice du cylindre; et l'on a pour l'équilibre de la vis les équations

$$Q = \sum R \cos(i + \varphi), \quad Pp = \sum R r \sin(i + \varphi);$$

d'où, en éliminant $\sum R$,

$$Pp = Q r \tan(i + \varphi).$$

Pour

$$i + \varphi = 90^\circ,$$

le moment Pp est infini, ce qui montre qu'il n'est pas possible de vaincre le frottement qu'une charge, aussi faible qu'on le voudra, détermine sur une vis à pas très allongé.

On passe au cas du mouvement descendant en changeant le signe de φ dans les équations précédentes. Si l'on résout l'équation ainsi obtenue par rapport à Q , qui joue dans le cas actuel le rôle de puissance, on trouve

$$Q = \frac{Pp}{r} \cot(i - \varphi);$$

Q est infini pour $i = \varphi$. Donc, pour une vis à filets peu inclinés, ce qui est le cas des vis de pression, aucune force dirigée dans le sens de l'axe ne pourrait desserrer la vis. Pour $i < \varphi$, la pression Q étant donnée, on trouve pour Pp une valeur négative, ce qui indique que, pour desserrer la vis, il faut lui appliquer un couple agissant dans le même sens que la force Q ; seulement l'effort à exercer est assez faible.

On trouverait des résultats du même genre en supposant la vis fixe et l'écrou mobile. Dans les cas ordinaires, il est tout à fait impossible de desserrer un écrou, par un effort de traction, tandis qu'un couple assez petit est suffisant.

Quand on craint que des vibrations répétées n'amènent ce résultat à la longue, on emploie un contre-écrou, dont l'effet est d'empêcher l'écrou proprement dit de tourner, ce qui ne pourrait se faire sans soulever le contre-écrou.

Prisons des bocards.

Soit AB (*fig. 73*) une tige de pilon dirigée dans son mouvement par quatre guides. Cette tige est armée d'un mentonnet sur lequel s'exerce l'action de la came. Soient N la pression de la came perpendiculaire au mentonnet, Q le poids du bocard et de la tige. Cherchons les conditions d'équilibre qui conviennent au cas où le mouvement est sur le point de naître dans le sens de la puissance de P ⁽¹⁾.

Étudions géométriquement le phénomène. L'effet de la force P sera d'abord d'appuyer la tige aux points a et a' et de lui faire quitter les deux autres guides, au contact desquels il n'y aura aucune pression, partant aucun frottement. Donc l'équilibre a lieu sous l'influence des forces P , Q , des réactions normales et des réactions tangentielles des points a et a' ; ces dernières étant dirigées vers le bas de la figure.

Projetons sur la verticale, nous aurons

$$P = 2fN + Q;$$

(1) On fait encore abstraction ici du frottement de la came sur le mentonnet.

trouvons les moments par rapport au point O pris sur l'axe de l'ice, nous trouverons

$$Pl = Nl;$$

Éliminant N entre ces équations, nous aurons

$$P = Q - 2f \frac{Pl}{l},$$

où

$$P = \frac{Ql}{l - 2fb} = Q \cdot \frac{1}{1 - 2fb/l}.$$

Le second terme mesure l'influence du frottement; il peut devenir infini si l'on a

$$l = 2fb;$$

alors le glissement est impossible, et l'équilibre a lieu entre la puissance et la résistance par l'intermédiaire de réactions qui font avec les normales aux surfaces pressées des angles plus petits que l'angle du frottement. Ce genre d'équilibre particulier s'appelle *arc-boutement*.

Premier exemple. — *Valet de menuisier.* — On connaît cet instrument en fer qui sert au menuisier pour fixer sur son établi le bois qu'il travaille (fig. 74).

L'établi est percé d'un trou dans lequel on introduit la pièce en fer V , qu'on enfonce d'un coup de maillet. Le morceau de bois mn se trouve alors très solidement assujéti; c'est-à-dire que, quelque grand que soit l'effort P qu'il exerce pour soulever le valet, tout mouvement de ce genre est impossible. Au contraire, on desserre facilement le tout par un coup frappé en K ou en L dans la direction de la flèche. Cherchons les conditions pour que le mouvement soit sur le point de naître dans le sens ascendant, sous l'influence de la force P et du poids Q appliqué en G .

Nous aurons deux forces extérieures, l'une Q , le poids du valet, l'autre P , la réaction de la pièce de bois pressée. Les forces P et Q ont pour résultante une force S qui leur est parallèle et située du côté de la plus grande P . Il faut pour

l'équilibre que les réactions R et R' se coupent sur la direction de cette force, chose qui n'est pas possible avec les dimensions ordinaires.

Donc le mouvement dans le sens ascendant n'est pas possible. Alors, dans l'équilibre comme il est établi, les réactions ne font plus avec la normale un angle φ . Elles font un angle plus petit et se disposent de manière que leurs directions vont précisément se couper sur la direction de S , et que la résultante de ces réactions est égale et directement opposée à S . Si l'on exerce au point K une force ascendante détruisant l'effet de la force Q et remplaçant cette force par une autre en sens contraire, on déplacera la résultante S et on l'amènera au point H , où se croisent les réactions dont l'inclinaison sur la normale est celle qui convient à la rupture de l'équilibre. Ainsi se trouve desserré le valet.

DEUXIÈME EXEMPLE. — Encliquetage à frottement. — Les mêmes principes nous expliqueront comment on exécute, ainsi que nous l'avons dit en Cinématique, des encliquetages fondés sur la propriété de l'arc-boutement.

Soit AB (*fig. 75*) une tige qui ne peut que glisser suivant sa longueur. Une came C , mobile autour du point O , est constamment pressée contre AB par l'action d'un ressort DE dont l'extrémité E est fixe. Si l'on cherche à faire glisser AB dans le sens de la flèche, la came ne s'y opposera pas ou du moins ne fera que développer en F un frottement qu'il sera facile de vaincre. Mais si l'on veut donner à AB un mouvement en sens contraire, la came empêchera ce mouvement de se produire. S'il y avait glissement de AB sur la came dans ce nouveau sens, la came éprouverait en F une action totale dirigée suivant une ligne FH faisant avec la normale FG un angle égal à l'angle de frottement. Mais le point O est choisi de manière à se trouver à l'intérieur de l'angle GFH : la came ne pourrait donc pas rester immobile sous l'action de la force dirigée suivant FH , puisque cette force et le ressort DE tendraient l'un et l'autre à la faire tourner dans le même sens autour du point O .

Cet encliquetage peut être appliqué à un mouvement de rotation. AB est remplacé par un anneau circulaire à l'intérieur duquel agissent plusieurs comes telles que C , disposées

égulièrement au centre de cet anneau. C'est l'encliquetage bobo (voir *Cinématique*, p. 392, et fig. 338 bis).

§ VIII. — RÉSISTANCE AU ROULEMENT.

Lorsqu'un cylindre pesant roule uniformément sur une surface plane et horizontale, les deux corps éprouvent, dans le voisinage du point de contact, des déformations plus ou moins permanentes. De là un travail résistant dû aux actions moléculaires qui se développent entre les deux corps, et par conséquent il faut une force exerçant un certain travail moteur pour entretenir le mouvement uniforme du rouleau. De même, pour rompre l'équilibre supposé établi, il faut une force dont le moment, par rapport à l'arête de contact, axe instantané de la rotation qui doit se produire, soit précisément égal au moment des actions mutuelles dont le siège est, en égard à la déformation, en dehors de cette arête géométrique. Ces actions portent le nom de *résistance au roulement*. Cette résistance est généralement très faible; cependant il est utile de connaître les lois qui la régissent, pour savoir quelle est son influence dans chacun des cas où elle se trouve mise en jeu ⁽¹⁾, et de s'assurer si cette influence est négligeable. Coulomb a le premier déterminé expérimentalement les lois de la résistance au roulement.

Considérons (fig. 76) deux madriers horizontaux séparés par un intervalle vide. Sur ces madriers se trouve posé un rouleau en bois de gaïac de rayon $CA = r$. Pour produire un

(1) Toutes les fois que deux corps sont en contact par quelque point, l'un au moins doit être mobile, et les efforts à l'équilibre qui se développent l'un avec l'autre, et en vertu de laquelle ils peuvent rester dans cet état, sont le leur liaison géométrique avec les autres corps avec lesquels ils sont en contact. On commence par étudier les résistances qui se développent à l'équilibre lorsque l'un des deux corps peut tourner à l'égard de l'autre. Les premières expériences que l'on a faites sur ce sujet ont été faites par Coulomb, et ont conduit à la découverte que la résistance qui se développe à l'équilibre est proportionnelle au poids du corps qui est en contact avec le corps fixe, et qu'elle est indépendante du rayon du rouleau. On a vu que la résistance qui se développe à l'équilibre est proportionnelle au poids du corps qui est en contact avec le corps fixe, et qu'elle est indépendante du rayon du rouleau. On a vu que la résistance qui se développe à l'équilibre est proportionnelle au poids du corps qui est en contact avec le corps fixe, et qu'elle est indépendante du rayon du rouleau.

considérant une pression latérale, on faisait passer sur lui une feuille de papier et les ventres de la roue étaient suspendus deux autres feuilles de papier, de la charge, ce qu'on voulait donner à la roue. Mais le point déterminait le mouvement dans un sens ou dans l'autre, d'où il résultait une surcharge q , et l'on observait que, si la roue était dans une position de force q ou plutôt le moment qR , la roue pouvait être en mouvement fût sur le point de se produire, le point de mouvement très lent persistait seulement une fois au point.

Considérons l'équilibre sur le point d'être rompu : il est évident que la réaction totale de l'appui est une force verticale égale à $Q + q$. Donc le mouvement qui tend à se produire ne pouvant être un glissement, quelle que soit l'intensité de la force q . Rien que rien, dans les conditions géométriques de l'apposition, ne s'oppose à ce que le mouvement soit plutôt un glissement qu'un roulement. Mais nous savons que le premier n'est le cas que si la réaction de l'appui est inclinée d'un certain angle sur la normale. Ici, au contraire, la réaction $Q + q$ de l'appui est verticale, seulement, comme cette réaction doit équilibrer l'équilibre un moment égal et de signe contraire au moment de la charge additionnelle, elle doit s'écarter du point de contact A dans le sens du mouvement, d'une distance h , qui est la distance de la charge.

CHAPITRE II.

On a vu que la réaction de l'appui est une force verticale égale à $Q + q$, ou poids additionnel, et que la réaction de l'appui est une force verticale égale à $Q + q$, ou poids additionnel, et que la réaction de l'appui est une force verticale égale à $Q + q$, ou poids additionnel.

On a vu que la réaction de l'appui est une force verticale égale à $Q + q$, ou poids additionnel, et que la réaction de l'appui est une force verticale égale à $Q + q$, ou poids additionnel.

On a vu que la réaction de l'appui est une force verticale égale à $Q + q$, ou poids additionnel, et que la réaction de l'appui est une force verticale égale à $Q + q$, ou poids additionnel.

On a vu que la réaction de l'appui est une force verticale égale à $Q + q$, ou poids additionnel, et que la réaction de l'appui est une force verticale égale à $Q + q$, ou poids additionnel.

On a vu que la réaction de l'appui est une force verticale égale à $Q + q$, ou poids additionnel, et que la réaction de l'appui est une force verticale égale à $Q + q$, ou poids additionnel.

ouloir l'appliquer en dehors de ces limites, car la longueur A' ou δ doit toujours être beaucoup plus petite que r . M. Moir, par de nouvelles expériences, a vérifié que cette loi est très suffisamment approchée dans les cas ordinaires.

La longueur δ , dans les expériences de Coulomb relatives à un cylindre de bois de gaïac de 0^m,162 de diamètre roulant sur des règles en chêne, a été trouvée égale à 0^m,00048.

Cas d'une réaction inclinée. — On peut encore produire le roulement d'une autre manière. Le cylindre supportant toujours une force Q , on peut lui appliquer une force horizontale q (fig. 77). Voyons quelles sont les conditions pour que le roulement soit sur le point de naître.

La réaction du corps, R , qui doit toujours être égale et opposée à la résultante de Q et de q , doit être ici oblique; elle passe par un point A' situé en avant de A et se décompose en deux, l'une verticale et égale à Q , l'autre horizontale, égale à q et dirigée en sens inverse du mouvement. L'expérience a prouvé que le moment qh de la force parallèle au plan par rapport à A ou à A' a la même valeur que le moment qr dans le cas précédent, les pressions, dans les deux cas, étant, bien entendu, supposées égales.

Or, si nous remplaçons la réaction R par ses composantes, il faudra pour l'équilibre que le moment $Q\delta$ soit égal à qh ; de sorte que la distance δ du point A' au point A est la même que dans le cas déjà étudié. Cette quantité δ étant connue, nous aurons pour l'équation de l'équilibre

$$Q\delta = qh,$$

d'où

$$q = Q \frac{\delta}{h}.$$

Mais, dans le cas actuel, il peut y avoir glissement ou roulement, puisque la réaction de l'appui est inclinée sur la normale; le premier cas se produira quand cette inclinaison sera égale à l'angle de frottement.

Il y aurait donc glissement si la force $q = Q \frac{\delta}{h}$, nécessaire au roulement, était plus forte que la force fQ , c'est-à-dire si l'on avait

$$\frac{\delta}{h} > f, \quad h < \frac{\delta}{f}.$$

En résumé, toutes les fois qu'un corps roule sur un autre, la réaction totale de l'appui passe un peu en avant de l'arête de contact géométrique, toujours dans le sens du mouvement.

La distance δ du point d'application de cette réaction au point de contact ne dépend nullement de la direction de cette réaction qui peut être normale ou inclinée.

Dans ce dernier cas, l'appui exerce une réaction tangentielle qui peut être quelconque, pourvu qu'elle soit inférieure à celle qui correspond au glissement sur le point de naître.

*Usage des rouleaux pour le transport horizontal
des fardeaux.*

Quand on veut transporter horizontalement un madrier très lourd, ou une pierre de taille, il est presque impossible de les faire glisser sur un sol rugueux dont le coefficient de frottement est considérable. On remplace le glissement par le roulement, le frottement par la résistance au roulement, qui est beaucoup plus faible.

Pour cela, on dispose parallèlement sur le sol deux rouleaux de même rayon r (fig. 78), et l'on place dessus le madrier qu'il faut transporter; puis on applique à ce madrier une force de traction Q pour le faire avancer. On demande quelle doit être la valeur de cette force pour que le mouvement soit sur le point de naître, connaissant le poids P du madrier.

Comme dans toutes les questions de ce genre, il faut d'abord étudier comment se fera le mouvement au point de vue géométrique.

Les rouleaux auront un mouvement instantané de rotation autour de leur arête de contact, A pour l'un, A_1 pour l'autre. Le madrier à son tour roulera sur ces rouleaux dont le mouvement relatif par rapport au madrier sera également une

rotation instantanée autour du point B dans le sens de la flèche b ⁽¹⁾.

Cherchons maintenant les conditions d'équilibre sur le point d'être rompu. Prenons l'un des rouleaux. Il roule à la fois sur le plan et sur le madrier; et, si nous négligeons son poids, les seules forces qui lui sont appliquées sont les réactions des corps en contact.

D'après la théorie du roulement des solides naturels, la réaction totale du point d'appui passe en un point A' situé en avant du point A, et elle se compose en général d'une réaction normale N et d'une réaction tangentielle F ⁽²⁾ dirigée en sens inverse du mouvement.

A la partie supérieure, il y a mouvement relatif du rouleau sur le madrier, et il est bien clair que ce mouvement a lieu en sens inverse du premier. Donc, la réaction sera inclinée, passera par un second point B' situé à une certaine distance δ' en arrière de B, et elle pourra se décomposer en deux, l'une normale, l'autre tangentielle. La quantité δ' sera généralement différente de δ parce que les substances en contact ne sont pas les mêmes dans les deux cas.

Cela posé, pour l'équilibre de ce rouleau, il faut d'abord que les réactions normales soient égales en bas et en haut; il doit en être de même des réactions tangentielles. Prenons de plus les moments des quatre forces autour du point B, et nous aurons

$$F \times 2r = N(\delta + \delta')$$

(1) D'après cela, on reconnaît d'abord que la vitesse du madrier sera double de celle des centres des rouleaux. En effet, puisque le mouvement du premier rouleau est un mouvement instantané de rotation autour du point A, les vitesses de ses différents points sont entre elles comme leurs distances au point A; donc la vitesse du point B est double de la vitesse du point O, et, d'un autre côté, la vitesse du point B est la même que celle du point du madrier qui coïncide avec lui pour qu'il n'y ait pas glissement.

Il résulte de là que le corps P, s'avancant deux fois plus vite que les rouleaux, finira par les quitter, de sorte qu'il en faut un troisième qu'on apporte à la partie antérieure du corps P, un peu avant que celui de derrière se trouve dégagé.

(2) On sait que cette dernière réaction est nulle dans certains cas; son existence n'est donc point une conséquence nécessaire du roulement. Dans tous les cas, il est bien évident qu'on sera toujours averti de son absence, parce qu'on trouvera sa valeur égale à zéro.

et, pour l'autre rouleau,

$$F_1 \times 2r = N_1(\delta + \delta').$$

Écrivons maintenant les équations qui résultent de l'équilibre du madrier.

Il est soumis à des forces égales et opposées aux réactions N , N_1 et F , F_1 qu'il exerce sur les rouleaux; on aura donc, pour l'équilibre de ce corps solide,

$$F + F_1 = Q, \quad N + N_1 = P.$$

En ajoutant les premières équations membre à membre et ayant égard à ces dernières, nous aurons

$$Q \times 2r = (\delta + \delta')P,$$

d'où

$$Q = \frac{\delta + \delta'}{2r} P.$$

Comme application numérique, faisons

$$\delta = 0^m, 01, \quad \delta' = 0,001, \quad r = 0,1,$$

on aura

$$Q = 0,055 P.$$

Ainsi la résistance est considérablement réduite.

On emploie toujours ces rouleaux pour transporter horizontalement une pierre de taille arrivée au sommet du *tas*, c'est-à-dire à la partie supérieure d'un mur en construction. On a des appareils fixes qui servent à l'élever sur le tas en un point donné, puis, par des rouleaux, on la conduit à la place qu'elle doit occuper. Ces rouleaux n'ont pas la forme cylindrique; ils sont généralement fusoides ou renflés au milieu (*fig.* 79), afin qu'on puisse facilement changer quelque peu leur direction, soit que leur axe n'ait pas été à l'origine exactement perpendiculaire aux faces du mur, soit que celui-ci se compose de parties faisant un angle très obtus.

§ IX. — FROTTEMENT MIXTE DES ENGRENAGES.

Nous avons encore à étudier le cas mixte où deux corps roulent et glissent en même temps l'un sur l'autre, comme cela se présente pour les engrenages ⁽¹⁾.

Dans ce cas, on néglige généralement la résistance due au roulement, parce que les dents sont assez dures et assez bien polies par le frottement même pour que cette résistance soit tout à fait négligeable, surtout en présence du frottement, qui est beaucoup plus considérable.

Nous supposons que le contact commence un pas avant la ligne des centres, et finisse un pas après, ce qui conduit à avoir constamment deux paires de dents en contact. Soit T (*fig.* 82) le point de contact de deux dents sur la ligne des centres : quand les roues auront tourné chacune de l'angle correspondant à un pas, le point de contact T aura parcouru sur chaque circonférence primitive des espaces TM' et TM .

(¹) Rappelons-nous d'abord la question cinématique de la transmission du mouvement. Nous avons trouvé qu'au moyen des engrenages le mouvement de l'une des roues se transmet uniformément à l'autre. Or, cela a été démontré géométriquement, indépendamment de la nature des roues, des frottements, etc. Donc cela aura toujours lieu, quels que soient les frottements qui se manifestent et la grandeur des efforts mis en jeu ; les résistances passives n'ont donc aucun effet sur la transmission du mouvement proprement dit ; elles ne font qu'augmenter le *travail* qu'il faut dépenser pour entretenir le mouvement uniforme de la roue motrice. Je signale en passant ce nouvel exemple de l'indépendance parfaite des deux points de vue différents auxquels on peut se placer pour étudier les machines :

1° Considérées comme organes de transmission de mouvement, elles se comportent comme des figures géométriques et sont uniquement soumises aux lois de la Géométrie. Cette première partie détermine les vitesses de tous les divers points en fonction de celle d'un seul pris à volonté.

2° Considérées comme transmettant l'action des forces d'un point et d'une direction à un autre point et à une autre direction, les machines sont régies par le théorème du travail : ce théorème, comme nous l'avons vu, donne en fonction du travail disponible à chaque instant les lois de la vitesse du point régulateur, et par conséquent celles de tous les autres.

Accidentellement, toutes ces vitesses peuvent être nulles, c'est-à-dire le mouvement impossible, ce qui n'est nullement en contradiction avec les lois primordiales de la Cinématique.

l'arc de glissement est égal à MM' . Le mouvement relatif de la roue C' par rapport à C comprend un glissement MM' et un roulement de M' en T' ; nous négligerons le travail nuisible résultant de ce roulement.

Supposons le pas a très petit; alors $M'M$ sera sensiblement égal à sa projection sur la ligne des centres, c'est-à-dire à LL' . Or

$$LL' = TL - TL' = \frac{a^2}{2r} - \frac{a^2}{2r'} = \frac{a^2}{2} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r'} \right).$$

Si l'on désigne par N la valeur moyenne ⁽¹⁾, pendant le parcours d'un pas, de la somme des composantes normales des actions mutuelles des deux paires de dents en contact, le frottement sera égal à fN , et le travail du frottement pendant le parcours sera égal au produit de fN par l'arc de glissement; donc le travail du frottement pour le parcours d'un pas est égal à

$$\frac{a^2}{2} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r'} \right) fN.$$

Admettant cette valeur approximative, représentons par T le travail moteur, par T' le travail résistant utile, ces quantités

(1) La pression N n'est pas constante en général; elle ne le serait rigoureusement que dans le cas de l'engrenage à développantes et encore si l'on négligeait le frottement.

Supposons en effet un engrenage quelconque ^(fig. 11) à dents P et P' soumise appliquée à l'une des roues, P , le pas étant égal à a , à une force F et soumise à une ligne suivant laquelle s'exerce la pression N à un certain moment, c'est-à-dire la normale aux surfaces de deux dents en contact, normale qui passe toujours au point de contact T des développantes pa et pa' qui ont pour centres les centres.

Pour que la roue P soit en équilibre, en tout point de la denture, il faut qu'on ait

$$F \sin \alpha = N \cos \alpha \quad \text{ou} \quad N = F \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}.$$

Et r désignant les bras ou leviers des forces F et N par rapport au centre C , il n'y a que dans l'engrenage à développantes que $\sin \alpha$ soit constant. Donc il y a que dans cet engrenage que la pression normale N soit constante, du moins quand on néglige le frottement.

Pour les autres cas on voit que la pression normale N varie d'une manière telle qu'on fait entrer dans l'expression du travail du frottement.

de travail étant prises pour un parcours de K fois le pas, on aura

$$(1) \quad T = T' + \frac{K}{2} f N a^2 \left(\frac{1}{r} + \frac{1}{r'} \right).$$

Pour éliminer N , il faut considérer l'une des roues seule; on remarquera que, le pas étant toujours supposé assez petit, on peut remplacer, avec une approximation suffisante, l'équation de l'équilibre de la roue menée par la formule

$$T' = K N a,$$

formule qui serait rigoureusement exacte si la normale commune aux profils des dents en prises était constamment normale à la ligne des centres. On le peut d'autant plus que la quantité KN se trouve dans l'équation (1) multipliée par f , qui est très petit; on ne commettra donc qu'une erreur très faible en remplaçant $KN a$ par T' ; donc nous pourrons écrire avec une exactitude suffisante cette formule donnée pour la première fois par le Général Poncelet :

$$(2) \quad T = T' \left[1 + \frac{1}{2} f a \left(\frac{1}{r} + \frac{1}{r'} \right) \right].$$

On voit, par cette formule, qu'on a intérêt à diminuer le pas autant que possible; mais cette diminution a nécessairement une limite, parce qu'on arrive bientôt à des dents trop minces pour résister aux efforts qu'elles ont à subir.

Si l'engrenage est cylindrique, on peut introduire dans la formule précédente les nombres de dents des roues. En effet, on a

$$na = 2\pi r,$$

$$n'a = 2\pi r';$$

donc

$$(3) \quad T = T' \left[1 + f\pi \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{n'} \right) \right].$$

Exemple :

$$f = 0,10, \quad n = 20, \quad n' = 40,$$

$$f\pi \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{n'} \right) = 0,024 = \frac{1}{42}.$$

Dans le cas des engrenages coniques (*fig. 84*), la formule (2) pourra servir, pourvu qu'on ait soin d'y remplacer r et r' par les longueurs TO , TO' des génératrices des deux cônes qu'on développe, afin d'avoir les circonférences primitives qui servent au tracé des profils. Cela résulte immédiatement de ce que nous avons dit sur ces engrenages. En effet, les courbes des dents se touchent pendant une courte durée, comme si elles restaient dans le plan OO' perpendiculaire à AT . Ces engrenages sont plus doux que les engrenages cylindriques d'un même nombre de dents.

Ces formules ont été établies en supposant l'arc d'approche et l'arc de retraite égaux tous deux à un pas. Il n'y aurait rien à changer si le contact n'avait lieu que d'un côté de la ligne des centres, dans l'étendue d'un pas, soit avant, soit après le passage au point T . En effet, il n'y a plus alors à la fois que deux dents en prise; la pression N s'exerce entre les deux dents, au lieu de se partager entre les deux paires de dents, comme dans le cas que nous venons d'étudier, de sorte que le frottement n'est pas changé ⁽¹⁾.

Au contraire, s'il n'était pas indispensable de proscrire d'une manière absolue la transmission opérée par le simple contact d'une paire de dents, on pourrait diminuer de moitié le travail du frottement en faisant commencer, par exemple, le contact $\frac{1}{2}$ pas avant et finir $\frac{1}{2}$ pas après la ligne des centres.

Dans les formules que nous avons établies jusqu'ici, l'influence du frottement est la même avant la ligne des centres et après. Ce résultat est contraire à toutes les indications de la pratique, qui montrent que le frottement avant le passage à la ligne des centres est beaucoup plus nuisible que le frottement après, et qu'il peut même produire des *arcs-boutements* et empêcher toute espèce de mouvement.

Mais il ne faut pas oublier que nous avons supposé le pas très petit, et alors nos résultats peuvent être considérés comme suffisamment exacts. Il n'en serait plus de même si le

(1) Nous avons dit que la dernière disposition serait extrêmement dangereuse en pratique, parce qu'elle exposerait à des chocs par suite moindres irrégularités dans la figure des dents.

contact avait lieu à une assez grande distance de la ligne des centres, en un point tel que M, par exemple (*fig.* 85). (La figure est faite dans le cas particulier d'un engrenage à flancs et épicycloïdes.)

Soient C et C' les centres des deux circonférences primitives qui tournent dans le sens indiqué par les flèches. Soient Q et P les forces qui agissent sur ces roues, Q étant la puissance et P la résistance. Avec ces hypothèses, le contact a lieu après la ligne des centres.

Cherchons les conditions de l'équilibre. La roue C' est en équilibre sous l'influence de la force P, de la réaction normale N' et d'une réaction tangentielle fN' dirigée de M en A, dans le sens du mouvement relatif. L'équation d'équilibre sera, en prenant les moments par rapport au point C',

$$Pr' = N'x',$$

x' désignant le bras de levier de la réaction N et r' le rayon de la roue C'; le bras de levier du frottement est nul.

Écrivons maintenant les conditions d'équilibre de la roue C. Elle est en équilibre sous l'influence de la force Q et des réactions N et fN égales et directement opposées aux réactions N' et fN' . Soient x le bras de levier de la force N, y le bras de levier de fN ; nous aurons, en prenant les moments par rapport au point C,

$$Qr - Nx - fNy = 0.$$

Éliminons N entre ces deux équations, et nous aurons

$$Qr = (x + fy) \frac{Pr'}{x'}.$$

Or, on a, en vertu des triangles semblables CTE, C'TM,

$$\frac{x}{x'} = \frac{r}{r'};$$

donc

$$Qr = Pr + P \frac{fyr}{x}$$

ou

$$\frac{Q}{P} = 1 + \frac{fy}{x}.$$

On peut encore donner une autre forme à cette expression en introduisant la longueur $CD = z$ de la perpendiculaire à la ligne des centres comprise entre le point C et la ligne C'M prolongée. En effet, les triangles CDA, CTE sont semblables et donnent

$$\frac{y}{x} = \frac{z}{r};$$

donc enfin

$$\frac{Q}{P} = 1 + \frac{fz}{r},$$

de sorte que la fraction du travail moteur absorbée par le frottement est

$$\frac{fz}{r}.$$

Faisons maintenant la supposition inverse. Si P est la puissance et Q la résistance, le mouvement est sur le point de naître dans le sens opposé au précédent, et le contact a lieu avant la ligne des centres. Dans ce nouveau cas, les formules se déduisent des précédentes en changeant simplement le signe de f . On aura donc

$$\frac{Q}{P} = 1 - \frac{fz}{r}$$

et, si l'on veut avoir le rapport de la puissance à la résistance,

$$\frac{P}{Q} = \frac{1}{1 - \frac{fz}{r}}.$$

Cette quantité, de même que la précédente, est plus grande que l'unité; mais elle peut devenir beaucoup plus grande si la quantité z augmente suffisamment. En effet, on voit que, si l'on a $\frac{fz}{r} = 1$ la puissance P est infinie, c'est-à-dire que le mouvement n'est pas possible ⁽¹⁾ : c'est un nouvel exemple de ce que l'on appelle *arc-boutement*.

(1) Il est facile de démontrer que la condition précédente répond au cas

Cette condition conduit à l'arc-boutement. ~~Les arcs~~ les dents sont parfaitement exécutées. Il y a ~~l'arc-boutement~~ l'arc-boutement qui doivent contribuer encore à faire presser plus en plus les contacts commençant à une certaine distance en arrière de la ligne des centres. Ils tiennent le défaut de construction des engrenages, lorsqu'il parait dans un flanc de la roue menante se présente brutalement on peut s'engager l'extrémité de la dent de la conduite (fig. 86). Ces irrégularités ne gênent pas le mouvement dans un sens, elles l'empêchent dans le sens inverse.

§ X. — FROTTEMENT DANS LA VIS SANS FIN.

Avant d'étudier cette question, qui vient d'être abordée, nous faisons la recherche du frottement dans les engrenages nous nous pourrions rappeler quelques notions sur les pignons à vis qui ont déjà beaucoup insisté en Cinématique.

Prenons deux axes rectangulaires (fig. 87) et, faisant perpendiculaires rectangulaires, supposons que Oy soit l'axe de la roue et que l'axe de la vis soit situé au-dessus. L'élément dy de l'axe Oy le sens dans lequel on doit faire tourner la vis dont la rotation, par conséquent, a lieu vers le sens de la flèche xy de x vers y . Cherchons dans quel sens doit tourner l'axe de rotation de la roue. Il y a deux sens de rotation selon que le sens de la vis est *dextro* ou *gauche*. Supposons le premier cas, c'est-à-dire supposons que l'hélice de la vis soit tracée comme le montre la figure 87.

La force R tendant à vaincre les forces N et N' (cette dernière ayant pour action la vis et le pignon A celle que suppose la figure) passerait par le point C en vertu de cette condition même

$$\cos \alpha = \frac{r}{R} \sin \alpha \quad \text{tang CDT.}$$

Or les triangles CAX et CDT sont semblables; donc l'angle

$$\angle CXT = \angle CDT = \alpha.$$

Donc la réaction exercée pour la roue C passe par le centre A et on peut par conséquent déterminer aucun mouvement.

plan zOx ; donc la rotation de la roue se fait dans le sens de la flèche (b) de y vers z ; l'axe de la rotation doit donc être compté dans le sens CA.

Si la vis était *sinistrorsum*, ce serait l'inverse qui aurait lieu.

Désignons par n le nombre des dents de la roue, et par ω sa vitesse angulaire; $n\omega$ sera la vitesse angulaire de la vis sans fin. Appelons a la distance CO.

Pour avoir le frottement de la roue sur la vis, il faut chercher son mouvement relatif. Pour cela, d'après les règles établies, il faut composer le mouvement de la roue avec un mouvement égal et contraire à celui de la vis, c'est-à-dire une rotation dirigée suivant Cx_1 (*fig. 88*) avec une rotation $n\omega$, dirigée suivant OA, en sens inverse de Oy . Pour cela, nous appliquons au point C deux rotations CA₁, CA', de sens contraires et égales toutes deux à $n\omega$. Nous avons alors au point C trois rotations; mais l'une d'elles forme avec celle qui est sur le prolongement de Oy un couple de rotation équivalent à une translation $OC \times n\omega$ ou $na\omega$ perpendiculaire au plan du couple, c'est-à-dire parallèle à Ox et dirigée en sens contraire, le moment du couple étant négatif. Soit CB la vitesse de ce mouvement de translation. Les deux autres rotations appliquées au point C se composent en une seule égale à

$$\omega \sqrt{n^2 + 1}.$$

Nous avons maintenant une rotation autour de CD et une translation dont la vitesse est CB. Nous pouvons décomposer cette translation en deux dirigées, l'une suivant CF, prolongement de CD, l'autre suivant une perpendiculaire CE à CD. On a, d'après les triangles semblables,

$$CF = \frac{na\omega}{\sqrt{1+n^2}},$$

$$CE = \frac{n^2 a \omega}{\sqrt{1+n^2}}.$$

Or on peut, en transportant l'axe CD parallèlement à lui-même en C₁D₁, faire naître un couple de rotations (CD, C₁D₁) qui détruit précisément cette translation CE.

On aura ainsi l'axe de rotation glissant qui représentera à la fois une rotation $\omega\sqrt{1+n^2}$, et une translation inverse

$$\frac{na\omega}{\sqrt{1+n^2}}.$$

On sait que la position du point C_1 est déterminée par les équations suivantes, que l'on retrouve aisément ici :

$$\frac{CC_1}{OC_1} = n^2,$$

d'où

$$OC_1 = \frac{a}{1+n^2}, \quad CC_1 = \frac{n^2 a}{1+n^2}.$$

Si l'on prenait OC_1 pour rayon de la circonférence primitive, la direction de C_1D_1 serait précisément celle de la tangente à l'hélice de la vis sans fin, car on a

$$h = \frac{2\pi R}{n},$$

R étant le rayon de la roue, d'où, si $R = n^2 r$,

$$\frac{h}{2\pi r} = n = \text{tang } DC \, x'.$$

De la sorte, le mouvement relatif se composerait simplement d'un *glissement* (mouvement de *rosion*) de la dent de la roue sur le plan incliné de la vis, et d'un *roulement* autour d'un axe situé dans le plan tangent aux surfaces en contact, roulement dont l'influence nuisible serait négligeable. Quant à la translation, elle aurait en ce point sa grandeur minima, comme on l'a vu en Cinématique.

Malheureusement, cette disposition est peu pratique; car si $n = 20$, par exemple, le rayon de la vis se trouve réduit à

$\frac{1}{401}$ de la distance des deux axes. Il faut augmenter ce rayon.

Alors, si nous transportons l'axe C_1D_1 au point de contact des cylindres primitifs, cet axe se trouve oblique par rapport au plan tangent commun, et donne lieu à deux rotations, l'une qui se réduit à un simple *roulement* autour d'un axe

situé dans le plan tangent, l'autre qui a lieu autour d'un axe perpendiculaire et qui produit un frottement analogue à celui d'un pivot sur sa crapaudine.

Nous négligerons le frottement qui résulte de cette rotation et nous assimilerons le mouvement à une translation sur un plan incliné, dont l'inclinaison i est celle de l'hélice moyenne.

Cela posé, remplaçons les couples qui sollicitent les deux arbres par des couples équivalents dont les bras de levier respectifs soient les rayons R et r des circonférences primitives. Soient $P r$ le couple appliqué à la vis, $Q R$ celui qui agit sur la roue; nous pouvons supposer que l'une des forces de chaque couple rencontre l'axe correspondant, les deux autres étant appliquées au point de contact des deux corps. La vis étant conductrice, P est la puissance, Q la résistance; le problème est le même que celui de l'équilibre du plan incliné, bien qu'ici les deux corps considérés soient tous les deux mobiles (*fig. 89*). Au moment où la roue est sur le point de céder à la pression de la vis, la réaction K de celle-ci est inclinée à gauche de la normale, et l'on a pour l'équilibre de la roue

$$Q = K \cos(i + \varphi).$$

Pour l'équilibre de la vis, il faut considérer la réaction K_1 , égale et opposée à K , et l'on a

$$P = K \sin(i + \varphi),$$

d'où

$$P = Q \tan(i + \varphi).$$

Si la roue conduisait la vis, on devrait changer le signe de l'angle φ , et l'on aurait pour la puissance Q (P étant maintenant la résistance)

$$Q = P \cot(i - \varphi).$$

Pour que l'engrenage soit réciproque, il faut qu'on ait à la fois

$$\begin{aligned} i &< 90^\circ - \varphi, \\ i &> \varphi \end{aligned}$$

OU

$$\operatorname{tang} i < \frac{1}{f},$$

$$\operatorname{tang} i > f.$$

Les équations précédentes conviennent également au cas du mouvement uniforme.

Imprimons un déplacement virtuel infiniment petit à la vis, et soit ds l'arc dont la dent de la vis glisse sur la dent de la roue; cet arc, projeté sur les directions des forces P et Q , aura pour composantes $ds \cos i$, $ds \sin i$, et par suite les produits $P ds \cos i$, $P ds \sin i$ représentent les travaux élémentaires de la force mouvante P et de la force résistante Q .

Multipliant l'équation

$$P = Q \operatorname{tang}(i + \varphi)$$

par $ds \cos i$, il vient

$$\begin{aligned} P ds \cos i &= Q ds \cos i \operatorname{tang}(i + \varphi) \\ &= Q ds \sin i \operatorname{tang}(i + \varphi) \cot i \end{aligned}$$

ou bien

$$T_m = T_r \operatorname{tang}(i + \varphi) \cot i,$$

équation qui convient au cas où la vis conduit la roue.

Si c'est la roue qui conduit la vis, on partira de l'équation

$$Q = P \cot(i - \varphi),$$

et l'on trouvera entre le travail moteur et le travail résistant la relation

$$T_m = T_r \cot(i - \varphi) \operatorname{tang} i,$$

qui n'est autre chose que la précédente, dans laquelle on aurait changé i en $90^\circ - i$.

Le travail du frottement, dans la vis sans fin, est toujours considérable ⁽¹⁾; aussi cet organe est-il surtout employé pour

(¹) Les formules précédentes ne rendent peut-être pas parfaitement compte des frottements énormes que la pratique signale dans la vis sans fin. Le pivotement, que nous avons négligé, a certainement aussi sa part d'influence sur ce phénomène, ce qu'indique la grande douceur de l'engrenage hyper-

transmettre de faibles quantités de travail, ou bien lorsque, dans une opération accidentelle, il n'importe pas de perdre du travail.

Remarquons enfin que l'obliquité de l'action mutuelle donne naissance sur chacun des deux arbres :

1° A une force longitudinale qui détermine des frottements sur les épaulements ou les pivots;

2° A un couple appliqué sur l'axe, c'est-à-dire à des efforts latéraux sur les coussinets, produisant à la fois une augmentation du frottement des tourillons et une tendance à l'arrachement ou au desserrage des boulons de scellement.

boloïde, lequel ne diffère de celui-ci que par la suppression du pivotement.

Dans l'engrenage de White, c'est au contraire le frottement de *rosion* qui est supprimé et le mouvement est encore beaucoup plus doux. Les conséquences relatives à l'obliquité de l'action mutuelle se retrouvent tout entières dans ce dernier système.

CHAPITRE III.

DES CORDES ET COURROIES.

Au point de vue qui nous occupe actuellement, il n'est plus possible de considérer les cordes et courroies comme absolument flexibles et inextensibles. Il importe aussi de se rendre compte du frottement qui se développe entre ces corps et les solides sur lesquels ils s'enroulent.

§ XI. — ROIDEUR DES CORDES.

Les cordes employées à transmettre des efforts un peu considérables présentent toujours une grande résistance à la flexion. Il suit de là que, si l'on considère une corde passant sur une poulie fixe, et le mouvement uniforme acquis ou sur le point de naître dans le sens de la puissance, la *roideur* de la corde est une nouvelle résistance passive, qui s'ajoute au frottement de l'essieu de la poulie sur ses appuis, une portion du travail de la puissance étant inutilement employée à produire la déformation de la corde.

Il résulte encore de la roideur du câble que celui-ci ne passe pas brusquement de la forme rectiligne à une forme circulaire modelée sur la poulie (*fig. 90*), de sorte que le bras de levier de la résistance Q est un peu plus grand que la somme du rayon de la poulie et de la demi-épaisseur du câble.

D'après Coulomb, en faisant abstraction du frottement de l'essieu, l'excès de la puissance sur la résistance, qui représente la roideur de la corde, est une fonction linéaire de la résistance Q et peut se mettre sous la forme

$$P - Q = \frac{A + BQ}{D},$$

D étant le diamètre de la poulie, augmenté de celui de la corde.

Dans cette formule, A et B sont deux coefficients, indépendants des quantités Q et D, ainsi que de la vitesse du mouvement de la poulie, au moins quand les tensions sont un peu fortes. Ces coefficients varient avec la grosseur et la nature de la corde, blanche ou goudronnée, sa sécheresse ou son humidité, son état de vétusté.

Le Tableau suivant, calculé par Navier, donne, pour certaines cordes expérimentées par Coulomb, les valeurs de A et de B qui conviennent quand on prend le kilogramme pour unité de force et le mètre pour unité linéaire. Les cordes étaient formées de trois *torons* ou cordes moins grosses, et les torons composés d'un certain nombre de brins nommés *fils de caret*.

Tableau pour calculer la roideur de différentes cordes autour d'une poulie de 1^m de diamètre.

INDICATION DES CORDES.	DIAMÈTRE.	POIDS par mètre de longueur.	VALEUR	
			de A. — Roideur constante.	de B. — Roideur par kilogramme de résistance.
	m	kg	kg	kg
Cordes blanches de 30 fils...	0,020	0,283	0,222	0,0097
» de 15 fils...	0,014	0,145	0,064	0,0055
» de 6 fils...	0,009	0,052	0,011	0,0024
Cordes goudronnées de 30 fils.	0,024	0,333	0,350	0,0126
» de 15 fils.	0,017	0,163	0,106	0,0061
» de 6 fils.	0,010	0,069	0,021	0,0026

Les expériences de Coulomb ne permettent pas de tenir compte de la diminution considérable qui se produit dans la roideur d'une corde, au bout d'un certain temps d'usage. La roideur constante doit être doublée quand il s'agit d'une corde blanche imbibée d'eau. Cette même roideur augmente

sensiblement, pour les cordes goudronnées, quand la température descend au-dessous de zéro.

Nous n'insisterons pas davantage sur ce sujet, qui appelle de nouvelles expériences, surtout au point de vue des câbles en fer.

Les seuls conseils pratiques qu'on puisse donner consistent à recommander d'employer des poulies de grand diamètre, des câbles aussi minces qu'il est possible, eu égard à leur résistance; et enfin, au point de vue de la durée de la corde, d'éviter de la soumettre à des flexions successives en sens opposé.

§ XII. — FROTTEMENT DES CORDES ET COURROIES.

Nous avons dit que les transmissions de mouvement par courroies sans fin étaient fondées sur l'intensité considérable du frottement qui se développe quand une courroie glisse ou est sur le point de glisser sur un cylindre qu'elle enveloppe en partie (*fig. 91*).

Bien que les phénomènes du frottement des courroies diffèrent essentiellement de tous ceux que nous avons rencontrés jusqu'ici, nous allons voir qu'ils sont des conséquences mathématiques des lois de Coulomb. N'oublions pas toutefois que les déductions d'une loi approximative sont d'autant moins certaines qu'elles sont plus éloignées.

Soient Q la force résistante, P la force mouvante, et supposons le mouvement sur le point de naître dans le sens de cette force.

Faisant abstraction de la roideur, considérons la corde comme composée d'éléments solides articulés glissant sur le cylindre.

Soit T la tension d'un des éléments de la courroie; cette tension, pour l'élément suivant, est devenue

$$T + dT.$$

dT est l'effort tangentiel qui détermine le glissement de la portion infiniment petite de courroie que nous considérons, malgré le frottement déterminé par la pression normale.

Or cette pression est la somme des composantes normales des tensions T et $T + dT$ qui comprennent un angle égal à $d\tau$, angle de contingence du cylindre. En négligeant les infiniment petits du second ordre, on a pour la pression

$$2T \sin \frac{1}{2} d\tau \approx T d\tau,$$

et pour le frottement ⁽¹⁾

$$fT d\tau.$$

Donc, enfin, l'équation d'équilibre est

$$dT = fT d\tau;$$

d'où, en intégrant,

$$\log \text{ nép. } T = f\tau + C,$$

en appelant τ la somme des angles de contingence, somme qui est égale à l'angle α , formé par les prolongements des deux cordons ou par les perpendiculaires à ces cordons.

L'intégrale générale peut s'écrire

$$T = Ae^{f\tau}$$

ou, en intégrant depuis la tension Q jusqu'à la tension P ,

$$P = Qe^{f\alpha}.$$

Si l'enroulement a lieu sur un cylindre, on pourra remplacer τ par le rapport $\frac{S}{r}$ de l'arc embrassé au rayon du cylindre, et l'on aura

$$P = Qe^{f\frac{S}{r}}.$$

Cette formule présente ceci de remarquable, c'est que le rapport de la puissance à la résistance, représenté par une

(1) Voici, d'après M. Morin, les valeurs du coefficient de frottement des courroies, lequel est indépendant de la largeur :

Courroies ordinaires sur tambours en bois.....	0.47
Courroies neuves	0.50
Courroies ordinaires sur poulies en fonte.....	0.28
Courroies humides.....	0.38
Cordes de chanvre sur poulies en bois.....	0.50

Suivant le même auteur, on peut faire supporter sans inconvénient à une courroie une tension de 0^m,25 par millimètre carré de section.

fonction exponentielle de l'arc embrassé, augmente avec une très grande rapidité pour de faibles variations de cet arc. On conclut de là qu'il faut une force énorme pour faire glisser une courroie sur un cylindre, pour peu qu'on fasse faire à la courroie deux ou trois tours sur le cylindre. Les applications de cette propriété des courroies sont nombreuses et importantes.

Des freins.

Quand on veut arrêter ou ralentir brusquement une machine, pour un motif de sécurité par exemple, on emploie des appareils nommés *freins*, qui développent d'énergiques résistances passives et produisent l'effet voulu au prix d'une certaine perte de travail.

Le sabot des rouliers servait à retenir une voiture sur une pente trop rapide, en substituant le glissement au roulement. Le même principe se retrouve dans le frein de Laignel appliqué aux chemins de fer. Mais le frein le plus habituel des wagons, ainsi que celui des voitures, se compose simplement d'un corps qui vient frotter contre la jante.

Les propriétés du frottement des corps flexibles servent de fondement aux freins les plus énergiques. En voici quelques exemples :

Un homme peut descendre sans danger d'une assez grande hauteur, par exemple en cas d'incendie, en se suspendant à une corde qu'il fait passer sur un cylindre de bois fixe et dont il tient à la main l'autre bout. Il est alors très facile de modérer la descente ou de s'arrêter en un point quelconque.

Supposons en effet le mouvement sur le point de naître dans le sens descendant; soient T et t la tension des deux brins de la corde; comme la corde fait un demi-tour sur le cylindre, l'arc embrassé est égal à π et l'on a

$$T = te^{f\pi}.$$

Le coefficient du frottement des cordes sur le bois étant 0,50, on a

$$\log \text{ nép. } \frac{T}{t} = 1,57,$$

d'où

$$\frac{T}{t} = 4,80.$$

Or la somme $T + t$ est égale au poids P de l'homme suspendu à la corde; on a donc

$$t = 0,17P, \quad T = 0,83P.$$

L'effort t suffisant pour arrêter la descente est donc environ 12^{kg} à 15^{kg} seulement. Pour s'élever par le même procédé, l'effort devrait être 0,83 P . En remplaçant le cylindre fixe par une poulie, ces deux efforts seraient sensiblement égaux à 0,50 P .

En quadruplant l'arc embrassé, c'est-à-dire en faisant faire deux tours à la corde, le rapport $\frac{T}{t}$ serait élevé à la quatrième puissance, soit à peu près

$$T = 530t.$$

On utilise cette propriété, ainsi que nous l'avons dit, pour élever des fardeaux au moyen d'un treuil (*fig. 92*). Au lieu d'arrêter la corde sur le cylindre du treuil, on obtient plus de sécurité en faisant simplement faire deux tours à cette corde; l'extrémité libre aboutit dans la main d'un enfant, et l'on voit qu'un effort de 2^{kg} suffit pour soutenir un poids de 1000^{kg} et plus. En mollissant la corde, on arrête quand on veut l'ascension.

Les mêmes principes guident dans l'établissement des appareils destinés à arrêter un corps en mouvement en détruisant dans un temps assez court la force vive emmagasinée dans ce corps. Ce problème a une très grande importance et se trouve aujourd'hui tout à fait à l'ordre du jour, à cause des nombreux accidents de chemins de fer, qui seraient évités pour la plupart si le mécanicien avait la faculté d'arrêter rapidement un train lancé à grande vitesse.

Mais il ne faut pas se faire d'illusions à cet égard. La force vive ne peut être détruite que par du travail développé, ce qui exige nécessairement un certain espace parcouru, plus ou moins grand suivant la force vive acquise et la grandeur de la

résistance, espace qui ne pourra jamais être réduit au-dessous d'une certaine limite, quel que soit l'appareil employé.

Pour arrêter en peu de temps un bateau animé d'une vitesse assez faible, mais dont la masse, et par suite la force vive, est considérable, on emploie une corde attachée par l'une de ses extrémités au bateau, on fait faire à l'autre bout deux tours sur un cylindre de fonte fixé à cet effet sur le quai, et l'on tient l'autre extrémité à la main. Un petit effort suffira pour faire équilibre à une grande tension exercée par le bateau. Étant donné cet effort t , on a pour la tension à laquelle il fait équilibre

$$T = e^{f\alpha} t.$$

T représente la force appliquée à la partie de la corde qui va du bateau au cylindre, c'est-à-dire l'effort résistant appliqué au bateau. Le travail de cette force pour un déplacement du bateau égal à l sera Tl . Or, on connaît la force vive du bateau, donc on n'aura qu'à résoudre l'équation

$$Tl = \frac{1}{2} mv^2,$$

et nous saurons quelle distance parcourra le bateau avant de s'arrêter sous l'influence de la tension T . On calculera d'ailleurs la tension que l'homme devra exercer à l'extrémité de la corde, de manière que la tension qui en résulte à l'autre extrémité ne soit pas assez forte pour la casser.

Freins des arbres tournants.

C'est encore sur le frottement des courroies et des cordes qu'est fondé l'usage des freins ordinaires appliqués aux arbres de rotation.

Un arbre tourne avec une certaine vitesse, très grande souvent, et l'on veut arrêter cet arbre dans l'espace de temps le plus restreint possible. On emploie pour cela des appareils appelés *freins*.

Ils peuvent consister simplement, comme cela a lieu pour les freins ordinaires, en une mâchoire de bois qu'on appuie contre la roue. Il se développe un frottement proportionnel à

pression P qu'on exerce sur cette mâchoire. Le travail de ce frottement pour n demi-tours décrits par la roue sera

$$nfPR\pi,$$

désignant le rayon de l'arbre ou de la roue auquel est appliqué le frein. Il suffira d'égaliser ce travail à la demi-force vive de la machine pour savoir le nombre n de demi-tours que fera l'arbre avant de s'arrêter. Pour peu que la force vive de la machine soit considérable, ce nombre n sera très grand parce que le coefficient f est assez petit. Il a donc fallu trouver un autre procédé pour produire facilement des efforts énergiques.

On fixe sur l'arbre tournant une poulie d'un grand diamètre, afin de produire non seulement l'effort résistant le plus grand possible, mais encore de rendre très considérable le travail de cet effort.

Le frein se compose d'une lame flexible en fer qui embrasse peu près les trois quarts de la circonférence (*fig. 93*). L'une des extrémités de cette lame est attachée à un point fixe O ; l'autre s'attache à un levier qui s'appuie au point O . En exerçant au point B un effort Q , cet effort se transmet amplifié au point D et il presse la lame contre l'arbre tournant. Il se produit alors le frottement d'un arbre mobile sur une lame fixe, frottement qui est évidemment identique avec celui d'une lame mobile sur un cylindre fixe.

Supposons que l'arbre tourne dans le sens de la flèche; soient T la tension motrice, t la tension résistante; l'équilibre du levier BOD va nous permettre de calculer t . En effet, on a, en appelant a et b les bras de levier des forces Q et t ,

$$aQ = bt,$$

où

$$t = \frac{aQ}{b}.$$

D'un autre côté, on a

$$T = e^{\mu x} t;$$

la force $T - t$ agit comme force résistante pour s'opposer au mouvement de l'arbre (¹). Si donc R désigne le bras de levier

(¹) Dans ce cas, nous regardons la force $T - t$ comme force résistante,

de cette force, son travail pour un nombre x de tours sera représenté par

$$2\pi(T - t)Rx = (e^{f\alpha} - 1) \frac{aQ}{b} \times 2\pi Rx;$$

en égalant cette quantité à la demi-force vive de l'arbre tournant, on déterminera le nombre x de tours que fera l'arbre jusqu'à son arrêt.

Prenons $f = 0,20$ (fer sur fonte sans enduit),

$$e^{f\alpha} = 2,56,$$

$$e^{f\alpha} - 1 = 1,56.$$

Si l'arbre tournait en sens inverse, il faudrait permuter T et t ; ce serait la plus petite tension qui passerait au point

tandis que, dans le cas du frein appliqué aux bateaux, la force T tout entière était regardée comme résistante. Il est facile de s'expliquer cette différence. En effet, l'effort qui s'oppose au mouvement de l'arbre est l'effort total développé par le frottement. Or, le frottement sur une surface $d\alpha$ est égal à $fT d\alpha$, et

$$dT = fT d\alpha.$$

Donc, la force que produit le frottement à chaque point est dT ; le moment de cette force est RdT ; donc le moment total du frottement sera

$$\int R dT = R(T - t).$$

Dans le cas du bateau, si nous le considérons seul, il est bien évident que la résistance qui lui est appliquée est T , et que le travail de cette force est Tl .

Si nous voulons, au contraire, considérer l'ensemble du bateau et du cordón, T devient une force intérieure dont le travail est nul si la corde ne s'allonge pas, et la somme des travaux résistants appliqués au système est :

1° D'une part, le travail total du frottement

$$(T - t)l;$$

2° De plus, le travail Tl développé par l'homme qui tire l'extrémité de la corde, ce qui fait en tout, pour le travail résistant,

$$2l.$$

C'est ce qu'on avait trouvé immédiatement en considérant le bateau seul, et en lui appliquant le théorème du travail.

fixe; on aurait

$$T = \frac{aQ}{b} = e^{f\alpha} t,$$

$$T - t = \frac{e^{f\alpha} - 1}{e^{f\alpha}} \frac{aQ}{b},$$

et le coefficient numérique

$$e^{f\alpha} - 1 = 1,56$$

serait remplacé par

$$\frac{e^{f\alpha} - 1}{e^{f\alpha}} = 0,61.$$

La première disposition est donc préférable; mais le plus souvent les freins doivent servir à arrêter le mouvement communiqué à un arbre, tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre, en sorte que le plus avantageux est d'employer un frein dont les deux extrémités soient fixées à l'extrémité de deux leviers égaux; il faut alors faire en sorte de donner à ces bras de levier la plus petite longueur possible.

Ces freins, employés comme nous venons de le dire, sont très mauvais, surtout lorsqu'on s'en sert pour donner à une machine toute la sécurité possible. Quand la vie des hommes se trouve mise en jeu, comme dans les roues à chevilles ou à marches, on a besoin de freins très sûrs et très puissants. On peut dire la même chose des machines qui servent pour l'extraction des minerais ou de la houille. Les cuveaux chargés, mus par une machine à vapeur, montent avec une très grande rapidité, et il faut les arrêter très rapidement aussitôt qu'ils sont arrivés à l'orifice supérieur du puits, sans quoi le cuveau monterait jusqu'aux molettes, briserait les poulies et tous les appareils qu'il rencontrerait sur son chemin, se briserait lui-même, et son chargement retombant dans le puits pourrait occasionner de très graves accidents. Il faut aussi pouvoir arrêter le cuveau à un moment quelconque de la course dans un cas d'accident. Pour cela, il ne faut pas compter sur la présence d'esprit ou sur le déploiement de la force musculaire d'un homme dans un moment critique. Aussi, c'est un agent inanimé qui doit être chargé de la manœuvre

de force, le rôle de l'agent intelligent étant borné au soin de lâcher une détente pour mettre en jeu l'effort principal. On a pour cela un cylindre à vapeur spécial dans lequel se trouve un piston dont la tige est chargée de produire l'effort Q quand le cylindre reçoit de la vapeur, et il suffit pour cela d'ouvrir à un moment donné le robinet qui laisse arriver la vapeur. Ce robinet peut être facilement ouvert par le mécanicien au moyen d'un certain système de leviers qui se trouve à sa portée. Si le mécanicien, ne faisant pas assez attention, oublie d'ouvrir le robinet, le receveur placé à l'entrée du puits, assez loin de la machine, l'ouvrirait lui-même au moyen d'une transmission convenable.

Enfin, le cas où tous les deux seraient inattentifs a encore été prévu : le cuveau, en montant, rencontrerait un obstacle sur lequel il presserait, et cette pression même, transmise par un système particulier, ferait ouvrir le robinet par lequel s'introduit la vapeur.

Tout cela est évidemment fondé sur ce que l'effort développé est indépendant de celui qu'on demande du moteur. Ce dernier peut être très petit, puisqu'il se borne à lâcher une détente, à ouvrir un robinet.

C'est à un rôle analogue que se bornent jusqu'à présent les applications de l'électricité dans l'industrie. Il serait absurde, dans l'état actuel de la Science, d'employer cet agent à développer directement de la force; on peut, au contraire, s'en servir avec une grande précision pour mettre en jeu, au moment voulu, la force d'un poids ou d'un ressort.

Des courroies sans fin.

Deux arbres tournant autour des axes A et A' (*fig. 94*) portent des poulies sur lesquelles s'enroule une corde ou courroie *sans fin* convenablement tendue. Les forces P et Q étant appliquées respectivement à deux poulies ou roues montées sur les mêmes arbres, on demande les conditions d'équilibre à l'instant où le mouvement est sur le point de naître dans le sens de la force mouvante P , eu égard aux frottements des tourillons A et A' , et faisant abstraction de la roideur de la

courroie, laquelle est ordinairement peu sensible. Pour plus de simplicité, on suppose les forces P et Q verticales et la courroie sensiblement horizontale entre les deux poulies.

Si la courroie est suffisamment tendue pour ne glisser sur aucune des poulies, en nommant T et t les tensions des deux portions de la courroie, R et R' les rayons des poulies, ρ et ρ' les rayons des tourillons, p et q le bras de levier des forces P et Q , on aura, pour l'équilibre de la poulie A ,

$$(1) \quad Pp - (T - t)R - f_1 \rho \sqrt{P^2 + (T + t)^2} = 0;$$

pour la poulie A' ,

$$(2) \quad (T - t)R' - Qq - f_1 \rho' \sqrt{Q^2 + (T + t)^2} = 0.$$

Pour que la courroie ne glisse sur aucune des deux poulies, il faut que le rapport $\frac{T}{t}$ soit plus petit que la valeur calculée pour le cas où le glissement est sur le point de naître. Ainsi, on devra avoir en même temps

$$\frac{T}{t} < e^{\frac{fs}{R}} \quad \text{et} \quad \frac{T}{t} < e^{\frac{f's'}{R'}},$$

s et s' étant les arcs embrassés par la courroie sur les poulies A et A' . Dans l'hypothèse de l'énoncé, on a

$$\frac{s}{R} = \frac{s'}{R'} = \pi;$$

mais le coefficient f peut n'être pas le même pour les deux poulies.

Soit m le plus petit des seconds membres des inégalités précédentes; on devra poser

$$(3) \quad \frac{T}{t} < m \quad \text{ou bien} \quad T = Kmt,$$

K étant un nombre moindre que l'unité et d'autant plus petit que l'appareil sera exposé à plus de secousses. Si cette constance n'existe pas, on fera $K = 0,9$ environ.

Les équations (1), (2), (3) fournissent la solution du problème en permettant de calculer les inconnues P , T , t .

Connaissant ainsi les tensions T et t que les deux brins de la courroie prendront dans le mouvement uniforme, on aura la tension que l'on devra donner à la courroie dans l'état d'équilibre, en admettant que la somme $T + t$ reste à très peu près constante. Soit donc T_0 la tension commune des deux brins quand l'appareil est en équilibre, on aura

$$2T_0 = T + t,$$

ce qui détermine la valeur minima de T_0 .

En général, on doit éviter de tendre la courroie beaucoup plus qu'il ne faut, parce que la résultante des deux tensions produit une pression sur chacun des axes et donne par conséquent lieu à un accroissement de frottement.

Indépendamment des variations de tensions qui sont dues au mouvement, la courroie en subit encore d'autres qui dépendent de l'état hygrométrique de l'atmosphère. Pour y remédier, on emploie une poulie de tension appelée aussi *tendeur*.

Une courroie sans fin étant en mouvement sur une poulie motrice et sur une poulie folle, à l'instant où on la fait passer sur une poulie résistante, commence par y glisser; car la partie immobile ne saurait prendre instantanément la vitesse de la courroie. On évite ainsi les chocs, le mouvement de la poulie résistante s'accélérait peu à peu sous l'effort tangentiel $T - t$.

Tant que le glissement dure, on a

$$T = te^{f\alpha}.$$

Mais nous avons admis

$$T + t = 2T_0,$$

d'où

$$T - t = 2 \frac{e^{f\alpha} - 1}{e^{f\alpha} + 1} T_0.$$



CHAPITRE IV.

APPAREILS SERVANT A MESURER LE TRAVAIL DES FORCES.

L'expression générale du travail d'une force F , correspondant à un certain espace parcouru par son point d'application, étant

$$TF = \int_{s_0}^s F ds \cos \overline{F},$$

les formules de quadrature rigoureuse ou approximative nous permettront de calculer cette quantité toutes les fois que nous connaîtrons la loi qui lie la force tangentielle à l'espace parcouru.

Dans le cas où cette loi n'est pas susceptible d'une expression mathématique, on a des appareils qui donnent la force en chaque point et qui enregistrent leurs indications sous forme graphique. On s'arrange ordinairement de manière à faire décrire à ces instruments une courbe dont les abscisses soient proportionnelles aux chemins parcourus et les ordonnées aux efforts tangentiels; l'aire de cette courbe représente le travail. Enfin ces mêmes appareils calculent cette aire soit en même temps que la courbe se décrit, soit postérieurement.

Nous allons en donner quelques exemples.

§ XIII. — TRAVAIL DE LA VAPEUR SUR UN PISTON.

On sait que la partie essentielle de la machine à vapeur est un cylindre dans lequel se meut un piston. La force élastique de la vapeur s'exerce à la fois sur les parois fixes du cylindre et sur le piston mobile; elle développe donc un certain travail tant que le piston peut marcher dans le sens de la pression qu'il supporte.

Cherchons d'abord à calculer d'une manière générale le travail développé par la force élastique d'un gaz renfermé dans une enveloppe quelconque, quand cette enveloppe éprouve un changement de forme quelconque.

Désignons par p la *pression* de la vapeur, c'est-à-dire le nombre de kilogrammes qui ferait équilibre à la force élastique de cette vapeur s'exerçant sur un mètre carré de surface: chaque élément ω de la surface interne de l'enveloppe supporte une charge $p\omega$, et l'on obtient le travail élémentaire de cette force en multipliant $p\omega$ par la projection sur la normale du chemin parcouru.

Donc le travail élémentaire de cette force est $T_e = ph$, h étant la portion de la normale interceptée entre les deux positions de l'enveloppe. Or la quantité $h\omega$ peut être représentée par le volume du tronc de prisme ayant ω pour base, et terminé aux deux surfaces. Donc le travail élémentaire pour tout le gaz est

$$\sum T_e = p dv.$$

Pour pouvoir intégrer, il faut connaître la loi qui lie p à v . Considérons seulement deux cas :

1° L'enveloppe est en communication avec un réservoir à pression constante. Alors on a

$$T = p \int dv = p(v_1 - v_0).$$

2° L'enveloppe est isolée. On ne sait pas alors la loi qui lie p à v , à moins que la température ne soit constante. Alors, d'après la loi de Mariotte, on a

$$pv = \text{const.} = C;$$

donc

$$\tau = \int \frac{C dv}{v} = C \log v - K.$$

Appliquons ceci au cas le plus ordinaire d'une machine à vapeur à détente.

Pendant que le piston parcourt un chemin v_0 (fig. 55), le cylindre communique avec la chaudière, de sorte que le gaz

est à une pression constante p_0 ; le travail du piston pour ce parcours est égal à $p_0 v_0$.

Ensuite la communication est interrompue, et le volume v_0 de vapeur se dilate. Donc le travail est

$$\int_{v_0}^{v_1} p dv;$$

or, en supposant la température constante, on a

$$p_0 v_0 = p v,$$

d'où

$$p = \frac{p_0 v_0}{v};$$

donc le travail est

$$p_0 v_0 \int_{v_0}^{v_1} \frac{dv}{v} = p_0 v_0 \log \text{nép.} \frac{v_1}{v_0} = p_0 v_0 \log \text{nép.} \frac{p_0}{p_1};$$

donc le travail pour toute la course du piston est égal à

$$p_0 v_0 \left(1 + \log \text{nép.} \frac{p_0}{p_1} \right) (1).$$

Il faut retrancher de cette expression, pour avoir le travail réel du piston, le travail résistant qui résulte de la présence du gaz ou de la vapeur derrière lui, car le corps de pompe communique avec un condenseur ou avec l'atmosphère. Dans

(1) Si je suppose que p_1 tende vers zéro, c'est-à-dire que le volume du corps de pompe augmente indéfiniment, le travail correspondant est infini. Il semble ainsi qu'une même quantité de vapeur puisse fournir un travail infini. C'est là une de ces absurdités qui montrent combien de précautions sont nécessaires pour l'emploi des formules établies dans certaines hypothèses qu'on est porté à oublier une fois qu'on est en possession du résultat. Ici, nous avons établi la formule en supposant la température constante. Or, si la vapeur se dilate, il y a abaissement de température, à moins qu'on ne restitue de la chaleur au corps de pompe au moyen d'une double enveloppe de vapeur par exemple; de sorte que le travail pourra devenir infini, mais il est clair qu'on devra compter pour quelque chose la chaleur qu'on est obligé de fournir pour maintenir le gaz à une température constante. C'est ainsi que le poids d'une horloge peut servir indéfiniment et développer dans un espace limité une quantité de travail indéfinie, à la condition qu'on le remonte à des intervalles de temps convenables.

les deux cas, la pression est constante et égale à p_2 . Le travail produit est donc

$$v_1 p_2 = \frac{p_0 v_0}{p_1} p_2.$$

Donc, enfin, le travail disponible sur le piston est

$$v_0 p_0 \left(1 + \log \frac{p_0}{p_1} - \frac{p_2}{p_1} \right) (1).$$

Étant donnée une machine à vapeur en marche, il est très intéressant de mesurer directement le travail réellement développé sur le piston, afin de voir dans quelle mesure les formules précédentes peuvent représenter le phénomène. Ce travail sera loin d'être entièrement utilisé par la machine, à cause des frottements qui existent dans les pièces qui transmettent le mouvement du piston à l'outil.

Voici la description de l'appareil qui donne la solution de cette question.

Indicateur de Watt.

Un petit cylindre AB (*fig. 100*) est disposé de manière à se visser sur l'un des fonds du cylindre de la machine, et communique avec l'intérieur par son extrémité A. Un piston C reçoit l'action de la vapeur et monte plus ou moins dans le cylindre AB, en comprimant un ressort en hélice qui le surmonte. Un crayon, fixé à la tige du piston, vient s'appuyer par sa pointe sur un cylindre latéral D qui est recouvert d'une bande de papier, et qui reçoit autour de son axe EF un mouvement de rotation alternatif proportionnel au mouvement du piston de la machine à vapeur. Le crayon trace une courbe fermée sur le papier qui enveloppe le cylindre D; l'aire de cette courbe sert de mesure au travail moteur développé par la vapeur pendant que le piston de la machine cède à son

(1) Si N désigne le nombre de simples courses du piston par minute, la force de la machine en chevaux est

$$\frac{N}{60 \times 75} v_0 p_0 \left(1 + \log \frac{p_0}{p_1} - \frac{p_2}{p_1} \right) \quad (\text{PONCELET}).$$

action, diminué du travail résistant qu'elle occasionne lorsque ce piston marche en sens contraire.

La forme théorique de la courbe est celle de la *fig. 101*, dans laquelle AB représente la ligne *atmosphérique*, c'est-à-dire la ligne que décrirait le crayon si la vapeur dans le cylindre conservait la pression atmosphérique. Je suppose qu'au départ du piston le crayon soit en C; il décrira d'abord une ligne horizontale CD, parce que pendant un certain temps le corps de pompe communique avec la chaudière et que, par suite, la vapeur y garde une pression constante. Ensuite, la pression diminue, le crayon décrit la courbe DE. Puis le corps de pompe communique avec le condenseur, la pression descend rapidement, ce qui donne une droite EF, le point F correspondant à la pression du condenseur; puis, quand le piston revient à sa première position, la pression ne changeant pas, le crayon décrit l'horizontale FG. Enfin on fait arriver la vapeur, la pression augmente presque instantanément, ce qui donne une verticale GC.

En pratique, on n'obtient que des courbes approchées de celles-là et qui oscillent de part et d'autre d'une certaine position moyenne. C'est l'aire de cette courbe moyenne qu'on prend pour la mesure du travail.

On peut graduer l'indicateur de Watt et chercher à quelle hauteur doit monter le crayon pour une pression déterminée, et par suite, inversement, étant donnée la position du crayon, déterminer la pression. Il suffit de retourner l'indicateur et d'y suspendre successivement des poids qui produiront sur le ressort des charges correspondant aux pressions de 1^{atm} , 2^{atm} , 3^{atm} , etc. Il est facile de déterminer le poids qui correspond à 1^{atm} quand on connaît la section du cylindre AB. En effet, la pression atmosphérique équivaut à un poids de 10330^{kg} par mètre carré; donc, si A est la section du cylindre rapportée au mètre carré,

$$A \times 10330$$

est le poids qui correspond à la pression de 1^{atm} sur le piston C.

L'indicateur de Watt donnerait exactement à chaque instant la pression de la vapeur dans l'intérieur du cylindre, s'il y avait équilibre entre la force résultant de cette pression et la

tension du ressort. Or, il n'en est point ainsi pendant que la pression de la vapeur diminue par l'effet de la détente, et surtout pendant que cette même pression augmente rapidement au commencement de la course du piston, lorsqu'on vient d'ouvrir brusquement la communication du cylindre avec la chaudière.

Aussi le sommet C du diagramme présente-t-il toujours une pointe plus ou moins haute, provenant de ce que le piston est violemment lancé vers le haut, dépasse la position qui conviendrait à l'équilibre, et ne se fixe dans cette position qu'après un certain nombre d'oscillations dont la trace est visible sur la courbe. On atténue cet effet en diminuant la masse du piston, résultat qui a été obtenu par M. Clair en construisant en aluminium le piston ainsi que sa tige.

M. Clair avait aussi imaginé, par une combinaison cinématique extrêmement ingénieuse fondée sur les propriétés de l'encliquetage Dobo, de remplacer le mouvement alternatif du cylindre sur lequel se trouve le papier par un mouvement continu, de manière que les courbes tracées par le crayon pour un certain nombre de coups de piston successifs se placent à la suite les unes des autres au lieu de se superposer. La disposition ancienne est peut-être préférable, en ce sens qu'elle fait mieux ressortir la courbe moyenne au milieu des irrégularités accidentelles qui affectent chaque coup de piston.

§ XIV. — DYNAMOMÈTRES A BANDE ET A COMPTEUR.

Pour mesurer facilement une force considérable, on fait usage de dynamomètres fondés sur les propriétés des lames élastiques fléchies par un effort transversal (*fig. 95*). Deux lames de ressort parallèles sont réunies par leurs extrémités; et s'il s'agit, par exemple, de mesurer l'effort d'un cheval attelé à une voiture, on attachera le milieu de l'une des lames à la voiture, et on fera tirer le cheval sur l'autre lame. L'expérience prouve que l'écartement des points C et D est proportionnel à l'effort exercé, et il est facile de déterminer expérimentalement l'écart correspondant à un effort connu.

Dynamomètre de traction à bande.

On peut enregistrer d'une manière continue les indications fournies par cet appareil, en le combinant avec un système de bobines à bandes de papier, analogue à celui que représente la *fig. 99 bis*.

La force de traction est appliquée suivant la direction AB et détermine un accroissement de la distance des milieux C, D des deux lames. La bande de papier se meut au-dessous du dynamomètre suivant une direction perpendiculaire à AB. Un crayon fixé au point D trace une ligne courbe sur la bande de papier; un autre crayon porté par une pièce qui est fixée au point C trace en même temps la ligne que tracerait le premier crayon, si le point D ne s'était pas écarté du point C par l'action de la force. La distance *mn* de ces deux lignes (*fig. 96*), prise perpendiculairement à la longueur de la bande de papier, sert de mesure à la force qui agit sur le dynamomètre, au moment où le crayon fixé en D marque le point *m*. Si la bande de papier est animée d'un mouvement uniforme transmis par un mécanisme d'horlogerie, la courbe obtenue fait connaître la loi de la force par rapport au temps; si le mouvement de la bande est proportionnel à celui du corps auquel est appliquée la force de traction, la courbe tracée sur la bande par le crayon D fait connaître la loi de cette force par rapport au chemin parcouru. Dans ce dernier cas, l'aire *mnpq* fournit la valeur du travail de la force correspondant au temps pendant lequel la bande a marché de la quantité *nq*.

Dynamomètre de traction à compteur.

Un plateau circulaire AB (*fig. 97*) reçoit un mouvement de rotation autour de son axe CD; ce mouvement est proportionnel à celui du corps auquel la force est appliquée. Une boîte E, fixée au milieu de la lame antérieure d'un dynamomètre, porte une roulette qui est très mobile autour d'un axe parallèle à la direction de la force, et qui s'appuie en G sur

le plateau; cette roulette touche le plateau en C lorsque aucune force n'écarte les lames du dynamomètre. La force de traction ayant transporté la roulette de C en G, et le plateau ayant un mouvement proportionnel à celui du point d'application de la force, on reconnaît aisément que la quantité dont tourne la roulette par suite de son adhérence avec le plateau est proportionnelle au travail de la force. Le mouvement de la roulette se transmet par un mécanisme d'horlogerie à un cadran divisé dont les diverses parties passent ainsi sous un point de repère fixe. L'observation des positions initiale et finale de ce cadran fait connaître le nombre de tours dont la roulette a tourné pendant la durée de l'expérience, et, par suite, le travail produit par la force pendant ce temps. On détermine la quantité de travail qui correspond à chaque division du cadran mobile par une expérience préalable.

Les dynamomètres de traction à bande et à compteur peuvent être employés, par exemple, pour mesurer le travail développé dans le tirage des voitures. Dans ce cas, on transmet à la bande de papier, ou au plateau, un mouvement proportionnel à celui de la voiture, au moyen d'une corde sans fin que l'on fait passer dans la gorge d'une poulie adaptée au moyen de l'une des roues de la voiture.

Les appareils à bande ont l'avantage de donner la loi de variation de l'effort avec toutes les circonstances.

Manivelle dynamométrique.

Cette manivelle se substitue à une manivelle ordinaire, lorsque l'on veut mesurer le travail nécessaire pour entretenir le mouvement de rotation de l'arbre auquel elle est adaptée. Une lame de ressort A (*fig. 98*), fixée par une de ses extrémités dans la pièce B qui fait corps avec l'arbre, vient passer à son autre extrémité entre deux couteaux d'acier portés par le bras CD de la manivelle. Ce bras CD est évidé de manière à laisser toute liberté au ressort A qui passe à son intérieur; il peut d'ailleurs tourner librement autour du petit cylindre E fixé à la pièce B dans le prolongement de l'axe de

rotation de l'arbre. Lorsqu'on agit sur la poignée D pour faire tourner l'arbre, cette action se transmet tout entière à l'arbre par l'intermédiaire du ressort qui fléchit en conséquence. La pièce B porte un appareil à bande de papier disposé en arrière du ressort; la bande se meut proportionnellement au mouvement de rotation de l'arbre et dans la direction du ressort A, lorsqu'il n'est pas tendu. Un crayon porté par le bras CD de la manivelle trace une courbe sur la bande de papier; un second crayon, porté par le support de la bande, trace en même temps la ligne que le premier crayon tracerait si le ressort A n'était pas tendu pendant le mouvement. Ces deux lignes servent à déterminer le travail développé par la force qui agit sur la manivelle, comme dans le cas du dynamomètre de traction à bande.

Dynamomètre de rotation.

Pour mesurer le travail que développe une machine en produisant le mouvement de rotation d'un arbre soumis à l'action de diverses résistances, on se sert de dynamomètres qui ont une grande analogie avec la manivelle dynamométrique. Trois poulies A, B, C, destinées à recevoir des courroies, sont montées sur un arbre DE (*fig. 99*). La première A est folle sur l'arbre, et peut tourner seule, tandis que le reste de l'appareil est en repos. La seconde poulie B est fixée invariablement à l'arbre DE. La troisième poulie C est folle sur l'arbre, comme la première; mais elle ne peut pas tourner indépendamment de lui, parce qu'elle lui est reliée par des ressorts. Ces ressorts, analogues à celui de la manivelle dynamométrique, sont implantés dans l'arbre DE, et dirigés suivant des rayons de la poulie C; il y en a ordinairement deux, opposés l'un à l'autre. Les extrémités de ces ressorts sont engagées entre des couteaux d'acier que porte la poulie C près de sa circonférence (*fig. 99*, détail C'). Lorsque la poulie B tourne, elle entraîne l'arbre DE qui fait corps avec elle; cet arbre entraîne à son tour la poulie C par l'intermédiaire des ressorts qui fléchissent plus ou moins, suivant que la poulie C éprouve une résistance plus ou moins grande. Pour se servir de cet appareil,

on l'emploie comme intermédiaire pour la transmission du mouvement à l'arbre auquel sont appliquées les résistances à vaincre. On enlève, par exemple, un manchon, qui sert à relier ensemble deux portions de cet arbre; puis on adapte à chacune de ces deux portions, ainsi rendues indépendantes l'une de l'autre, deux tambours M, N, destinés à recevoir des courroies qui passent en même temps sur les poulies B, C de l'appareil. La poulie folle A sert à interrompre et à rétablir à volonté la transmission du mouvement, par un transport latéral de la courroie du tambour M. Un appareil à bande de papier ou à compteur est installé à côté de la poulie C (*fig. 99 bis*); le mouvement de la bande de papier ou du plateau est proportionnel au mouvement de rotation de l'arbre, et le travail développé pour entretenir ce mouvement est donné absolument de la même manière que dans les dynamomètres de traction.

§ XV. — FREIN DYNAMOMÉTRIQUE DE PRONY.

Depuis longtemps les mécaniciens ont cherché à mesurer par des moyens directs, non pas le travail développé par le moteur, mais bien la quantité de travail transmise aux arbres tournants pendant le travail régulier des machines, parce que c'est là ce qui intéresse surtout l'industriel. Dans le cas d'une machine à vapeur, par exemple, on peut mesurer le travail de la vapeur dans le cylindre au moyen de l'indicateur de Watt. Mais il est possible qu'il y ait dans l'intérieur du cylindre un travail considérable produit, et que, par suite de mauvaises dispositions de la machine, le travail transmis à l'arbre soit de beaucoup diminué et rendu trop faible pour les machines que l'arbre tournant devra mettre en mouvement. On emploie pour mesurer le *travail disponible* le frein de Prony. J'entends par *travail disponible* sur un arbre donné le travail transmis par le moteur à la machine, diminué de celui qui est absorbé par les résistances passives des pièces intermédiaires comprises entre le récepteur et l'arbre que l'on considère.

Le principe de cette machine est très simple; il consiste à supprimer les résistances ordinaires et à employer tout le tra-

ail transmis à l'arbre tournant pour vaincre un travail résistant facile à évaluer. Et comme, dans le mouvement régulier de la machine, le travail moteur est égal au travail résistant, nous aurons ainsi ce que nous cherchions, le travail moteur transmis à l'arbre à la condition que celui-ci se trouve dans l'expérience absolument dans les mêmes conditions de vitesse que dans le travail régulier.

Il faut que l'arbre ait en un point de sa longueur une partie tournée, ou bien que l'on fixe dessus une poulie en fonte à large plate, également tournée.

Le frein dynamométrique tel qu'il a été proposé et décrit par M. de Prony consiste en un levier ab garni d'un coussiètement e qui repose sur l'arbre tournant c , auquel la direction du levier est perpendiculaire (*fig.* 102). Une autre pièce $a'b'$ fixée sur l'arbre est réunie à la première ab par deux boudins d, d' , au moyen desquels on peut serrer à volonté l'arbre entre les pièces $ab, a'b'$, qui portent le nom de *mâchoires du frein*. De la compression de l'arbre c entre les mâchoires résulte à sa circonférence un frottement qui, pendant le mouvement, tend à entraîner le levier ab et à le faire participer à la rotation de l'arbre; mais un poids P , placé dans un plateau fixé au bout du levier, s'oppose à son mouvement et fait constamment équilibre au frottement qui se développe sur la circonférence de l'arbre.

Pour faire un essai, on commence par supprimer l'action de toutes les résistances qui agissent sur la machine fonctionnant régulièrement; puis, en augmentant ou diminuant le serrage des écrous, on amène la machine à sa vitesse de régime; en même temps on maintient le levier immobile en plaçant un poids convenable dans le plateau.

Si cette dernière condition est satisfaite et qu'on arrête l'expérience à un instant où la vitesse de la machine soit exactement ce qu'elle était à l'instant initial, il est clair que le travail moteur transmis à l'arbre pendant toute la durée de l'essai est exactement égal au travail résistant développé par le frottement des mâchoires sur la jante de la poulie.

Or, ce dernier travail est facile à obtenir. En effet, soit F la somme des forces tangentiellles provenant de l'action des mâchoires sur la circonférence de la poulie; si nous désignons

par r le rayon de cette poulie et par ω la vitesse angulaire de l'arbre, nous aurons pour le travail de la force F en une seconde

$$F \omega r,$$

et pour le travail moteur dépensé pendant le même temps,

$$T_m = \omega r \sum F.$$

D'un autre côté, le levier est en équilibre sous l'action du poids P , dont le moment, par rapport à l'axe, est PR , R étant la distance du poids P à l'axe de rotation, et des forces du frottement dont les moments sont représentés d'une manière générale par $F r$; donc on a

$$PR = r \sum F;$$

$$T = PR \omega.$$

On voit qu'on n'a besoin de connaître ni la pression exercée par les mâchoires du frein sur l'arbre, ni le rapport de cette pression au frottement F , et qu'il suffit de la faire varier en serrant ou desserrant les boulons d , d' et augmentant ou diminuant en même temps le poids P jusqu'à ce que l'arbre ait pris la vitesse sur laquelle on veut opérer ⁽¹⁾.

La formule précédente a été établie dans l'hypothèse que la vitesse de la machine était exactement la même à la fin de l'essai qu'au commencement, et que, de plus, pendant toute la durée de l'essai le levier du frein reste immobile.

La première condition oblige à donner à l'essai une durée assez longue, dix à quinze minutes au moins, pendant lesquelles on mesurera plusieurs fois la vitesse au moyen d'une montre à secondes. Si la vitesse a diminué, c'est que le poids mis dans le plateau est trop fort, et il faut recommencer l'essai après avoir déchargé le plateau. Suivant le plus ou moins

(¹) En mesurant le travail transmis par le moteur pour différentes vitesses de la machine, on déterminera la vitesse qui correspond au maximum d'effet utile, vitesse qui, ainsi que nous l'avons dit, est sans aucun rapport avec la vitesse qu'on veut faire prendre à l'outil.

d'habileté de l'opérateur, ces corrections pourront entraîner des tâtonnements pénibles; mais il faut remarquer qu'un très faible changement de vitesse peut correspondre à une assez grande variation de force vive et, par suite, à une dépense notable de travail, si la machine possède plusieurs pièces faisant fonction de volants. L'erreur provenant de cette source aura d'ailleurs une importance relative d'autant plus faible que l'essai aura duré plus longtemps.

Quant à la deuxième condition, il n'est pas possible de maintenir le levier dans une position invariable pendant la durée que nous avons assignée. Le coefficient du frottement du frein sur la poulie, malgré toutes les précautions qu'on peut prendre ⁽¹⁾, ne reste pas constant, de sorte que l'équilibre se trouve fréquemment rompu; le levier s'élève ou s'abaisse, et, pour le ramener à l'horizontalité, on est obligé de diminuer ou d'augmenter le serrage, en agissant avec une clef sur les écrous.

Il est évident que si, par suite des oscillations du levier, le moment du poids P (ainsi que le moment du poids du frein lui-même, dont il faut tenir compte toutes les fois que l'arbre n'est pas vertical) subit des variations, les résultats obtenus seront nécessairement incertains et conduiront à des quantités de travail différentes, suivant que le levier sera resté plus ou moins longtemps dans telle ou telle position. Il est donc indispensable que ces moments soient bien constants pour toutes les obliquités que le levier a la faculté de prendre.

On obtient la constance du moment de la charge du frein en attachant le plateau au levier à l'aide d'une courroie fixée à l'extrémité supérieure d'un arc en fer centré exactement sur l'arbre (*fig.* 103).

(1) Il faut, pour l'uniformité du frottement, que la jante de la poulie soit tournée et parfaitement centrée sur l'axe de rotation, que les surfaces frottantes soient, pendant toute la durée de l'essai, à la même température et dans le même état de lubrification. Il y aurait avantage, pour que l'effort nécessaire au serrage fût réduit au minimum, à ce que le coefficient de frottement fût très grand, en même temps que régulier.

On obtient la régularité et l'on évite l'échauffement en arrosant la poulie et les mâchoires d'eau pure. Il est inutile et même mauvais d'employer de l'eau de savon.

Quant au moment du poids des freins, il ne peut être rigoureusement constant que si l'appareil est équilibré autour de l'axe de rotation, ce qui n'est pas le cas habituel. C'est là une cause d'erreur qui n'a été complètement évitée que dans le frein circulaire de M. Kretz (*fig.* 104), que nous décrirons dans un instant.

Lorsque ces deux conditions sont remplies, les oscillations inévitables du frein ne troublent en rien l'exactitude des résultats obtenus dans l'essai ⁽¹⁾.

Le moment du poids, pour les freins ordinaires, doit être déterminé par une expérience préalable dans laquelle on fait reposer la mâchoire supérieure du frein sur un couteau A (*fig.* 105). Le frein tend à tomber du côté du plateau; on le maintient horizontal à l'aide de cales. Un peu au-dessus du frein est disposé un fléau de balance BD dont l'une des extrémités B est précisément sur la direction de la verticale passant par le centre de gravité du poids placé dans le plateau. On attache une courroie, d'une part à cette extrémité, d'autre part à la partie inférieure de l'arc; on enlève les cales et l'on détermine le poids H qu'il faut suspendre en D à l'autre bout du fléau pour maintenir le levier horizontal.

Le poids H, qui, ainsi appliqué à la distance $R = AE$, a précisément le même moment que le poids de l'appareil, se nomme *tare du frein*.

L'inconvénient de cette manière d'opérer est que le levier ainsi placé constitue une espèce de balance, mais une balance paresseuse, de sorte qu'il règne une assez grande incertitude sur le poids qu'on doit mettre pour obtenir l'équilibre. Il est cependant bien important d'avoir ce poids avec une grande exactitude, vu que pour des vitesses assez fortes il faut très peu de chose pour représenter un cheval de force. Une autre cause d'erreur très grave provient de ce que, pendant la tare, la rotation ne se fait pas autour du même axe que pendant l'essai, et en vertu de ce que le frein formé de voussoirs se déforme, ce qui modifie la position de son centre de gravité.

(1) Ces indications sont extraites du *Memoire sur les conditions à remplir dans l'emploi du frein dynamométrique*, par M. Kretz (*Comptes rendus*, 7 mars 1864).

2. **Démondrez** que les dépenses de la guerre sont
 à la manière suivante :

On construit un triangle rectangle dont l'hypotenuse est le diamètre d'un cercle de rayon r et dont l'angle au sommet est θ . On mène le rayon OP et on prolonge OP jusqu'à la circonférence.

On mène le rayon OP et on prolonge OP jusqu'à la circonférence. On mène le rayon OP et on prolonge OP jusqu'à la circonférence.

On mène le rayon OP et on prolonge OP jusqu'à la circonférence. On mène le rayon OP et on prolonge OP jusqu'à la circonférence.

On mène le rayon OP et on prolonge OP jusqu'à la circonférence. On mène le rayon OP et on prolonge OP jusqu'à la circonférence.

On mène le rayon OP et on prolonge OP jusqu'à la circonférence. On mène le rayon OP et on prolonge OP jusqu'à la circonférence.

On mène le rayon OP et on prolonge OP jusqu'à la circonférence. On mène le rayon OP et on prolonge OP jusqu'à la circonférence.

On mène le rayon OP et on prolonge OP jusqu'à la circonférence. On mène le rayon OP et on prolonge OP jusqu'à la circonférence.

On mène le rayon OP et on prolonge OP jusqu'à la circonférence. On mène le rayon OP et on prolonge OP jusqu'à la circonférence.

On mène le rayon OP et on prolonge OP jusqu'à la circonférence. On mène le rayon OP et on prolonge OP jusqu'à la circonférence.

On mène le rayon OP et on prolonge OP jusqu'à la circonférence. On mène le rayon OP et on prolonge OP jusqu'à la circonférence.

On mène le rayon OP et on prolonge OP jusqu'à la circonférence. On mène le rayon OP et on prolonge OP jusqu'à la circonférence.

elle exige toujours un certain temps, et il convient, afin de ralentir les oscillations, de donner une valeur suffisamment grande au moment d'inertie de l'appareil, c'est-à-dire d'avoir une poulie de très grand diamètre, et d'éloigner le plateau de l'axe le plus possible.

Stabilité du frein. — On peut s'arranger de manière que, s'il y a augmentation ou diminution du moment des frottements, les variations du moment de la charge et des poids rétablissent l'équilibre; c'est ce qui arrive quand le levier est placé au-dessous sans arc de cercle. On obtient ainsi une grande stabilité; mais, par cela même, on s'expose à des erreurs, car le levier peut prendre une nouvelle position d'équilibre sans que l'opérateur soit obligé de manœuvrer les écrous et, par suite, de remettre le système dans sa position normale. Avec l'autre disposition, l'opérateur est obligé de corriger immédiatement les moindres variations, sous peine de laisser manquer l'essai.

Diverses dispositions données au frein.

La disposition la plus habituelle est celle de la *fig. 102*, dans laquelle la mâchoire inférieure est souvent remplacée par une série de voussoirs maintenus par une bande en fer (*fig. 106*).

La *fig. 103* représente le frein employé par M. Rolland et construit par M. Farcot ⁽¹⁾ pour l'essai des machines de la manufacture des tabacs de Strasbourg.

Le frein est monté sur une poulie en fonte tournée sur sa gorge et composée de deux parties qui se rapprochent pour embrasser l'arbre, et qui se réunissent au moyen de boulons. La poulie est creuse, et ses joues sont percées de trous par lesquels on peut introduire dans l'intérieur de la couronne un courant d'eau dans le but de prévenir l'échauffement de la jante et d'uniformiser le frottement. Un deuxième courant arrose, dans le même but, la partie extérieure de la couronne;

(¹) Les dispositions principales de ce frein avaient été indiquées antérieurement par M. de Saint-Léger (*Annales des Mines*, t. XII, 1837).

Il est amené au moyen de deux tubes et d'un tube qui communiquent avec un réservoir supérieur dont le niveau maintient constant au moyen d'une pompe elevée l'eau du puits. On voit que de cette sorte le surface isolante est maintenue à une température constante et toujours au même degré d'humidité et que par suite les conditions nécessaires à l'uniformité du moulement se trouvent remplies. On emploie une queue d'âne de section modeste et fortement déviée au bout d'un régulateur qui peut aussi beaucoup plus facilement qu'un levier convenir d'ajuster un grand effort pour le serrage.

La mâchoire supérieure du frein est une pièce de bois taillée circulairement. Le mécanisme interne se compose d'une série de ressorts et de poulies qui se meuvent par une bande de fer qui sur le mécanisme externe est soudée à l'extrémité de cette bande de fer se termine par une queue d'âne. A leur extrémité sont deux crochets qui agissent sur le levier qui produit le serrage.

Frein circulaire. — L'idée d'un frein circulaire a été imaginée par M. Léon et employée pour la première fois par cet ingénieur en son brevet d'invention du 24 août 1890. L'appareil est parvenu à son état actuel après avoir subi les conditions d'essais que nous allons maintenant décrire.

Le frein est monté sur un arbre qui est percé d'un grand diamètre. Il se compose d'un disque de bois qui est fixé sur une bande de fer en quatre points d'appui par rapport à l'arbre. Les deux extrémités de la bande sont fixées par deux vis de serrage qui sont percées dans le disque double A. La bande est elle-même fixée au moyeu de quatre vis de serrage. Le premier avantage de la disposition que nous venons de décrire est la grande sensibilité des embases fixes est et permet d'ajuster, de plus, le moment des efforts qui font varier les bandes qui ont rapport à l'axe. La bande est fixée à un second centre sur un arbre, et l'on serrage de manière que le centre de gravité de l'ensemble du frein, moins la queue d'âne et le plateau, soit exactement sur l'axe, ce qui donne une grande sensibilité à l'appareil et enlève les incertitudes provenant des variations

du moment du poids pendant l'essai. S'il était au-dessus, la balance serait folle ; au-dessous, elle serait paresseuse.

Il n'y a donc pas à s'occuper de la tare du frein, ou plutôt cette opération consiste simplement à faire coïncider le centre de gravité avec le centre de rotation, résultat auquel on arrive facilement par l'addition de lames de plomb sur les parties trop légères.

La tare de ce frein reste très sensiblement constante pendant l'essai, parce que l'eau qui vient imprégner les voussoirs se répartit régulièrement autour de l'axe ; on peut du reste la rendre invariable en saturant tous les voussoirs d'eau avant l'expérience.

FIN DU DEUXIÈME FASCICULE.

70 67

